

# ***ELECTROLUX***

*Ersatzteilkatalog für Kochsysteme*



# **ELECTROLUX KOCHSYSTEME**

**GASKOMPONENTEN**

**ELEKTROKOMPONENTEN**

**WASSERTECHNIK**

**MECHANIKKOMPONENTEN**

**ELEKTRONIKKOMPONENTEN**

**DICHTUNGEN**

**VERBRAUCHSGÜTER**

**ZUBEHÖR**


# Stiftkabelschuh Kit TOP QUALITÄT 1660 Stücke



**Art.Nr.** 585630 **Beschreibung** Sortimentskasten Stiftkabelschuh mit 22 Einsätze - 1660 Stücke

## Detail-Ansicht

Pos.	Beschreibung		Farbe	Menge
A	Aderendhülse Abschnitt 1 mm <sup>2</sup>	L=8 mm	Yellow	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>	L=10 mm	Red	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 2,5 mm <sup>2</sup>	L=12 mm	Blue	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 4 mm <sup>2</sup>	L=12 mm	Grey	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 6 mm <sup>2</sup>	L=12 mm	Black	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 10 mm <sup>2</sup>	L=12 mm	White	50 Stk
B	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	4,8x0,8 mm	Blue	80 Stk
	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm	Blue	80 Stk
C	Faston Piggback M/F 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	6,3x0,8 mm	Blue	50 Stk
D	Stoßverbinder 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Blue	50 Stk
	Stoßverbinder 4 - 6 mm <sup>2</sup>		Yellow	50 Stk
E	vorisoliert Öse blau Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Blue	100 Stk
	vorisoliert Öse blau Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Blue	50 Stk
	vorisoliert Öse gelb Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Yellow	50 Stk
F	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=4 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Blue	100 Stk
	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=6 4 - 6 mm <sup>2</sup>		Blue	50 Stk
G	Faston M vorisolier 2,8x0,8 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>		Red	100 Stk
H	Faston M kurz 6,3x0,8 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>			100 Stk
I	Fastondeckel kurz 6,3x0,8 mm			50 Stk
J	Faston F Stahl vernickelt 6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm <sup>2</sup>			100 Stk
J	Faston Stahl vernickelt 6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>			100 Stk
K	Faston Piggback Stahl vernickelt 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>			100 Stk

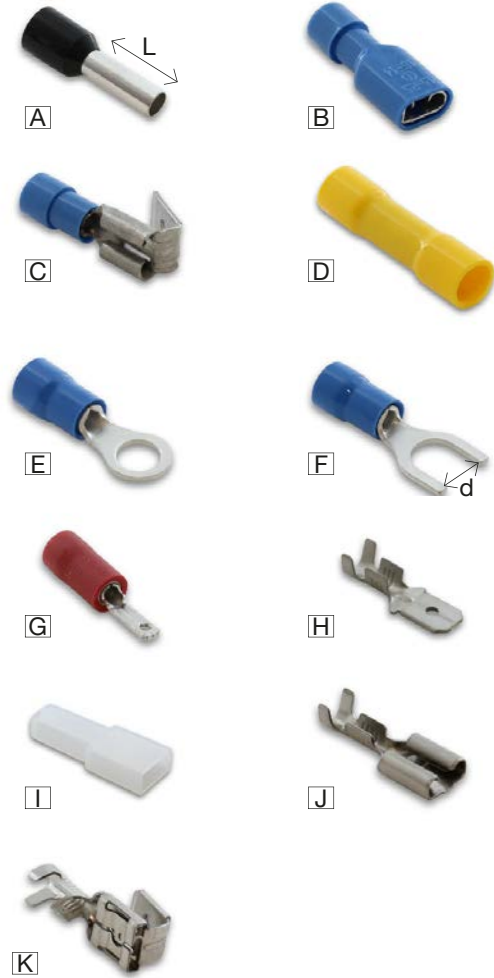

## Anzünder

438273



**Piezozünder INECO**

Einbaudurchmesser Ø 18 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0U0834 0U1493

337979



**Piezozünder VERNITRON**

Einbaudurchmesser Ø 22 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944 058497 0H6070 0K0300  
0K3510 0K9945

435438



**Piezozünder INECO mit Wasserschutz**

Einbaudurchmesser Ø 18 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; mit Abzugshaube gummi

Electrolux 002605 003526 058593 059251  
0C9240 0K4313 0K5793 0KJ631

414084



**Piezozünder MINISIT / BABYSIT**

montavebohrung Ø 22 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm

Electrolux 002057 0C8450 0K5720

316578



**Piezozünder mit Zündelektrode [Kit]**

Einbaudurchmesser Ø 18 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm; Tmax 120°C; mit Abzugshaube gummi

Electrolux 0C5353

317886



**Piezozünder**

Flachstecker 6,3x0,8 mm; Montagewinkel mit bohrung Ø 5.4 mm

Electrolux 052539 058225 059284 0G0078  
0K0210 0K2886 0K4255 0K5693  
0KB976

583133



**Piezozünder mit mit Wasserschutz**

Einbaudurchmesser Ø 18 mm; Flachstecker Ø 2,4 mm; Tmax 130°C; mit Abzugshaube gummi

Electrolux 0C7079

427090



**Piezozünder**

achse Ø 5x6 mm

Electrolux 0G6821 0KI332

583827



**Piezozünder INECO**

Einbaudurchmesser Ø 22 mm; Anschluss Ø 2,4 mm; Tmax 120°C

Electrolux 004944\_ 058100 0H6070\_ 0K0300\_  
0K3510\_ 0K9945\_

435518



**Haube für Piezozünder Ø 18 mm**

Gummi silikon

Electrolux 002816 006036 0C9407 0C9408



## Anzünder

**435515**



**Zünder mit 2 Ausgängen**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; Frequenz Abfall  
2-3Hz 230V

<b>Electrolux</b>	002297	003376	004240	051884
	053248	053647	057109	066868
	0A2073	0K1130	0M0475	

**435250**



**Zünder mit 4 Ausgängen**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; Frequenz Abfall  
30-60Hz 220V

<b>Electrolux</b>	003214	004248	054134	0A2097
	0K9979	0M0476		

**435249**



**Zünder mit 6 Ausgängen**

0,6VA 220/240V 50/60Hz; Frequenz Abfall  
1,5-3,5Hz 230V

<b>Electrolux</b>	003552	004251	054141	058826
-------------------	--------	--------	--------	--------

**310755**



**Zünder mit 2 Ausgängen 250mA**

220/240V 50/60Hz 17VA

<b>Electrolux</b>	0C4105	0G5947
-------------------	--------	--------

## Gasbrenner

**324092**



**Stabbrenner Ø 33x670mm; Ltot= 780 mm**

<b>Electrolux</b>	0C8637
-------------------	--------

**315477**



**Stabbrenner Ø 33x725 mm**

<b>Electrolux</b>	0C6760	0C8657
-------------------	--------	--------

## Gasbrenner

**442147**



Stabbrenner Ø 40 mm L=380mm

Electrolux 003326

**442083**



Stabbrenner Ø 50x330 mm

Electrolux 004847

**341933**



Stabbrenner Ø 40 mm L=480 mm

Electrolux 054117

**341925**



Stabbrenner Ø 50 mm L=330 mm INOX

Electrolux 0C0743

**518148**



Stabbrenner Ø 40 mm L=482 mm

Electrolux 004258

**441674**



Stabbrenner Ø 50 mm L=390 mm

Electrolux 005929

**582447**



Stabbrenner Ø 40 mm L=520 mm

Electrolux 0C3584

**442011**



Stabbrenner Ø 50 mm L=390 mm

Electrolux 006127

**438615**



Stabbrenner Ø 40 mm L=622 mm

Electrolux 059221 0G2555 0KF068

**319543**



Stabbrenner Ø 50 mm L=425 mm

Electrolux 0C8028

**347383**



Stabbrenner Ø 50 mm L=350 mm INOX

Electrolux 004954

**518364**



Stabbrenner Ø 50 mm L=500 mm

Electrolux 002513

## Gasbrenner

**517337**



Stabbrenner Ø 51 mm L=345 mm

Electrolux 004726

**435328**



Dichtung für venturi Ø 100 mm  
dim. 122x102x1 mm

Electrolux 054094 0G0833

**528358**



Stabbrenner Ø 56x41 mm L=395 mm,  
7kW

Electrolux 0M0766

**425742**



Mutter M17x1 - bohrung Ø 10 mm  
H=14 mm; CH19

Electrolux 0KL494

**441371**



Brenner für Friteuse  
Ltot=265 mm

Electrolux 059297 0KW917

**526924**



Deckel emailliert

Electrolux 0KI545 0M0786

**438626**



Dichtung Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

**441057**



Flammable plate 690x200x2,5 mm

Electrolux 0C0175

**426828**



Dichtung für venturi Ø 71.5x45x1 mm

Electrolux 0KI340 17012722

**366060**



Flammable plate 610x200 mm

Electrolux 0C3472

**435412**



Dichtung für brenner Ø 70 mm

Electrolux 054093

**441522**



Flammable plate 200x507 mm

Electrolux 054119

## Gasbrenner

**585060**



**Radiator 645x65x140 mm**

Electrolux 0C8656

**365976**



**Fuehrung**  
dim. 580x65x30 mm

Electrolux 0C2823

**582618**



**Radiator**  
dim. 575x52x150 mm

Electrolux 0C9123

**365586**



**Verschluss**  
dim. 530x22x16 mm

Electrolux 0C0169

**583202**



**Kochfeld-platte; Grill 400**  
dim. 605x94 mm

Electrolux 0C3946 0CA782

**441856**



**Düsenhalter**

Electrolux 002187

**324636**



**Kochfeld-platte Grill 800 mm Ab s/n 619**  
dim. 605x104 mm

Electrolux 0C3945

**441357**



**Düsenhalter 1" - 3/4" CH26**  
für Düse M10

Electrolux 059507

**611555**



**Kochfeld-platte Grill 800 mm bis s/n 618**  
dim. 635x104 mm

Electrolux 0C2475 0C4022

**441564**



**Düsenhalter Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm**

Electrolux 054030

**585061**



**Kochfeld-platte 645x90x45 mm**

Electrolux 0C7378

**337574**



**Düsenhalter M15 M/M**  
Øint 10 mm

Electrolux 052387



## Gasbrenner

**441555**



Düsenhalter M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

**615808**



Düsenhalter N900

Electrolux 0C3643

**425819**



Düsenhalter M10 Øext 12 mm

Electrolux 0G0090 0G0234 0K5717 0K8784

**438628**



Luefter

Electrolux 054085 0G2063

**410315**



Anschluss M15 mm

Electrolux 020988 051948

**438627**



Luefter Ø 10x40 mm  
Gewinde für Gewindestift M5

Electrolux 054039

**583081**



Anschluss 180° für Schläuche L=45 mm

Electrolux 0C7403 0C7409

**527984**



Luftleitblech Ø 55x130xh65 mm

Electrolux 0KK056 0M0105 0M0106

**441539**



Mischungskammer

Electrolux 050874

**581914**



Halter links

Electrolux 0C1546

**347096**



Brennerfanne Ø 78 mm

Electrolux 004977

**441664**



Scheibe für Brenner Ø82x1,5 mm

Electrolux 052374 0KG213

## Gasbrenner

514539



Halter

Electrolux 0C0630

414812



Behälter für Brenner Ø 123 mm  
dim. 345x360 mm; bohrung Ø 145 mm

Electrolux 052104

320345



Gasfeuerung

Electrolux 0CA071

528714



Feuerziegel für Brenner 350x350 mm

Electrolux 0KF912 0M1933

615980



Rückwand der Brennkammer

Electrolux 0C3786

528787



Feuerziegel Unterstützung 350x330 mm

Electrolux 0M2392

441511



Platte für Brenner

Electrolux 054536

526319



Brenner-Box  
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

414811



Behälter für Brenner Ø 84 mm  
dim. 345x360 mm

Electrolux 052102

438398



Luftmischhülse Ø 43xh40 mm

Electrolux 052116

414809



Behälter für Brenner Ø 103 mm  
dim. 345x360 mm; bohrung Ø 125 mm

Electrolux 052103

438351



Luftmischhülse Ø 43xh43 mm

Electrolux 027433 053448 0KB777

## Gasbrenner

**411931**



Luftmischhülse Ø 6x10/14x42 mm

Electrolux 052337

**315019**



Luftmischhülse Ø 20x22/30x42 mm

Electrolux 0C3184

**337564**



Luftmischhülse Ø 16x18/24x42 mm

Electrolux 025009 052062

**438397**



Luftmischhülse Ø 23x26/31,5x42 mm

Electrolux 051774 0G2064

**440654**



Luftmischhülse Ø 18x20x42 mm

Electrolux 058302 0G2268

**413240**



Luftmischhülse Ø 24x26/36x42 mm

Electrolux 002310 004071 005091

**438393**



Luftmischhülse Ø 17x22/28x42 mm

Electrolux 051389

**582475**



Luftmischhülse Ø 20x22 mm - H=42 mm

Electrolux 002842 004050 004455

**438345**



Luftmischhülse Ø 19x22/28x42 mm

Electrolux 052207

## Gasbrenner

## Brenner Geäst

## Kippbratpfannen

**518061**



**Brenner 4 Geäst 455x455x250 mm**

Electrolux 004353

**537136**



**Brenner 4 Geäst 620x500 mm**

Electrolux 0G3144

**611768**



**Brenner 4 Geäst 455x555x235 mm**

Electrolux 0C2666

**441023**



**Brenner 4 Geäst 695x585 mm - 24 kW**  
for BRATT PAN

Electrolux 0C0701

**586391**



**Brenner 4 Geäst 510x510 mm**

Electrolux 0G7781

**441525**



**Brenner 6 Geäst 596x630 mm**  
for Bratt pan

Electrolux 051296

**537361**



**Brenner 4 Geäst 560x525 mm**  
INOX 441, für Brat Pfanne N900 - 80L

Electrolux 0C7560 0C9657 0CA195

**440989**



**Brenner 6 Geäst 668x547 mm**  
for Bratt pan

Electrolux 0A5166

**441024**



**Brenner 4 Geäst 545x585xh177mm**  
für Schmortopf serie N900

Electrolux 0C0700

**441235**



**Brenner 6 Geäst 828x547 mm**  
for Bratt pan

Electrolux 059624



## Gasbrenner

### Brenner Geäst

### Kippbratpfannen

**319491**



**Brenner 6 Geäst 830x650x100 mm**  
INOX 441, für Brat Pfanne N900 - 100L

Electrolux 0C7420 0C9156 0CA196

**425809**



**Brenner 7 Geäst 970x500x150mm**  
mit Zündelektrode

Electrolux 0G2536

## Nudelkocher

**441406**



**Brenner 2 Geäst 525x165 mm**  
für Nudelkocher

Electrolux 059523

**413504**



**Brenner 6 Geäst 570x400 mm**

Electrolux 003634

**413490**



**Brenner 3 Geäst 465x220 mm Recht**

Electrolux 003779

**413477**



**Brenner 6 Geäst 590x540 mm**  
2 eingang gas

Electrolux 002296

**413489**



**Brenner 3 Geäst 465x220 mm Links**

Electrolux 003780

## Gasbrenner

### Brenner Geäst

#### Fry Top

**415693**



**Brenner 1 Geäst L=650 mm**

Electrolux 052467 052912

**415630**



**Brenner 3 Geäst 625x190 mm  
für Fry top - inox**

Electrolux 0A5124 0G2270 0G2630

**415531**



**Brenner 2 Geäst 175x395 mm  
für gitter gas**

Electrolux 052855 0KE978

**442094**



**Brenner 2 Geäst 440x190 mm  
for Fry top**

Electrolux 004591

**441911**



**Brenner 2 Geäst 525x180 mm 10 kW  
für for FRY TOP serie HD & N900**

Electrolux 006650 0G4094

**317553**



**Brenner 2 Geäst 575x170 mm**

Electrolux 0C6626

## Grillrat

## Gasbrenner

## Brenner Geäst

## Grillerat

**434963**



**Brenner 2 Geäst 430x205 mm**

**Electrolux** 056655

**441114**



**Brenner 3 Geäst 615x265 mm - 11 kW**

**Electrolux** 0C0490 0G2501

**346809**



**Brenner 2 Geäst 468x200 mm**

**Electrolux** 005656 0K3569

**435399**



**Brenner 2 Geäst 585x225 mm**

**Electrolux** 002358

**611754**



**Brenner 3 Geäst 490x270 mm**

**Electrolux** 0C2657

**316417**



**Brenner 3 Geäst 620x270 mm**

**Electrolux** 0C3953 0CA385

## Töpfe

## Gasbrenner

## Brenner Geäst

## Töpfe

**412334**



**Brenner**  
RPN / PRN

**Electrolux** 051716

---

**413553**



**Brenner 2 Geäst 465x405 mm**

**Electrolux** 005468 006589

---

**344662**



**Brenner 3 Geäst 530x240 mm**

**Electrolux** 005869 0C3182

---

**441435**



**Brenner 4 Geäst 470x476 mm**  
für Töpfe

**Electrolux** 059506

---

## Salamander

**415573**



**Brenner 2 Geäst 255x495 mm**

**Electrolux** 057735

---



## Gasbrenner

## Kochstellenbrenner

## Brenner

**526926**



**Brennerkopf**  
TFI 1401

Electrolux 0KI546 0M0778

**435562**



**Brennerkopf Ø 123 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002463 002464 059212 059368

**435175**



**Brennerkopf Ø 60 mm 6Kw**  
PCF

Electrolux 0C0127

**427345**



**Brennerkopf Ø 76 mm 3,6kW**  
Starline large

Electrolux 0KI341

**435176**



**Brennerkopf Ø 100 mm**  
KC

Electrolux 0C0126 0G4061

**427399**



**Brennerkopf Ø 94 mm 5kW**  
Starline large

Electrolux 0KI342

**435564**



**Brennerkopf Ø 84 mm**  
HC / HCF / ZC / ZCF

Electrolux 002461 059201

**427343**



**Brennerkopf Ø 114 mm 7kW**  
Starline large

Electrolux 0KI343

**435563**



**Brennerkopf Ø 103 mm**  
AC / OC

Electrolux 002462 059202

**415803**



**Brenner Ø 70 mm**  
RTF

Electrolux 054091 054164 0G0806

## Gasbrenner

### Kochstellenbrenner

#### Brenner

**438172**



**Brenner Ø 70 mm**  
XC / XCV / JC / JCV

Electrolux 004238

**344270**



**Brenner Ø 103 mm**  
PCG / ZPC

Electrolux 052120 058183

**339351**



**Brenner Ø 78 mm**  
PCA

Electrolux 003569

**518133**



**Brenner Ø 123 mm**  
RTV / MTV / MTF

Electrolux 004279

**415804**



**Brenner Ø 100 mm**  
RC / RCV

Electrolux 054092 054165 0G0828

**344897**



**Brenner Ø 123 mm**  
HCS / HCF

Electrolux 052118 058184

**438173**



**Brenner Ø 100 mm**  
XCF / JCF

Electrolux 004239

**413619**



**Brenneroberteil Ø 85 mm**

Electrolux 0H6340 230635

**344319**



**Brenner Ø 84 mm**  
PCG / ZPC

Electrolux 052119 058182

**415416**



**Brenner Ø 180 mm**  
PTS / PTF / ZPT

Electrolux 052376

## Gasbrenner

## Kochstellenbrenner

## Brenner

**435212**



**Brenner Ø 180 mm**  
HT / ZT

Electrolux 059374 0G2245 0KG212

**317915**



**Brenner 12.000 Kcal/H**  
dim. 330x200x120 mm - FP

Electrolux 026641 0HB190

**312977**



**Brenner 585x162x100 mm**  
SCG80MG

Electrolux 0U2642

## Brennerdeckel

**526917**



**Brennerdeckel Ø 37 mm**

Electrolux 0K1544 0M0844

**427494**



**Brennerdeckel Ø 78 mm 5,5kW**  
Mod. STARLINE

Electrolux 0G0063 0K5678

**425256**



**Brennerdeckel Ø 56 mm 3,5kW**

Electrolux 0G0062 0K5677

**425257**



**Brennerdeckel Ø 103 mm 8,4kW**

Electrolux 0G0064 0G0079 0K5679 0K1065

## Gasbrenner

## Kochstellenbrenner

## Brennerdeckel

**427488**



Brennerdeckel Ø 104 mm

Electrolux 0G0107 0G2343 0K5748 0T0099

**415505**



Brennerdeckel Ø 122 mm

Electrolux 002441 052121 058187 059213  
0A5103 0KB788

**435173**



Brennerdeckel Ø 60 mm 6kW

Electrolux 0C0129

**435436**



Brennerdeckel Ø 135 mm Ø 180 mm

Electrolux 052377 0G2241 0KG211

**435174**



Brennerdeckel Ø 100 mm 10kW

Electrolux 0C0128 0G4068

**427341**



Brenner deckel Ø 83 mm 3,6kW

Electrolux 0KI344

**415507**



Brennerdeckel Ø 83 mm

Electrolux 002439 026209 052122 058185  
059241 0A5100 0T1972

**427336**



Brennerdeckel Ø 114 mm 7 kW

Electrolux 0KI346

**415506**



Brennerdeckel Ø 102 mm

Electrolux 002440 025864 026208 052123  
059204 059242 0A5101

**428780**



Brennerdeckel Ø 84 mm

Electrolux 0H6319



## Gasbrenner

### Kochstellenbrenner

#### Brennerdeckel

427337



Brenner deckel Ø 94 mm 5kW

Electrolux 0K1345

435633



Brennerdeckel Ø 100 mm

Electrolux 002443 054098 055562 058560  
0A2960 0G0822 0K2866

428779



Brennerdeckel Ø 94 mm

Electrolux 0H6320

435395



Brennerring Ø 100 mm  
Øint. 77 mm

Electrolux 054096 056748 0G0826 0K2867

428914



Brennerdeckel Ø 110 mm

Electrolux 0H6321

428776



Brennerring Ø 75 mm

Electrolux 0H6324

435634



Brennerdeckel Ø 70 mm

Electrolux 002442 054097 055563 058533  
0A2957

339373



Brennerdeckel Ø 78 mm

Electrolux 003571

435396



Brennerring Ø 70 mm  
bohrung Ø 46 mm

Electrolux 054095 056747 0K2865

337425



Brennerdeckel Ø 84 mm

Electrolux 020985 0HB193

## Gasbrenner

## Kochstellenbrenner

## Brennerdeckel

**433912**



Brennerdeckel Ø 120 mm

Electrolux 004280

**428786**



Brennerdeckel Ø 63 mm

Electrolux 0H6325

**415512**



Brennerdeckel Ø 122 mm

Electrolux 054193

**428876**



Brennerdeckel Ø 73 mm

Electrolux 0H6326

**537348**



Brennerdeckel 10 kW Ø 128mm

Electrolux 0G3405

**428789**



Brennerdeckel Ø 78 mm

Electrolux 0H6327

**339374**



Brennerdeckel Ø 135 mm

Electrolux 003572

**347555**



Brennerdeckel Ø 80 mm

Electrolux 055108

**317946**



Brennerdeckel Ø 200 mm  
Ø int.100 - h 15 mm

Electrolux 026643 0HB192 0KE864

**347064**



Brennerdeckel Ø 90 mm

Electrolux 004973

## Gasbrenner

## Kochstellenbrenner

## Brennerdeckel

**347388**



Brennerdeckel Ø 90 mm

Electrolux 004972

**347099**



Brennerdeckel Ø 120 mm

Electrolux 004975 0K3537

**347377**



Brennerdeckel Ø 120 mm

Electrolux 004974 0K3536

## Venturi für brenner

**435632**



Venturi für brenner Ø 84 mm  
mit konischen Stopfen

Electrolux 002458 059199 0T1967

**435565**



Venturi für brenner Ø 123 mm  
mit konischen Stopfen

Electrolux 002460 059211 0T1969

**435631**



Venturi für brenner Ø 103 mm  
mit konischen Stopfen

Electrolux 002459 059200 0T1968

**427242**



Venturi für brenner 3,6kW  
Thermaline S90

Electrolux 0KI347

## Gasbrenner

### Kochstellenbrenner

### Venturi für brenner

**427244**



Venturi für brenner 7÷10kW

Electrolux 0K1349

---

**440961**



Venturi für brenner 6kW

Electrolux 0C0125

---

**440643**



Venturi für brenner 10kW

Electrolux 0C0133 0G4060

---

**440962**



Venturi-Unterstützung

Electrolux 0C0124 0G4059

---

**415530**



Venturi für brenne rØ ext 42 mm  
L=345 mm, per Tuttapiastra

Electrolux 052381

---

## Zündbrenner

## Zündbrenner

### Zubehörteile

**514387**



**Zündbrennerhalter**  
dim. 70x69x1,5/20 mm

Electrolux 0C0797

**532652**



**Berichterstattung**

Electrolux 0G3113

**545351**



**Zündbrennerhalter**  
dim. 24x61x52 mm

Electrolux 026583

**428684**



**Zündbrenneroberteil**

Electrolux 0H6342

**582615**



**Halter 2 Positionen**

Electrolux 0C6828

**536431**



**Achsverlaengerung**

Electrolux 0C2371

**582616**



**Gegenbügel 2 Positionen**  
dim. 20x45 mm

Electrolux 0C6829

**438169**



**Zündbrennerschutz**

Electrolux 003547 0G3755

**536432**



**Halter 90°**  
dim: 38x35/25x1.5 mm; Löcher Ø5 mm

Electrolux 0C2372

**428790**



**Zündbrennerkopf**

Electrolux 0H6050 0KE589



## Zündbrenner

### Zubehörteile

**365840**



**Halter**

Electrolux 0C0171

**427482**



**Thermoelementhalterung**

Electrolux 0G2371

**514642**



**Halter**

Electrolux 0C0492

**582617**



**Anschluss M8x1mm für gas schlauch Ø 4 mm**  
L=11 mm; CH10

Electrolux 0C6830

**613080**



**Feder Øint. 10xh8 mm**

Electrolux 0G3625

**582613**



**Doppelkegel Ø 4 mm**  
L=6 mm

Electrolux 0C6647

**365861**



**Folie**  
dim. 115x115x55 mm

Electrolux 0C0172

**427938**



**Dichtung für Zündbrenner 35x80 mm**

Electrolux 0H6645

**426675**



**Düsenhalter**

Electrolux 0G2373

**424737**



**Platte 65x35x1 mm**  
2 bohrung Ø10/12mm

Electrolux 0KL222

## Sonstiges

## Zündbrenner

### Sonstiges


**532619**



Düse für Flüssiggas [KIT]

Electrolux 0G3101 0T2025

**435171**

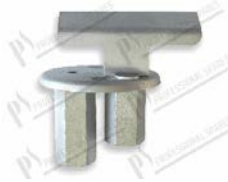

Zündbrenner 2-wege N900/700 ohne bohrung

Electrolux 0C3644

**317718**



Zündbrenner 2-wege N900/700 für N900 - S.n. ...617 und für N700 - S.n. ...645

Electrolux 0C0199 0G4069

**615813**



**615808**



**338168**



**615813**



**615808**



**338168**



**615821**



Zündbrenner N900/700; [KIT 1 Pcs] für N900 S.n. ...618 und für N700 S.n. ...646

Electrolux 0C3652 0C4247

**582614**



Zündbrenner M8x1 Ltot.=58 mm

Electrolux 0C6761

**428774**



Pilotkörper

Electrolux 0K1142

## Zündbrenner

### Sonstiges

**428700**



Zündbrenner Ø 7x24 mm

Electrolux 0K1339

**613080**



**428774**



**427482**



**427092**



**438168**



Zündbrenneroberteil L=55 mm H=28 mm

Electrolux 003328

**415624**



Zündbrenneroberteil L=52 mm H=42 mm

Electrolux 052280

**438689**



Zündbrenneroberteil L=40 mm H=40 mm

Electrolux 059301 0KF072

**438502**



Zündbrenneroberteil L=49 mm H=40 mm

Electrolux 0A5441

**438211**



Zündbrenneroberteil L=88 mm H=41 mm

Electrolux 006128

**613289**



Zuendbrenner KIT 3,5kW/5kW; S90

Electrolux 0G3785

**532652**



**532621**



**424737**



## Zündbrenner

### Sonstiges

**312729**



**Zuendbrenner mit NG**

**Electrolux** 0HB406 0U2822

## Junkers / Orkli

**428791**



**Zündbrenner Junkers**  
mod. 503006

**Electrolux** 0K0205 0K3755

## Polidoro

**316257**



**Zündbrenner 2-wege KIT (Düse Ø 0,25 GN)**  
Flansch 80x23,5 mm, omplett Flüssiggasdüse, Doppelkegel, und anschluss

**Electrolux** 0C6627

**435415**



**Zündbrenner 3-wege**

**Electrolux** 054032

**589348**



**Zündbrenner 3-wege komplett KIT (Düse Ø 0,25 GN)**  
brenner 435415, komplett Flüssiggasdüse, Doppelkegel und anschluss ektrode

**Electrolux** 0G2975

# Zündbrenner

## SIT

**338219**



**Zündbrenner 1-wege**  
Sit serie 140

Electrolux 059214 0KE197

**337948**



**Zündbrenner 1-wege**

Electrolux 0A2472 0G2299 0KT741

**311083**



**Zündbrenner 1-wege target**

Electrolux 0C7102

**485485**



**Zündbrenner 1-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; Anschluss für  
Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 027239

**514387**



**365861**



**365840**



**338129**



**Zündbrenner 1-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; mit  
Steigbügel 2 Positionen; Anschluss für  
Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 027073 0H6314 0K5708 0KC422

**338038**



**Zündbrenner 1-wege düse Ø 0,35 GN**

Electrolux 052144 053201 056751

**338104**



**Zündbrenner 1-wege**

Electrolux 005503

**338025**



**Zündbrenner 2-wege Target**  
Flansch 71x29 mm

Electrolux 003527 003635 004124 004283  
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

**338223**



**Zündbrenner 1-wege target**

Electrolux 0H6311

## Zündbrenner

### SIT

**338134**



**Zündbrenner 2-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; mit Steigbügel 2 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 029776 0G0096 0K5732 0KW953  
0M0904 0M3030

**337965**



**Zündbrenner 3-wege KIT KOMPLETT (Düse Ø 0,51 GN)**

brenner 338208, komplett Flüssiggasdüse, Doppelkegel, Zündelektrode und anschluss elektrode

Electrolux 0H6336

**347473**



**Zündbrenner 2-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; mit Flansch 3 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 004946 0K3560

**337989**



**Zündbrenner 3-wege**

Electrolux 058146 058502

**338187**



**Zündbrenner 2-wege horizontal rechts mit Anschluss für Thermoelement**

Electrolux 058383 0M2248

**337956**



**Zündbrenner 3-wege verzinktem Stahl**

Electrolux 0C0744

**338213**



**Zündbrenner 2-wege horizontal links mit Anschluss für Thermoelement**

Electrolux 003204 0M0906

**337966**



**Zündbrenner 3-wege**

Electrolux 002783

**338208**



**Zündbrenner 3-wege**

Electrolux 057411

**428699**



**Zündbrenner 3-wege**

Düse - schraube Ø 0,20 mm; mit Kopfschutz - dichtung

Electrolux 0H6338



# Zündbrenner

## SIT

**585059**



**Zündbrenner 3-wege**

Kleinbranddüse 0,30 mm; raccordo per tubo Ø 4 mm

Electrolux 0C7140

**428799**



**Pilotkörper mit Düse Ø 0,20 mm GPL**

Electrolux 0G2037 0H6316



**Zündbrenner 3-wege**

**338026** Ø 0,20 mm **020152**  
**338086** Ø 0,25 mm **051624**  
**338023** Ø 0,35 mm **058715**

**434980**



**Zündbrenner 3-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; mit Steigbügel 3 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 4 mm

Electrolux 0C0494

**338111**



**Zündbrenner 3-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,20 mm; mit Steigbügel 3 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 004216 005783 026823 054335  
 0M0905 0T4113

**337987**



**Zündbrenner 3-wege**

typ multigas mit Düse Ø 0,35 mm; mit Steigbügel 3 Positionen; Anschluss für Schläuche Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976  
 058329 0C8652 0H6331 0K7809



**Pilotkörper mit Düse**

**338310** Ø 0,30 mm **052281**  
**338309** Ø 0,35 mm **052686**  
**338311** Ø 0,40 mm **006725**  
**428688** Ø 0,35 mm **0G2024**

**438399**



**Anschluss M10x1 Øint. 4 mm**

für Gasschläuche Ø 4 mm - L=10,5 mm

Electrolux 046755 052125 0G2219 0G2958  
 0K5753 0KE882 0KL495

**512433**



**Anschluss M10x1 innerØ 6 mm**

für Gasschläuche Ø 6 mm - L=10,5 mm

Electrolux 057821

**450145**



**Luftmischhülse Ø 9 mm**

Electrolux 057251

**317289**



**Anschluss für Gasschlauch Ø 4 mm [Kit]**

Electrolux 0HB062 0HB270

## Zündbrenner

### SIT

**338335**



**Doppelkegel Ø 4 mm**

Electrolux 053666 0HB433

**347419**



**Halter 3 Positionen**

Electrolux 005618

**338007**



**Doppelkegel Ø 4 mm  
für Zündbrenner Target**

Electrolux 059161 0G2262

**428809**



**Zündbrennerhalter  
Flansch 80x35 mm**

Electrolux 0H6343

**413415**



**Doppelkegel Ø 6mm  
für Zündbrenner Target**

Electrolux 003863

**338070**



**Doppelkegel Ø 4 mm  
für Zündbrenner**

Electrolux 053665 0G2291

**584473**



**Halter 2 Positionen**

Electrolux 052246 052256 0G2925 0G2926

## Zünderlektrode

## Zubehörteile für Elektrode

## Zündelevtrode

### Zubehöerteile für Elektrode

**338347**



**Anschluss für Zündbrenner M10x1 - innerØ 7x11 mm**

**Electrolux** 003610 056641 057960 0G2227  
0K5791 72.7759 727759

**442021**



**Halter**

**Electrolux** 006845

**315684**



**Halter**

**Electrolux** 0C4365 0C8935

**435326**



**Dichtung Ø 6x9x1 mm für Zündelevtrode 435327**

**Electrolux** 054100 0G0842

## Zündelevtrode

**317186**



**Zündelevtrode - insul. Ø 9,5x50 mm elektrode L=21,5x23x3  
kabelänge L=1200x2,5 mm; Anshluss F2,8 mm**

**Electrolux** 0C7419

**584240**



**Zündelevtrode**

2 x kabelänge L=1720 mm, faston 2,8 mm; 1 x kabelänge L= 1770 mm, faston 4,8 mm

**Electrolux** 0G5949

## Zündelektrode

## Zündelektrode

**347049**



**Zündelektrode - insul. Ø 6x31 mm**  
 kabellänge L=750 mm, mit Isolation L=800 mm;  
 Anschluss FØ 2,4 mm

Electrolux 004970 0K3534

**416306**



**Zündelektrode Ø 6,9x44 mm elektrode**  
**L=16,6x2 mm**  
 Anschluss Ø 4 mm; L=71,4 mm

Electrolux 052610 056640 056720 059988  
 0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

**417257**



**Zündelektrode**  
 Anschluss M5

Electrolux 0KC031

**338110**



**Zündelektrode - isol. Ø 7x44 mm -**  
**elektrode L=16x2 mm**  
 anschluss faston Ø 2,4 mm

Electrolux 003272 054336 058385 0A2856

**435327**



**Zündelektrode Ø 5÷8x52 mm elektrode**  
**L=0,7x5 mm**  
 federstift Kegel L=2,8x0,8 mm; faston M  
 2,8x0,8 mm - L=67 mm

Electrolux 054099

**338035**



**Zündelektrode Ø 7x44 mm elektrode**  
**L=7x2 mm**  
 Anschluss faston Ø 2,4 mm

Electrolux 058337

**338211**



**Zündelektrode Ø 6x44 mm elektrode**  
**L=8,0x2 mm**  
 anschluss M4x1 mm

Electrolux 002564 004125 059380 0G2265  
 0H6628 0H6708

**325349**



**Zündelektrode Ø 7x44 mm elektrode**  
**L=10x2 mm**  
 anschluss Ø 4x10 mm; L=66 mm

Electrolux 0C7141

**337983**



**Zündelektrode Ø 6x44 mm elektrode**  
**L=13,0x2 mm**  
 anschluss M4x1 mm - L=65 mm

Electrolux 051565 051977 056754 058135  
 0C3195 0C8653 0G0083 0H6630  
 0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

**427092**



**Zündelektrode Ø 7,5x45 mm**  
 anschluss F2,8x0,8 mm

Electrolux 0G6765 0KI351

## Zünderlektrode

## Zünderlektrode

**435238**



Zünderlektrode Ø 9x60 mm elektrode  
L=45x47 mm  
anschluss Ø 6 mm - KIT

Electrolux 003556 0A5168

**532707**



Zünderlektrode [KIT]

Electrolux 0G0042 0G0307 0G3143 0K5638

**416301**



Zünderlektrode Ø 9,5x60 mm elektrode  
L=31x21x3 mm  
anschluss Ø 6,35 mm; Ltot.=106

Electrolux 002637

**427110**



Zünderlektrode Ø 10.5x63.3 mm  
elektrode Ø2.5x28 mm

Electrolux 0K5836 19016166 763710

**383025**



Zünderlektrode Ø10,3x63 mm elektrode  
Ø2.5x28 mm  
anschluss: M4 - Ø 6 mm

Electrolux 0G2963

**427458**



Zünderlektrode [KIT]

Electrolux 0G2622 0U0171

## Überwachungselektrode

## Zündelektrode

## Überwachungselektrode

**435330**



Überwachungselektrode Ø 9,5x60 mm  
elektrode L=31x31x3 mm  
anschluss Ø 4 mm L=107 mm

Electrolux 002638

**416305**



Elektrode Erkennung - Ø 9,5x60 mm  
elektrode L=52x55x3 mm  
kabel L=900x2,5 mm; Anschluss F6,4 mm

Electrolux 0A5169 0A5769

**427181**



Elektrode Erkennung Ø 10.5x63.3 mm  
elektrode Ø 2.5x28 mm

Electrolux 0K5837

**316418**



Zündelektrode  
kabel L= 1200 mm, faston F6.3 mm

Electrolux 0C7418

## Zündkabel

F 2,8 / Ø 4 mm

**414012**



Zündkabel L=2500 mm  
faston F2,8-ring Ø 4 mm

Electrolux 059842



## Zündkabel

F 6,3 / Ø 4 mm

**338113**



**Zündkabel L=1000 mm**  
faston F6,3-Ø 4 mm

Electrolux 002578 054273 0K5687 0K1359

F 6,3 / Ø 6 mm

**411349**



**Zündkabel L=1500 mm**  
faston F6,3-Ø 6 mm

Electrolux 002960

## Kabel

**426674**



**Erdkabel**

Electrolux 0G2379

**427252**



**Masseanschluss L=1000 mm**  
faston 2,8-ring Ø 7 mm

Electrolux 0G2542 621532

## Kabel divers

## Zündkabel

### Kabel divers

**426846**



**Zündkabel L=1550 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KE133

**424649**



**Zündkabel L=2100 mm**  
F2.8 - Ø 6.5 mm

Electrolux 0KV647

**411348**



**Kabel für Zündelectrode (KIT)**

Electrolux 005384

**411354**



**Zündkabel**

Electrolux 002953

**427572**



**Zündkabel L=500 mm**  
faston & ring

Electrolux 0G2826 0G4941

## Faston und Steckhülse

## Zündkabel

### Faston und Steckhülse

**421005**



**Flachstecker - Inox F6,3x0,8 mm**  
für kabel 1+2,5 mmq - Max Temp.: +300°C

Electrolux 0K3331 0K3332

**311844**



**Flachstecker Preisoliert blau F6,3x0,8 mm (100 pcs)**  
für kabel 1,5+2,5 mmq

Electrolux 0L1934 0Q0006

**311843**



**Flachstecker Preisoliert gelb F6,3x0,8 mm (100 pcs)**  
für Kabel 4+6 mm

Electrolux 0L1935 0Q0007

**421042**



**Steckhülse Ø 4 mm**

Electrolux 0H7030

**318620**



**Flachstecker F6,3 mm (20 pcs)**  
dim.25x9,5x5/6,4 mm

Electrolux 0C9737 0C9738

## Beschichtungen

## Zündkabel

### Beschichtungen

**312076**



Schlauch silikon Ø 4x7 mm (Meterware)

Electrolux 0L1577

**312085**



Schlauch silikon Ø 8x12 mm  
(Meterware)

Electrolux 0C3628

**312130**



Gaine silikon Ø 16 mm (Meterware)  
Tmax 250°C - 800V rot

Electrolux 0C5585      0C5586      0C5587

**411353**



Gaine Ø ext 8x2320 mm (Meterware)

Electrolux 051864

**413898**



Gaine L=2000 mm

Electrolux 033454      0C3408      0C3410

**Ø 2,4 /M 4 mm**

## Zündkabel

Ø 2,4 /M 4 mm

**442920**



**Zündkabel L=900 mm**  
faston Ø 2,4-ring Ø 4 mm

Electrolux 0HB263

Ø 2,4 /Ø 2,4 mm

**338173**



**Zündkabel L=1000 mm**  
faston Ø 2,4-Ø 2,4 mm

Electrolux 005559

**433878**



**Zündkabel L=1030 mm**  
faston Ø 2,4 - Spitze Ø 2,4 mm

Electrolux 0G2976 0KI333

Ø 2,4 /Ø 4 mm

### Zündkabel

- 413115** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=500 mm **059578**
- 582718** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=700 mm **0C9198**
- 435561** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1000 mm **002544**
- 435177** Ø 2,4-Ø 4 mm - L=1650 mm **0A5295**

## Gasfeuerungsautomaten

**Brahma**

## Gasfeuerungsautomaten

### Brahma

**349446**



**Brahma Gasfeuerungsautomat SM191.1**

TW=1,5 sec. - TS=10 sec. 230V 50/60Hz 7VA

Electrolux 0A5167

### Honeywell

**421379**



**Gasfeuerungsautomat S4560B-1006**

Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V-50Hz,  
10VA

Electrolux 0C0064 0K0326 0K0327 0KC667  
0W3619

**347962**



**Gasfeuerungsautomat S4560A-1008**

TW=0 sec. - TS=10 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

### SIT

**537459**



**Gasfeuerungsautomat 577DBC**

TW 1.5s - TS 10s. 220/240V 50/60Hz 20VA

Electrolux 0G3480

**317345**



**Gasfeuerungsautomat 579DBC**

TW=1,5 sec. - TS=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948



## Gasfeuerungsautomaten

### Andere

**416182**



Gasfeuerungsautomat 230V 50Hz

Electrolux 0G0037 0G7377 0K3004 0K5629

## Gashähne

### Schneidringe

**312749**



Doppelkegel für Schlauch Ø 6 mm

Electrolux 0C5395

**410288**



Doppelkegel für Schlauch Ø 6 mm PEL 21-25

Electrolux 003860 020992 0CB036\_

**438341**



Doppelkegel für Schlauch Ø 4 mm PEL 21-25

Electrolux 052127 0G2960

**615812**



Doppelkegel für Schlauch Ø 7 mm

Electrolux 0C3645

**411973**



Doppelkegel für Schlauch Ø 10 mm PEL 22

Electrolux 052128

**354796**



Doppelkegel für Schlauch Ø 8 mm H=7 mm

Electrolux 0C9712 0HA020

**428906**



Doppelkegel für Schlauch Ø 4 mm

Electrolux 0K2491 0KC184 0KL219

**438591**



Doppelkegel für Schlauch Ø 10 mm PEL 20-21

Electrolux 060325 0G0794 0G1111 0G2610  
0KW924 0T1946

## Gashähne

### Schneidringe

**438389**



Doppelkegel für Schlauch Ø 12 mm PEL  
22  
H=9,6 mm

Electrolux 027478 050682 054979 058370  
OK4315

**410325**



Doppelkegel für Schlauch Ø 16 mm PEL  
23

Electrolux 054817 059063 0A2399

**441493**



Doppelkegel für Schlauch Ø 20 mm PEL  
23

Electrolux 054815 0A2397

### Gashähnvorderteile

**410217**



Gashähnvorderteil PEL 20S - welle Ø  
8x6,5 mm L=22/14,5 mm

Electrolux 059854

**614450**



Gashähnvorderteil PEL 21S - welle Ø  
8x6,5 mm L=32/25 mm

Electrolux 0S0661

**410460**



Gashähnvorderteil PEL 21S - welle Ø  
8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 002185

**425243**



Gashähnvorderteil PEL 22S - welle Ø  
6x4,6 mm L=45/20 mm

Electrolux 0K5371

## Gashähne

### Gashähnvorderteile

**410343**



Gashahnvorderteil PEL 22S - welle Ø  
10x8 mm L=26 mm

Electrolux 056597

**410219**




Gashahnvorderteil PEL 23S - welle Ø  
10x8 mm L=35/20 mm

Electrolux 059853

## Mutter

**410487**

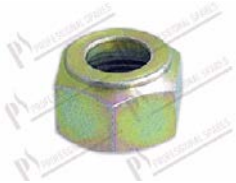

Mutter M16x1,5 mm für Gasschläuche Ø  
10 mm PEL 20-21

Electrolux 0A2125 0G0796 0G2957


**410221**



Mutter M24x1,5 mm für Gasschläuche Ø  
16 mm PEL 23

Electrolux 054816 0A2398

**414509**

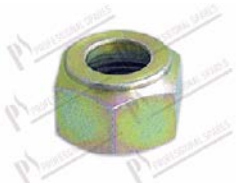

Mutter M20x1,5 für Gasschläuche mm Ø  
10 mm PEL 22

Electrolux 052124


**410324**



Mutter M28x1,5 mm für Gasschläuche Ø  
20 mm PEL 23

Electrolux 054814 0A2396

**444926**

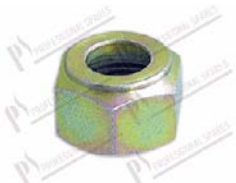

Mutter M20x1,5 mm für Gasschläuche Ø  
12 mm PEL 22

Electrolux 050670 058371 0G2253 0K4314

## Magneteinsätze

## Gashähne

### Magneteinsätze

410293



**Magnetgruppe PEL 20-21**

Kopf Ø 11,5 mm - dim. L=44 mm, spule Ø 15,5 mm

Electrolux 056595 0H6238

410340



**Magnetgruppe PEL 22S-24ST**

Kopf Ø 14 mm - dim. L=44 mm, spule Ø 14 mm

Electrolux 056594 0H9943 0K5349

410344



**Magnetgruppe PEL 23S**

Kopf Ø 18 mm - dim. L=55 mm, Anschluss Thermoelement M9x1

Electrolux 056596

531936



**Magnetgruppe PEL 23S**

Kopf Ø 18 mm -Gewinde M22 - L=55 mm, Anschluss Thermoelement M9x1

Electrolux 0C1521

## Pel 20

437243



**Gashähne mit Sicherheit PEL 20S**

ohne Zündflamme; Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=22 mm; Schraube Mindest Ø 0,40 mm

Electrolux 054628 0K2868

410292



**Gashähne mit Sicherheit PEL 20S**

ohne Zündflamme; Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1 mm; welle Ø 8x6,5 mm L=39,5 mm

Electrolux 004237

## Gashähne

### Pel 20

410459



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 20S

ohne Zündflamme; Anschlüsse M16x1,5 mm;  
Anschluss Thermoelement M8x1 mm;  
Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 054109 0A2163

### Pel 21

436626



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm; Schraube Mindest Ø 0,60  
mm

Electrolux 059361

410291



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 059460 0835826500 0A2169

438657



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; D-achse Ø 8x6,5  
mm L=22 mm; Schraube min. Ø 0,90 mm

Electrolux 059367

410391



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm

Electrolux 004961 0K3616 0TT002

436627



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm; Schraube Mindest Ø 1,05  
mm

Electrolux 059369 0G2420

435817



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm Schraube Mindest Ø 0,55

Electrolux 059355

410266



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme; Anschlüsse M16x1,5 mm;  
Anschluss Thermoelement M8x1 mm;  
Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=39 mm

Electrolux 004282 0C1676

435815



#### Gashähne mit Sicherheit PEL 21S

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
8x6,5 mm L=22 mm Schraube Mindest Ø 0,40

Electrolux 059353

## Gashähne

### Pel 21

**435169**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Klemmflansch und Zündflamme; Eingang Ø 9 mm - Ausgang M16x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=32 mm

Electrolux OC0205

**428917**




**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Düse Ø 0,65 mm; Anschluss Thermoelement M10x1; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6818 0K0214

**349367**

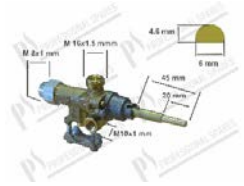

**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Klemmflansch und Zündflamme; Eingang Ø 9 mm - Ausgang M16x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1; Halbmondachse Ø 6x4,5 mm L=45 mm; Ø by pass 0 mm

Electrolux 0G4441

**440615**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S EGA [KIT sub. EGA]**

für Fry top und Kochen Platte

Electrolux 006943

**427063**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Klemmflansch und Zündflamme; Anschluss Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø 8x1 mm L= 45 mm

Electrolux OKI367

**428792**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Düse Ø 0,55 mm; Anschluss Thermoelement M10x1; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6817 0H6053 0K0215

**428963**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 21S**

mit Düse Ø 0,44 mm; Anschluss M15x1-M17x1; Anschluss Thermoelement M10x1; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=34 mm

Electrolux 0G6816 0H6051 0H6052 0H6054  
0H6398

### Pel 22



# Gashähne

## Pel 22

**427103**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SO**  
mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Anschluss Thermoelement M8x1 mm;  
Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=45 mm

Electrolux 0G0111 0K5756 0T4339

**434981**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SV**  
mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M20x1,5mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1; Halbmondachse Ø 10x8  
mm L=33,5 mm; Ø by pass 0 mm

Electrolux 0C0489

**410486**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SO**  
mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Anschluss M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M8x1 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=25 mm

Electrolux 0A2001

**316163**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SV**  
mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1; Halbmondachse Ø  
10x8 mm; Schraube Mindestblind

Electrolux 0C6758

**526807**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SO**  
mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=25 mm

Electrolux 0KF910 0M0883 0S0595

**438346**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SV**  
mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=27 mm; Schraube Mindest Ø 0,30

Electrolux 052432

**436511**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SV**  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=25 mm; Schraube di min Ø 0,55

Electrolux 053449

**410345**



**Gashähne ohne Sicherheit PEL 22NV**  
mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=27 mm

Electrolux 052145

**410338**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 22SV**  
mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Halbmondachse Ø  
10x8 mm L=22 mm; Schraube di min Ø 0,35  
mm

Electrolux 052146 0G2251 0HB063 0K1347

**425634**



**Gashähne Sicherheit PEL 22SV**  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement; Halbmondachse Ø 10-6/4,5  
mm L=45/20 mm

Electrolux 0G0112 0G0272 0K5757 0K5758

## Gashähne

### Pel 22

**317962**



**Gashähne Sicherheit PEL 22SV**

mit Zündflamme und vertikalen Flansch;  
Anschlüsse M16x1,5mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1; Halbmondachse 10x8  
mm

Electrolux 0C7371 0C8188 0C8647

**428922**



**Gashähne Sicherheit PEL 22SD**

Eingang M22x1,5 - Ausgang M18x1,5;  
Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss  
Thermoelement M9x1

Electrolux 0K1358 0K1359

**410299**



**Horizontal-flansch mit druck PEL 22**

Electrolux 0S0053

### Pel 23

**410401**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 23SO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Eingang M20x1,5 mm - ausgang M24x1,5 mm;  
Anschluss Thermoelement M8x1 mm;  
Halbmondachse Ø 10x8,6 mm L=28 mm

Electrolux 005466 059826

**410477**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 23SO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Eingang M24x1,5 mm - asugang M24x1,5 mm;  
Anschluss Thermoelement M9x1 mm;  
Halbmondachse Ø 10x8 mm L=35 mm

Electrolux 054811 059505 0K2949 0K3448

**410183**



**Gashähne mit Sicherheit PEL 23SO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch;  
Eingang M28x1,5 mm - ausgang M24x1,5 mm;  
Anschluss Thermoelement M10x1 mm;  
Halbmondachse Ø 10x8 mm L=28 mm


Electrolux 0A2146

### Pel 24

## Gashähne

### Pel 24

**410188**

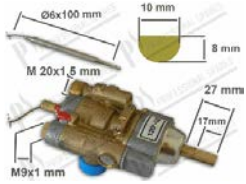

**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 24ST**

mit Anschlüsse fiwer; Verstellbereich 120÷320°C; Anschluss M20x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar L=1200 mm - Birne Ø 6x100 mm; Halbmondachse Ø 10x8 mm

Electrolux 058369

**410461**



**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 24ST**

Verstellbereich 120÷320°C; Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar 900 mm - Birne Ø 6x100; Halbmondachse Ø 10x8 mm

Electrolux 026335

**526806**



**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 24ST**

Verstellbereich 120÷320°C; Anschlüsse M20x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1-9x1-10x1; kapillar L=1200 mm - bulbo Ø 6x100 mm; Halbmondachse Ø 10x8 mm L=31 mm; knob Ø 70 mm

Electrolux 0KG753 0M0885

### Pel 25

**440943**



**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 25STO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch; anschlüsse M16x1,5 mm; anschluss thermoelement M8x1; kapillaren L=900 mm - Birne Ø 6x100 mm; halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=21 mm; Schraube di min. 0,50; range Temp. 140÷300°C

Electrolux 0C0060

**435497**



**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 25STO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch; anschlüsse M16x1,5 mm; anschluss thermoelement M8x1 mm; kapillar L=900 mm - Birne Ø 6x100 mm; halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=25 mm; Schraube Mindest 0,50; range Temp. 140÷300°C

Electrolux 004257 006597

**434701**



**Gashähne mit Sicherheit und thermostat  
PEL 25STO**

mit Zündflamme und horizontalen Flansch; Anschlüsse M16x1,5 mm; Anschluss Thermoelement M8x1 mm; kapillaren L=900mm - Birne Ø 6x116 mm; Halbmondachse Ø 8x6,5 mm L=30 mm; Schraube L=21 mm; Schraube mindest 0,50; range temp. 140÷300°C; kpl. Gas Schlauch

Electrolux 054129 054635 0C0006 0K2869

## Anschluss

## Gashähne

### Anschluss

**410286**



**Anschluss M10x1mm für gas schlauch Ø  
6 mm PEL 21-25**

Electrolux 003859 0A2037 0C6289

**615813**



**Anschluss M11x1 mm - Ø 7 mm**

Electrolux 0C3646

**441423**



**Düse halter 90° für düse M10x1  
M15x1-M16x1**

Electrolux 059375 0G2250

## Sabaf

**347434**



**Gashähne mit thermostat Sabaf**  
ausgang gas M13x1 - Anschluss  
Thermoelement M8x1 - Birne Ø 4x150 mm  
kapillar L=850 mm; Schraube Mindest 0,38 mm

Electrolux 006843

**347467**



**Gashähne Sabaf [KIT]**  
eingang gas Ø 16 mm; ausgang gas 1/4" -  
Anschluss Thermoelement M8x1

Electrolux 004956 0K3535

## Andere

## Gashähne

### Andere

**583179**



**Gashähne**  
L=23,5 mm

Electrolux 0C6763

**318061**



**Gashähne mit Sicherheit 50 mBar**  
Halbmondachse 6x4.6 mm, anschluss M10,  
Flansch Sicherheit magnet M8

Electrolux 006269

**425453**



**Dichtung für Gashähne Ø 21x57x7 mm**

Electrolux 0G0016 0K5560 0KV472

**441819**



**Schutz für Gashähne Ø 58x30x18 mm in EPDM**

Electrolux 003209

## Kleinbranddüse

## Gashähne

### Kleinbranddüse



#### Schraube Mindest PEL 20/21

<b>410321</b>	Ø 0,40 mm - M5x0,5	002901
<b>427236</b>	Ø 0,45 mm - M5x0,5	002900
<b>410227</b>	Ø 0,50 mm - M5x0,5	002925
<b>410329</b>	Ø 0,55 mm - M5x0,5	002911
<b>410261</b>	Ø 0,60 mm - M5x0,5	002904
<b>315975</b>	Ø 0,65 mm - M5x0,5	002991
<b>410260</b>	Ø 0,70 mm - M5x0,5	002908
<b>440337</b>	Ø 0,75 mm - M5x0,5	002769
<b>438164</b>	Ø 0,80 mm - M5x0,5	002899
<b>442162</b>	Ø 0,85 mm - M5x0,5	002770
<b>440330</b>	Ø 0,90 mm - M5x0,5	002926
<b>410228</b>	Ø 0,95 mm - M5x0,5	002909
<b>442093</b>	Ø 1,00 mm - M5x0,5	004595
<b>440332</b>	Ø 1,05 mm - M5x0,5	002902
<b>514177</b>	Ø 1,10 mm - M5x0,5	0C0800
<b>440329</b>	Ø 1,15 mm - M5x0,5	002927
<b>410331</b>	Ø 1,30 mm - M5x0,5	002928
<b>442163</b>	Ø 1,35 mm - M5x0,5	002768
<b>440293</b>	Ø 1,40 mm - M5x0,5	003182
<b>441821</b>	Ø 1,45 mm - M5x0,5	002994
<b>522181</b>	Ø 1,60 mm - M5x0,5	006193
<b>410317</b>	Ø 1,70 mm - M5x0,5	003372



#### Schraube Mindest PEL 22/25

<b>410485</b>	Ø 0,30 mm	052433
<b>526527</b>	Ø 0,45 mm	004261
<b>410322</b>	Ø 0,55 mm	004260
<b>410332</b>	Ø 0,60 mm	002948
<b>440327</b>	Ø 0,70 mm	002947
<b>441291</b>	Ø 0,80 mm	056743
<b>410327</b>	Ø 0,90 mm	052605
<b>440352</b>	Ø 0,95 mm	002392
<b>440324</b>	Ø 1,05 mm	002992
<b>410226</b>	Ø 1,10 mm	056742
<b>440323</b>	Ø 1,80 mm	002993
<b>584639</b>	Ø 1,40 mm	052607
<b>413505</b>	Ø 1,6 mm	003632
<b>325535</b>	Ø 2,25 mm	002978
<b>413487</b>	Ø 2,50 mm	003783



#### Schraube Mindest - SABAF

<b>346871</b>	Ø 0,36 mm	004978
<b>346870</b>	Ø 0,55 mm	004981

## Thermoelemente

## Thermoelemente

**338048**



**Thermoelement M8x1 L=450 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0G1120 0K5729 0KI368

**428872**



**Thermoelement M8x1 L=750 mm**

Electrolux 0K0683 0K0686

**427372**



**Thermoelement M8x1 L=850 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0G2906

**425678**



**Thermoelement M8x1 L=600 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 200

Electrolux 0G0075 0K5688

**338329**



**Thermoelement M8x1 L=1200 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 002573 0K5730

**338197**



**Thermoelement M8x1 L=600 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 290

Electrolux 055106

**338214**



**Thermoelement M8x1 L= 750 mm**  
Anschluss special S337 - serie 260 -  
aluminiumspitze

Electrolux 054102 054103 054104 058332  
0G2417 0K2870 0KI369 0KT836

**316933**



**Thermoelement M8x1 L=1500 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 200

Electrolux 050235

**347468**



**Thermoelement M8x1 L=600 mm**  
Anschluss M6x1

Electrolux 004955 0K3533

**517549**



**Thermoelement QUICK M8x1 L=600 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290

Electrolux 050856

**337951**



**Thermoelement QUICK M8x1 L=750 mm**  
Anschluss special S334 - serie 290

Electrolux 0C0202 0G4070



## Thermoelemente

**338090**



**Thermoelement QUICK M8x1 L=1500 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290

Electrolux 051119 0G2023 0K2872

**338315**



**Thermoelement M9x1 L=1200 mm**  
Anschluss special S332 - serie 200 -  
Aluminiumspitze

Electrolux 002579 004123 020094 059816  
0G2382 0K2943 0K5728 727757

**338131**



**Thermoelement M9x1 L= 500 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 025204 027317 059282 059738

**535556**



**Thermoelement M9x1 L=1800 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0C1634

**338088**



**Thermoelement M9x1 L= 600 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 025031 053002 056631 056639

**337995**



**Thermoelement 11/32 ASA L=1000 mm**  
Anschluss S336 - serie 200

Electrolux 0U2961

**338133**



**Thermoelement M9x1 L=1000 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 006588 027036 027350 053043  
0C5899

**338089**



**Thermoelement M9x1 L= 600 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 200

Electrolux 025677 059113 0H6250 0KB971

**338328**



**Thermoelement M9x1 L=1200 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0K3464

**316948**



**Thermoelement M9x1 L=850 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 200

Electrolux 028982

## Thermoelemente

**316939**



**Thermoelement M9x1 L=1500 mm**  
Anschluss Gewinde S335 - serie 200

Electrolux 020756

**582214**



**Thermoelement QUICK M9x1 L=500 mm**  
Anschluss TARGET S333 - serie 290

Electrolux 059142

**338312**



**Thermoelement M9x1 L=1000 mm**  
Anschluss Gewinde - Aluminiumspitze

Electrolux 052163 059952

**338010**



**Thermoelement QUICK M9x1 L=1000 mm**  
Anschluss TARGET S333 - serie 290

Electrolux 0H6255

**338206**



**Thermoelement QUICK M9x1 L= 600 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290

Electrolux 004942 057781 058133 059283

**337964**



**Thermoelement M10x1 L= 850 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0H6251 0H6253 0H6254 0KB968

**338308**



**Thermoelement QUICK M9x1 L=850 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290 - aluminum spitze

Electrolux 003280 052814 056840 0G6349

**338201**



**Thermoelement M10x1 L=1000 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 200

Electrolux 0A2161

**338004**



**Thermoelement QUICK M9x1 L=1200 mm**  
Anschluss glatt S334 - serie 290 - aluminum spitze

Electrolux 003281 0H6224

**338009**



**Thermoelement QUICK M10x1 L=1500 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290

Electrolux 0H6252 0KB970

**528453**



**Thermoelement QUICK M9x1 L=1500 mm**  
Anschluss glatt S332 - serie 290

Electrolux 059064 0KI129 0KR014 0M0893

## Thermoelemente

**310095**



**Thermoelement Universalsatz L=900 mm - SIT**  
komplett Anschluss; Reaktionszeit 60"

Electrolux 0U1115 0U1116

**337952F**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=1000 mm**  
ohne Kabel; normal spitze

Electrolux 056574

**338327**



**Thermoelement Universalsatz L= 900 mm SIT**  
Anschluss per pilota Gewinde M6x0,75; komplett di 6 Adapter

Electrolux 0KB964 0KC254 0S0055

**435521**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=600 mm mit kabel L=650 mm**  
Aluminiumspitze; Anschluss für Zündbrenner A18 Target

Electrolux 002784

**338143**



**Thermoelement Universalsatz L=1200 mm anschluss zündbrenner**  
Anschluss für Zündbrenner Gewinde M6x0,75; komplett di 6 Adapter

Electrolux 0KB732 0KB972 0KC366 0KC368  
0KG315 0S0056

**459483**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=700 mm kabel L=500**  
Anschluss glatt S332 - serie 290; faston F6,3

Electrolux 0CA280

**338325**



**Thermoelement-Verläng. M9x1 L=600 mm**  
Sechskantmutter M9x1

Electrolux 055032 0A2405 0K2956

**435413**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=1000 mm kabel L=650 mm**  
Aluminiumspitze

Electrolux 054055

**338074**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=600 mm ohne kabel**  
normal spitze; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 058503

**337952**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=1000 mm kabel L=600 mm**  
normal spitze

Electrolux 003528 0C3197

**435485**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1 L=1000 mm kabel L=1000 mm**  
Anschluss für Zündbrenner Gewinde M8x1

Electrolux 051635

## Thermoelemente

**435370**



**Thermoelement Unterbrecher M9x1**  
L=1000 mm kabel L=1000  
Aluminiumspitze

Electrolux 051932 056573 056914 058387  
0K2898 0K2954 0K5790 0KG229

**424693**



**Anschluss Thermoelement M8-M12**

Electrolux 0G0087 0K5713 481852947

**585948**



**Thermoelement M9x1 L=1450 mm**

Electrolux 0C7716

**337993**



**Anschluss Thermoelement M11/32 - F11/32**

Electrolux 0K3024

**338053**



**Mutter M8x1**  
für Thermoelement e Thermostat

Electrolux 055033

**338085**



**Anschluss Thermoelement M9x1 - F9x1**

Electrolux 005687 0C0363 0K3564

**338008**



**Anschluss Thermoelement**  
M10x1-F11/32

Electrolux 0K3025

**323596**



**Thermoelement-Box**  
dim. 90x43x60 mm

Electrolux 0C8723

**338168**



**Anschluss Thermoelement M10x1 -**  
Øint. 6,5 mm L=15 mm

Electrolux 003609 0C0121

**440653**



**Platte thermoelement**

Electrolux 054101 056746 058331 0G0840

**459456**



**Schutz thermoelement L=164 mm**

Electrolux 0C9065 0C9066 0C9996

## Thermoelemente

**322473**



Steatitrohr Ø 4,8x7x80 mm

Electrolux 0C8182

**319136**



Distanzstueck steatite Ø 5x9x37 mm

Electrolux 0C8674

**459458**



Distanzstueck steatite Ø 7x11,4x32 mm

Electrolux 0C9994

**417723**



Thermistorsatz Kit  
(1 fühler + 2 Büchse + Montageanleitung)

Electrolux 0K7385

## Gasleitungen

**442114**



Gasschlauch  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 003938

**441973**



Gasschlauch  
Ø 2,5x4,0 mm

Electrolux 006249

## Gasleitungen

**582919**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C1547

**584942**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 366x290 mm

Electrolux 0C0480

**324784**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 420x85x115 mm

Electrolux 0C8032 51589A901

**367893**



**Gasschlauch Ø 2,4x4 mm**  
dim. 268x130xh50 mm

Electrolux 0G4338

**582344**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 425x170x55 mm

Electrolux 004016

**366093**



**Gasschlauch Ø 2,4x4 mm**  
dim. 253x79x54 mm

Electrolux 0C3633


**583685**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 85x55x75 mm

Electrolux 0C6126

**584675**

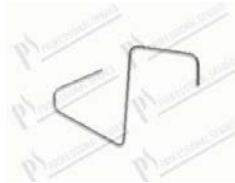

**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**  
dim. 320x140x195 mm

Electrolux 0C8066

**583686**



**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 255x48x80 mm

Electrolux 0C8757


**584943**



**Linke Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**  
dim. 378x155 mm

Electrolux 0C5031

**584941**

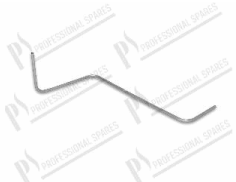

**Gasschlauch**  
Ø 2,5x4 mm; dim. 200x170x67 mm

Electrolux 0C1317

**514389**



**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**  
dim. 455x73x53 mm

Electrolux 0C0796



## Gasleitungen

**615817**



**Gasschlauch hinten für N900 S.n. ...618**  
 Ø 2,5x4 mm; dim. 517x170xh85 mm

Electrolux 0C3648

**514649**



**Gasschlauch Grill 800mm**  
 Ø 2,6x4 mm

Electrolux 0C0481

**615815**



**Gasschlauch vorn für N900 S.n. ...618**  
 Øest. 4 mm; dim. 320x240xh80 mm

Electrolux 0C3647


**441059**



**Gasschlauch Ø 2,6x4 mm**

Electrolux 0C0153

**514544**

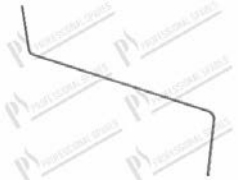

**Gasschlauch**  
 Øest. 4 mm; dim. 460x250 mm

Electrolux 0C0626

**369163**



**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**  
 dim. 180x150x53 mm

Electrolux 0C3002

**310671**



**Gasschlauch vorn für N700 S.n. ...646**  
 Ø 2,5x4 mm; dim. 230x170xh85 mm

Electrolux 0C4192 0C9553

**366009**



**Gasschlauch Ø 2,6x4 mm**  
 dim. 343x100x110 mm

Electrolux 0C2948

**310672**



**Gasschlauch hinten für N700 S.n. ...646**  
 Ø 2,5x4 mm; dim. 370x110xh90 mm

Electrolux 0C4193 0C9552

**583904**



**Gasschlauch Ø 3x4 mm**  
 dim. 316x50x135 mm

Electrolux 0C8067

**433939**



**Gasschlauch**  
 Ø 2,6x4 mm; dim. 200x150x70 mm

Electrolux 0C1315

**318901**



**Gasschlauch Ø 4,0x6,0 mm**

Electrolux 0C0231



## Gasleitungen

**441046**



**Gasschlauch N900**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0207

**514456**



**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**  
dim. 90x470x70 mm

Electrolux 0C0725

**612103**



**Gasschlauch**  
dim. 270x70x60 mm; Ø int.7,5/ext. 10 mm

Electrolux 0C2978

**514648**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C0482

**441971**



**Gasschlauch Ø 10 mm**

Electrolux 006259

**441970**



**Gasschlauch**

Electrolux 006263

**315950**



**Gasschlauch Links**

Electrolux 0C6252

**514471**



**Gasschlauch N900**  
Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0702

**613153**



**Gasschlauch**

Electrolux 0G3683 0KL218 72669302

**316769**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C5117

**611922**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C2767

**316245**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C6740

## Gasleitungen

**510000**



**Gasschlauch**

Ø 2,7x4 mm; dim. 320x200x130 mm

Electrolux 0C0746

**517226**



**Gasschlauch**

Ø 2,5x4 mm

Electrolux 006850

**514561**



**Gasschlauch**

Ø 2,5x4 mm

Electrolux 0C0598 0C6253

**438205**



**Gasschlauch**

Electrolux 005640

**514684**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C0435

**612523**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C3309

**514803**



**Gasschlauch N700 bis SN 646**

Ø 2,5x4 mm; dim. 230x295x120 mm

Electrolux 0C0151

**438204**



**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**

dim. 80x560x70 mm

Electrolux 005561 0K9634

**517248**



**Gasschlauch**

Electrolux 006675

**514802**



**Gasschlauch Ø 2,5x4 mm**

dim. 175x530x120 mm

Electrolux 0C0152

**517243**



**Gasschlauch**

Electrolux 006706

**510003**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C0745

## Gasleitungen

**517483**



**Gasschlauch**

Electrolux 006260

**436571**



**Gaszuleitung**

Electrolux 0C0918

**515640**



**Gasschlauch**

Electrolux 059524

**583339**



**Gaszuleitung Ø 18 mm**

Ausgang Ø 10 mm

Electrolux 0C6366

**433938**



**Gasschlauch Ø int.2,5/est.4 mm**

Electrolux 0C1316

**323370**




**Gaszuleitung Ø 18 mm**

Ausgang Ø 10 mm

Electrolux 0C6402

**318309**

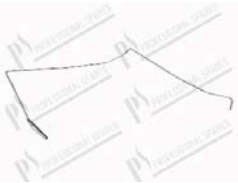

**Gasschlauch**

Electrolux 0C1730

**582332**



**Gaszuleitung 1/2"**

dim. 670x210x530 mm

Electrolux 0C0268 0CA612

**366805**



**Gaszuleitung Ø 10 mm**

Electrolux 0C5182

**583147**



**Gaszuleitung 1/2"**

dim. 790x685 mm

Electrolux 0C6258

**320423**



**Gaszuleitung**

Electrolux 0C0726

**583167**



**Gaszuleitung 1/2"**

dim. 540x315 mm

Electrolux 0C0853

## Gasleitungen

**459370**



**Gasleitung 1/3"**  
dim. 805x675 mm

Electrolux 0C0792

**582570**



**Gasleitung**  
dim. 60x240x340 mm

Electrolux 0C0627

**365871**



**Gasleitung**  
dim. 535x680 mm

Electrolux 0C0793

**582569**



**Gasleitung**  
dim. 500x205x540 mm

Electrolux 0C0629 0C8191

**367470**



**Gasleitung Ø 12 mm**  
dim 480x485 mm

Electrolux 0C8030

**514646**



**Gasschlauch 3/4"**

Electrolux 0C0484

**584356**



**Gasleitung 1/2"**  
dim. 790x670 mm

Electrolux 0C4388

**612522**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C3308

**514753**



**Gasleitung 1/2" N700/XP700**  
dim. 530x680 mm

Electrolux 0C0210

**311581**



**Gasschlauch Recht**

Electrolux 0C6614

**514589**



**Gasleitung**

Electrolux 0C0569

**318170**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C4172

## Gasleitungen

**318165**



**Gasschlauch Recht**

Electrolux 0C4171

**585427**



**Rohr Gasventil-brenner SX**  
dim. 162x105 mm

Electrolux 0CA089

**514644**



**Gasschlauch Recht per Grill N900**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C0486

**436755**



**Gasschlauch**

Electrolux 0C1095

**436754**



**Gasschlauch Ø 7,5x10,0 mm**  
3/8" MF

Electrolux 0C1094

**441047**



**Gasschlauchi vorn für N900**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0206

**318899**



**Gasschlauch Ø 8,5x10 mm**

Electrolux 0C0230

**322190**



**Gasschlauch Ø 10 mm, Anschluss 3/8"**

Electrolux 0C6624

**585390**



**Gasleitung**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6255

**514390**



**Gasschlauch**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C0795

**585391**



**Gasrohr**  
Ø 7,5x10 mm

Electrolux 0C6256

**514643**



**Gasschlauch Grill N900**  
Ø int.8/est.10 mm

Electrolux 0C0487

## Gasleitungen

**583960**



**Gasschlauch Ø 8x10 mm**  
dim. 315x45/78 mm

Electrolux 0CB078

**406629**



**Gasschlauch Øext. 16 mm Ltot.=120 mm**  
gevinde 1/2"

Electrolux 0C7417

**367426**



**Gasschlauch**  
dim. 345x110 mm

Electrolux 0C8029

**515252**



**Gasschlauch L=520 mm**  
Eingang M26 Øint 19.5 mm, Ausgang Ø 15.5 mm

Electrolux 0A5197

**529512**



**Gasschlauch**  
Øint 15 mm, Anschluss M15 DN22

Electrolux 0C1444

**441408**



**Gasschlauch**

Electrolux 059520

**459366**



**Gasschlauch Øest. 10 mm; Anschluss MF**  
3/8"

Electrolux 0C6632

**584275**



**Gasschlauch 1/2"**

Electrolux 0C8031

**459447**



**Gasschlauch 1/2"**

Electrolux 0C7104

**586275**



**Gasschlauch Ø 4x6x340 mm**

Electrolux 0C0941

**371675**



**Gaszuleitung 1/2"**  
Øext. 12 mm

Electrolux 0C3001

**514594**



**Gasschlauch 3/4"**  
Ausgang Ø 18 mm

Electrolux 0C0562

## Gasleitungen

**426977**



**Flexibel schlauch**

Anschluss Platz Ø 25x35 mm; Anschluss  
konisch Ø 13x23 mm

Electrolux OKD847

**318093**



**Gasschlauch aus Kupfer Ø 2,5x4,0 mm  
(Meterware)**

Electrolux 0G3682 0G5196 0K0059 0K9966  
0KB803 0KC741 0KL221 0KW942

**316228**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" FF L=500 mm -  
EN14800  
AISI 304**

Electrolux OS1026

**522444**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" FF L=2000 mm  
- EN14800  
AISI 304**

Electrolux 004018 OS0756 OS1003

**522431**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" FF L=1000 mm  
- EN14800  
AISI 304**

Electrolux 004017 OS0754 OS1005

**316215**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" MF L=500 mm  
- EN14800  
AISI 304**

Electrolux OS0695 OS0757 OS1025

**522435**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" FF L=1500 mm  
- EN14800  
AISI 304**

Electrolux OS0755 OS1008

**522421**



**Gasschlauch flexier Ø 1/2" MF L=1000  
mm - EN14800  
AISI 304**

Electrolux OS0559 OS1006



## Gasleitungen

**522422**



**Gasschlauch flexibel Ø 1/2" MF L=1500 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux 0S0758 0S1007

**522429**



**Gasschlauch flexibel Ø 1/2" MF L=2000 mm - EN14800**  
AISI 304

Electrolux 0S0560 0S1015

**412558**



**Gasschlauch 3/4"FF 500÷1000 mm**  
INOX 316L Edelstahl mit Wellmantel; entspricht der UNI CIG 9891

Electrolux 004019 0S1258

**412526**



**Gasschlauch 3/4"FF 1000÷2000 mm**  
DN20; INOX 316L Edelstahl mit Wellmantel; entspricht der UNI 11353

Electrolux 004020 0S1259

**441022**



**Gasleitung Pilot flexible L=305 mm DN10**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0704

**426571**



**Gasleitung Pilot flexible L=600 mm**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0KX192

**437974**



**Gasleitung Pilot flexible L=1250 mm DN10**  
IN Ø 10 - OUT Ø 10 mm

Electrolux 0C0208 0C1323

**441060**



**Doppelkegel für Schlauch Ø 10 mm**  
Ø ext 14 mm; H=9mm

Electrolux 0C0150

**411937**



**Doppelkegel für Schlauch Ø 18 mm**  
H=7,5 mm

Electrolux 029321

**441617**



**Doppelkegel für Schlauch Ø 20 mm**

Electrolux 052007

**426920**



**Anschluss für Doppelkegel M8x1**  
für Gasschläuche Ø 4 mm - L=12 mm; CH8

Electrolux 0K2490 0KC185 0KL220

**584357**



**Stöpsel 1/2" H=23,5 mm**

Electrolux 051717

## Gasleitungen

**367906**



Abschlusszapfen Ø 12/14,5x14 mm

Electrolux 0G5709

---

**585921**



Mutter M20x1,5 mm für Gasschläuche Ø  
12 mm - H=18,5 mm

Electrolux 0KX142

---

**436570**



Anschluss Ø 20 mm 1/2"G

Electrolux 0C0917

---

**365581**



Filter L=17 mm

Electrolux 0C0140

---

## Gasdüse

## Gasdüse



### Gasdüse M10x1 CH12

<b>441364</b>	Ø 0,85 mm GPL	<b>059357</b>
<b>518203</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>003397</b>
<b>438493</b>	Ø 0,95 mm GPL	<b>0A2088</b>
<b>438694</b>	Ø 1,00 mm GPL	<b>059342</b>
<b>438692</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>059328</b>
<b>411933</b>	Ø 1,10 mm GPL	<b>0C2807</b>
<b>440652</b>	Ø 1,15 mm GPL	<b>059314</b>
<b>438496</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>0A2650</b>
<b>441140</b>	Ø 1,25 mm GPL	<b>0A2101</b>
<b>440884</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>0A2533</b>
<b>515412</b>	Ø 1,40 mm GPL	<b>0A2082</b>
<b>438494</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0A2091</b>
<b>441421</b>	Ø 1,50 mm GPL	<b>059384</b>
<b>441138</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>0A2103</b>
<b>441141</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>0A2089</b>
<b>411966</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>0A2141</b>
<b>441365</b>	Ø 1,70 mm GN	<b>059336</b>
<b>411960</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>059315</b>
<b>583625</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>0C2808</b>
<b>438603</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>056793</b>
<b>441143</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0A2077</b>
<b>583624</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0C2809</b>
<b>516297</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>058375</b>
<b>441136</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>0C0141</b>
<b>441139</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>0A2102</b>
<b>441242</b>	Ø 2,05 mm GN	<b>059418</b>
<b>438288</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>0A2083</b>
<b>441133</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>0A2475</b>
<b>441142</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>0A2081</b>
<b>583621</b>	Ø 2,35 mm GPL	<b>0A5356</b>
<b>441137</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0A2104</b>
<b>459537</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>058980</b>
<b>438658</b>	Ø 2,50 mm GN	<b>059382</b>
<b>440651</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>059529</b>
<b>514805</b>	Ø 2,65 mm GN	<b>0C0145</b>
<b>441289</b>	Ø 2,70 mm GN	<b>056795</b>
<b>514804</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>0C0146</b>
<b>441422</b>	Ø 2,80 mm GN	<b>059383</b>
<b>441363</b>	Ø 2,85 mm GN	<b>059358</b>
<b>515410</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>0A2090</b>
<b>411879</b>	Ø 3,10 mm GN	<b>0A2095</b>
<b>442160</b>	Ø 3,40 mm GN	<b>002782</b>
<b>440988</b>	Ø 3,50 mm GN	<b>0A5170</b>
<b>438697</b>	Ø 3,60 mm GN	<b>059359</b>
<b>520393</b>	Ø 3,70 mm GN	<b>0A2299</b>
<b>515372</b>	Ø 3,75 mm GN	<b>059639</b>
<b>442059</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>002979</b>
<b>441134</b>	Ø 4,00 mm GN	<b>0A2306</b>
<b>518319</b>	Ø 4,30 mm GN	<b>002792</b>
<b>442155</b>	Ø 4,50 mm GN	<b>002864</b>
<b>436641</b>	Ø 5,00 mm GN	<b>0A2106</b>
<b>441062</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0C0148</b>
<b>442185</b>	Ø 5,40 mm G110	<b>0C0449</b>



### Gasdüse M10x1 CH12

<b>518460</b>	Ø 0,75 mm GPL	<b>002266</b>
<b>441854</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>002265</b>
<b>440655</b>	Ø 0,95 mm GPL	<b>054630</b>
<b>438165</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>002906</b>
<b>441560</b>	Ø 1,10 mm GPL	<b>054082</b>
<b>611980</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>0C2810</b>
<b>438656</b>	Ø 1,30 mm GPL	<b>059364</b>
<b>517276</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>004732</b>
<b>338050</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>056470</b>
<b>442157</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>002862</b>
<b>526701</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>003722</b>
<b>442149</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>002905</b>
<b>441349</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>054127</b>
<b>440714</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>003723</b>
<b>441500</b>	Ø 1,80 mm GN	<b>054631</b>
<b>583626</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>0C0509</b>
<b>441563</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>054033</b>
<b>518181</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>003514</b>
<b>375911</b>	Ø 2,05 mm GN	<b>005934</b>
<b>441258</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>055018</b>
<b>441430</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>056471</b>
<b>518421</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>002865</b>
<b>584638</b>	Ø 2,35 mm GN	<b>004727</b>
<b>514452</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0C0729</b>
<b>442082</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>002267</b>
<b>442107</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>003997</b>
<b>441063</b>	Ø 2,60 mm GN	<b>0C0144</b>
<b>514450</b>	Ø 2,65 mm GN	<b>0C0730</b>
<b>442143</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>003371</b>
<b>514604</b>	Ø 2,85 mm GN	<b>0C0551</b>
<b>441964</b>	Ø 2,90 mm GN	<b>006419</b>
<b>584753</b>	Ø 2,95 mm GN	<b>004856</b>
<b>441562</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>054034</b>
<b>441558</b>	Ø 3,20 mm GN	<b>054084</b>
<b>441243</b>	Ø 3,30 mm GN	<b>055388</b>
<b>526545</b>	Ø 3,55 mm GN	<b>003987</b>
<b>441253</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>055133</b>
<b>526538</b>	Ø 4,10 mm GN	<b>003993</b>
<b>440882</b>	Ø 1,30 mm GN	<b>002393</b>



### Gasdüse M5x0,8 CH5,5

<b>426806</b>	Ø 0,30 mm GN	<b>0K1185</b>
<b>426676</b>	Ø 0,19 mm GPL	<b>0G2372</b>

## Gasdüse



### Gasdüse M6x0,75 CH7

<b>460422</b>	Ø 0,75 mm GPL	<b>005428</b>
<b>460423</b>	Ø 0,82 mm GPL	<b>005429</b>
<b>347376</b>	Ø 0,85 mm GPL	<b>005430</b>
<b>347476</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>005423</b>
<b>460414</b>	Ø 1,30 mm GN	<b>005425</b>
<b>460817</b>	Ø 1,35 mm GN	<b>006759</b>
<b>460413</b>	Ø 1,45 mm GN	<b>005424</b>
<b>460418</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>005426</b>
<b>460419</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>005427</b>
<b>460889</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>006778</b>



### Düse für Flüssiggas - L=36 mm

<b>338040</b>	Ø 0,20 mm GPL	<b>056750</b>
<b>338352</b>	Ø 0,30 mm GN	<b>056578</b>
<b>338217</b>	Ø 0,14 mm GPL	<b>059216</b>
<b>338094</b>	Ø 0,21 mm GPL	<b>0H6359</b>
<b>338218</b>	Ø 0,27 mm GN	<b>059215</b>
<b>311000</b>	Ø 0,36 mm GN	<b>003626</b>
<b>338215</b>	Ø 0,50 mm GC	<b>059356</b>
<b>338136</b>	Ø 0,75 mm GC	<b>059381</b>



### Gasdüse EGA

<b>428935</b>	Ø 0,66 mm	<b>0H6356</b>
<b>420679</b>	Ø 0,80 mm	<b>0H6372</b>
<b>427919</b>	Ø 0,95 mm	<b>0G1786</b>
<b>420695</b>	Ø 1,05 mm	<b>0H6357</b>
<b>420678</b>	Ø 1,25 mm	<b>0K1252</b>
<b>428954</b>	Ø 1,90 mm	<b>0G1791</b>



### Düse für Flüssiggas

<b>338108</b>	Ø 0,25 mm GPL	<b>054593</b>
<b>338107</b>	Ø 0,30 mm GPL	<b>053667</b>
<b>338121</b>	Ø 0,41 mm GN	<b>053670</b>
<b>338109</b>	Ø 0,51 mm GN	<b>053668</b>
<b>338087</b>	Ø 0,75 mm GC	<b>053669</b>



### Düse für Flüssiggas - L=11,50 mm

<b>435366</b>	1 x Ø 0,20 mm GPL	<b>054286</b>
<b>316252</b>	1 x Ø 0,21 mm GN	<b>0C6621</b>
<b>435414</b>	2 x Ø 0,25 mm GN	<b>054037</b>
<b>441561</b>	2 x Ø 0,45 mm GC	<b>054038</b>



### Gasdüse

<b>411978</b>	Ø 0,85 mm GPL	<b>025983</b>
<b>411932</b>	Ø 0,90 mm GPL	<b>051121</b>
<b>411970</b>	Ø 0,95 mm GPL	<b>026717</b>
<b>411977</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>050501</b>
<b>411974</b>	Ø 1,10 mm GPL	<b>025865</b>
<b>411971</b>	Ø 1,15 mm GPL	<b>026785</b>
<b>411968</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>026213</b>
<b>411975</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>025866</b>
<b>411972</b>	Ø 1,40 mm GN	<b>026786</b>
<b>411979</b>	Ø 1,45 mm GN	<b>045676</b>
<b>411946</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>025954</b>
<b>411965</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>050515</b>
<b>411976</b>	Ø 1,60 mm GN	<b>026622</b>
<b>411969</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>025867</b>
<b>411944</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>025868</b>
<b>411945</b>	Ø 1,90 mm GN	<b>025953</b>
<b>411942</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>026720</b>
<b>411967</b>	Ø 2,10 mm GN	<b>050750</b>
<b>411928</b>	Ø 2,15 mm GN	<b>050591</b>
<b>411948</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>026214</b>
<b>411951</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>051472</b>
<b>411956</b>	Ø 2,00 mm	<b>051271</b>



### Düse für Flüssiggas - L=28 mm

<b>338036</b>	Ø 0,20 mm GPL	<b>056799</b>
<b>337986</b>	Ø 0,25 mm GPL	<b>058330</b>
<b>338024</b>	Ø 0,30 mm GN	<b>058525</b>
<b>338127</b>	Ø 0,35 mm GN	<b>056656</b>
<b>338354</b>	Ø 0,40 mm GN	<b>003327</b>
<b>583255</b>	Ø 0,70 mm G110	<b>056798</b>

## Gasventile

## Gasventile

### Zubehörteile

**535688**



Schraube M4x30 mm

Electrolux 0C1753 0K6394

**435446**



Achsverlaengerung H=37 mm

Electrolux 003391

**440605**



Doppelkegel Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

**442088**



Achsverlaengerung  
NOVASIT Ø10x8mm L=18mm

Electrolux 004667 0548852200

**441963**



Dichtung Øext 39.5 mm

Electrolux 006465

**338657**



Tastenerweiterung  
für Elettrosit

Electrolux 051281 055805

**435512**



Achsverlaengerung

Electrolux 004491 0C8571

**514634**



Halter

Electrolux 0C0501

**435213**



Verlaengerung  
für Gasventil 820 NOVA

Electrolux 059305 0K4321 0T2595

**441456**



Gitter

Electrolux 059219

## Gasventile

## Zubehörteile

**338222**



**Flansch für Gasventil Eurosit**

Electrolux 004948 058773 0K3562 0KT743

**441650**



**Anschluss für gasventi Ltot=52 mm**  
16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

**349241**



**Gasdruckverminderer 6 kg/h GPL**  
Eingang Ø 1/4"F; Ausgang Ø 1/2"F;  
Verschnaufpause Ø 1/8"F, Körper L=120 mm

Electrolux 0S0027

## Spulen für Gasventile

**349447**



**Spulen für Magnetventil gas BRAHMA**  
Ø1/2"  
220/240V 50/60Hz; mod. B66\*GM8

Electrolux 005548

**337981**



**Doppespüle 230V 50Hz**  
für Gasregler Tandem

Electrolux 002452

**338041**



**Spüle EV2 220-240V 50Hz - für Gasventil**  
820 NOVA

Electrolux 0K3020

**Brahma**

## Gasventile

### Brahma

435210



**Gas Magnetventil BRAHMA Ø 1/2" - 230V 50/60Hz 20VA**

L=72 mm; Pmax 500 mbar; Arbeitstemperatur 15+60°C

Electrolux 059509 0HB227 0K3447

### Mertik

200248



**Gasventil MERTIK 30+100°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=1300 mm - Birne Ø 6x114 mm

Electrolux 0C5249

440209



**Gasventil MERTIK 100+250°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5245

434983



**Gasventil MERTIK 30+100°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=1300 mm - Birne Ø 6x114 mm; mit Adapter für knebel thermostat

Electrolux 0C0444

200245



**Gasventil MERTIK 100+250°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm; mit Adapter für knebel thermostat

Electrolux 006460

316243



**Gasventil MERTIK 66+260°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x100 mm

Electrolux 0C6625

200247



**Gasventil MERTIK 100+340°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=1300 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm; (forni grandi)

Electrolux 0C5250

324974



**Gasventil MERTIK 66+260°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=550 mm; kapillar L=1200 mm; Birne Ø4x100 mm

Electrolux 0C7326

535663



**Gasventil MERTIK 100+340°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=1300 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm; mit Adapter für knebel thermostat

Electrolux 0C1729



## Gasventile

### Mertik

**200246**



**Gasventil MERTIK 100÷340°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=1300 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5247

**200243**



**Gasventil MERTIK 110÷190°C [KIT]**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x165 mm; mit Adapter für knebel thermostat und 2 Stoepsel

Electrolux 006574 0C0624

**435168**



**Gasventil MERTIK 100÷340°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=1300 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm; mit Adapter für knebel thermostat

Electrolux 0C0209

**585767**



**Gasventil MERTIK 100÷190°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar L=1000 mm - Birne Ø 5x160 mm mit Stoepsel

Electrolux 0G7801

**200244**



**Gasventil MERTIK 100÷340°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=810 mm; Birne Ø 4x67 mm

Electrolux 0C5246 11061226



**Schraube Mindest**

<b>517578</b>	Ø 0,9 mm	<b>006466</b>
<b>517376</b>	Ø 1,10 mm	<b>006651</b>
<b>440617</b>	Ø 1,25 mm	<b>006652</b>
<b>517565</b>	Ø 1,30 mm	<b>006475</b>
<b>517583</b>	Ø 1,60 mm	<b>006463</b>
<b>441910</b>	Ø 1,90 mm	<b>006653</b>
<b>535671</b>	Ø 2,60 mm	<b>0C1735</b>

**435428**



**Gasventil MERTIK 100÷340°C ohne schraube mindest**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x67 mm; mit Adapter für knebel thermostat; mod. GV30T-C3A7A2K6

Electrolux 006692

**436694**



**Gasdruckverminderer 3/4" FF**

Pmax 100mbar; Reduzierung 3/4"÷1/2"

Electrolux 006422 0C1074

**318098**



**Gasventil MERTIK 110÷190°C ohne Stoepsel**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss Thermoelement M9x1; zündkabel L=900 mm Ø 4 mm; kapillar L=810 mm - Birne Ø 4x165 mm

Electrolux 0C5248 0G2636 0G4378

**441089**



**Stoepsel M3/8" für Gasventil MERTIK**

Ø 16,2x11 mm

Electrolux 0C0625

## Gasventile

### Mertik

584170



**Elektronik für Gasventil MERTIK [Kit]**  
Zündkabel L=1220 mm, Ø 4 - F2,8 mm

Electrolux 0G7885

## Anschlüsse

415760



**Anschluss Øint 3,3 mm - H=22 mm**

Electrolux 006097 0KI514

450142



**Anschluss 3/8" für Schläuche Ø 12 mm**  
L=20 mm

Electrolux 0G2223

338067



**Anschluss M10x1 L=24 mm Doppelkegel**  
Ø 4 mm

Electrolux 052833 0G1187 0G2221 0G2924

338169



**Anschluss für Doppelkegel Ø 16 mm**  
L=23 mm

Electrolux 052668 0A2548

338103



**Anschluss Ø 4 mm - Gasventil 820 NOVA**

Electrolux 069203

441621



**Anschluss 3/8"**  
für gasenventil

Electrolux 051950

338080



**Anschluss M10x1 L=20 mm**  
Doppelkegel Ø 6mm

Electrolux 052834

517514



**Anschluss 3/8"**  
Ø 12,20xH26 mm CH17 - für gasenventil

Electrolux 006964

## Gasventile

### Anschlüsse

**441061**



**Anschluss 3/8" CH17 mm**  
 Øint. 10,4 mm; Ltot. 28,4 mm

Electrolux 0C0149

**438110**



**Gegenmutter**

Electrolux 020997 0F0146

**410323**



**Anschluss 90° für düse M10x1**  
 M16/M15

Electrolux 059250 0G2225

**338032**



**Anschluss 1/2" 820 NOVA**  
 mit schraube und O-ring

Electrolux 0A5398

**410316**



**Anschluss 90° 3/8" - M14 [kit]**  
 Doppelkegel Øext 12.5 mm Øint 10 mm

Electrolux 0A2136

**338100**



**Anschluss 90° MINISIT 1/2"**  
 inlet gas Ø 15 mm

Electrolux 056835 0K6393

**410334**



**Anschluss 180° 1/4"+3/8" (Kit)**  
 Doppelkonus Ø 10 mm

Electrolux 056832

**338149**



**Anschluss 90° MINISIT 3/8"**

Electrolux 054270

**583991**



**Anschluss 3/8" für Gasventil**  
 L=47 mm

Electrolux 0G6277

**435181**



**Achsverlängerung**  
 M6 - body 20 mm - shaft 10x8 mm

Electrolux 0A2135

## Gasventile

### Anschlüsse

**435400**



**Achsverlängerung Ø 8x47 mm**  
achse 6,5x8 mm

Electrolux 002130 0KT742

## SIT

### Elettrosit 810

**338191**



**Gasventil 810 ELETTROSIT Ø 3/4" FF - 24V 50Hz**  
Anschluss Thermoelement 11/32" - Schraube  
Mindest Ø 2,00 mm - Verstellbereich 3-18  
mBar - temp. 0-60°C; Anschluss pilot und  
Thermoelement

Electrolux 053242 054437 0C8460

**338207**



**Gasventil 810 ELETTROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz**  
Anschluss Thermoelement seite M9x1; Pmax  
Eingang gas 50 mbar; P-Ausgang gaz 3+18  
mBar - Pilot und Thermoelement seite

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

## Eurosit 630

**517932**



**Gasregler Eurosit 60÷300°C**

Electrolux 058772

**338128**



**Gasventil Eurosit 80÷320°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Arbeitstemperatur  
0÷120°C; kapillar L=1070 mm; Birne Ø 4x72  
mm

Electrolux 0C6235 0K2003 0K2891

## Gasventile

### SIT

#### Eurosit 630

**518564**



**Gasventil EUROSIT 80÷320°C [KIT]**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Arbeitstemperatur  
80÷320°C; kapillar L= 1050 mm - Birne Ø 4x72  
mm

Electrolux 002096

**425851**



**Gasventil EUROSIT 100÷340°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Arbeitstemperatur  
0÷120°C; kapillar L=1050 mm; Birne Ø 4x72  
mm; mit Einstellschraube

Electrolux 0G2294

**338049**



**Gasventil Eurosit 100÷340°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Pmax Eingang gas  
50 mbar

Electrolux 0C8183 0K2004

**337968**



**Gasventil Eurosit 110÷190°C**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Arbeitstemperatur  
0÷120°C; kapillar L=1050 mm; Birne Ø 4x72  
mm AISI 316

Electrolux 003334

**347471**



**Gasventil EUROSIT 630 110÷190°C [KIT]**

Anschluss Ø 3/8"FF; Anschluss  
Thermoelement M9x1 mm; Arbeitstemperatur  
0÷120°C; kapillar L=1050 mm; Birne Ø 4x72  
mm AISI 316

Electrolux 004947 0K3561



**Schraube Mindest**

**338029** Ø 0,80 mm

002514

**337946** Ø 1,00 mm

004602

**338033** Ø 1,40 mm

003159

**337940** Ø 1,60 mm

0A5422

**338180** Ø 2,50 mm

0A5418

**338081**



**Stoepsel Ausgang M3/8" für EUROSIT**

Electrolux 056009

## Minisit 710

## Gasventile

### SIT

#### Minisit 710

**338205**



**Gasventil MINISIT 30÷100°C**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar Nickel L=1050 - Birne Ø 5x125 mm;

Electrolux 052431

**338200**



**Gasventil MINISIT 50÷190°C mit Druckregler**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar Nickel L=1050 mm - bulbo Ø 6x105 mm

Electrolux 058496

**338334**



**Gasventil MINISIT 50÷190°C**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar L=1200 mm - Birne Ø 5x95 mm

Electrolux 054267 059698

**435398**



**Gasventil MINISIT 110÷190°C [KIT]**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar L=1200 mm - Birne Ø 6x105 mm

Electrolux 056434 056688 058160

**435434**



**Gasventil MINISIT 50÷190°C [KIT]**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar Nickel L=1200 mm; Birne Ø 5x95 mm

Electrolux 052952 053368

**630001**



**Gasventil MINISIT 100÷340°C**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar 1050 mm; Birne 4x72 mm

Electrolux 0G2402

**337998**



**Gasventil MINISIT 50÷190°C**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar Nickel L=1200 mm - Birne Ø 6x105 mm

Electrolux 003278 003655

**338046**



**Gasventil MINISIT 100÷340°C**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1 mm; kapillar L=1050 mm - Birne Ø 5x70 mm

Electrolux 003276 056833

**311836**



**Gasventil MINISIT 110÷190°C [KIT]**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar Nickel L=1050 mm; Birne Ø 6x105 mm

Electrolux 056689

**337976**



**Gasventil MINISIT 100÷340°C [KIT]**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M10x1; capillare nichelato 1800 mm; bulbo Ø 5x70mm

Electrolux 0C1598 0H6235 0KD168



## Gasventile

### SIT

#### Minisit 710

**338313**



**Gasventil MINISIT 100÷340°C [KIT]**

Anschluss Eingang Ø 1/2"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar L=1050 mm;

Electrolux 052068 053193 053289

**338216**



**Thermoelement 60÷200°C**

Gasventil MINISIT - kapillar L=1250 mm - Birne Ø 5x95 mm

Electrolux 056591

**338139**



**Gasregelventil MINISIT 120÷200°C**

Anschluss Eingang Ø 3/8"F - Ausgang Ø 3/8"F; Anschluss Thermoelement M9x1; kapillar L=1050mm vernickelt; bulb Ø 6x105 mm

Electrolux 0U2962

**338318**



**Thermoelement 110÷190°C**

Gasventil MINISIT - kapillar L=1050 mm - Birne Ø 6x105 mm

Electrolux 056590 0CB767

**338118**



**Piezozünder mit Schutz MINISIT**

faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 003128 003271 051567 054269  
0H6049 0K5721

**338093**



**Thermoelement 100÷340°C**

Gasventil MINISIT - kapillar L=1050 mm - Birne inox Ø 4x72 mm

Electrolux 056593 0K5704

**338020**



**Deckel MINISIT ohne Piezozünder**

Electrolux 056577

**337984**



**Thermoelement 100÷340°C**

Gasventil MINISIT - kapillar L=1050 mm - Birne Ø 5x70 mm

Electrolux 056592

**338183**



**Thermoelement 30÷100°C**

Gasventil MINISIT - kapillar L=1050 mm - Birne Nickel Ø 5x123 mm

Electrolux 056646

**338322**



**Magneteinsatz M9x1 für MINISIT**

Kopf Ø 11 mm - Gewinde M22 - L=55 mm - VR8

Electrolux 056587



## Gasventile

### SIT

#### Minisit 710

**338162**



**Magneinsatz M10x1 für Gasventil  
MINISIT**  
Kopf Ø 11 mm - Gewinde M22 - L=55 mm

Electrolux 0K0669

**338321**



**Magneinsatz Ø 14,8 für  
BABY-COMPOSIT**

Electrolux 056588

#### Nova 850/822

**337969**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2" FF - 170mV**  
anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax  
Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 5+50 mBar

Electrolux 002606 0K4318 0KW916

**337977**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2" FF 230V 50Hz**  
Anschluss Thermoelement M9x1; Pmax Eingang  
gaz 60 mbar; P-Ausgang 5+50 mbar

Electrolux 002903 0835819901

**338000**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2" FF 230V 50Hz**  
thermocouple connection 11/32"; Pmax  
Eingang gaz 60 mbar

Electrolux 0C0848 0K3021

**338105**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2" FF - 230V 50Hz**  
Anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax  
Eingang gas 60 mBar; p-Ausgang 3 3+30  
mBar; langsame Zündvorrichtung

Electrolux 004122 055446 0KF020

**536483**



**Gasventil 820 NOVA Ø 1/2" FF - 24V 50Hz**  
Anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax  
Eingang gaz 60 mBar; P-Ausgang 5+50 mBar

Electrolux 0C2408

**338045**



**Gasventil 822 NOVA Ø 1/2" FF - 230V 50Hz**  
Anschluss Eingang/Ausgang Ø 1/2" FF; Pmax  
Eingang gas 60 mBar; Pmax Ausgang gas  
3+30 mBar; Ausgang M10x1 mm; langsame  
Zündvorrichtung 3+5 mBar

Electrolux 059473

## Gasventile

### SIT

#### Nova 850/822

**352049**



**Gleichrichter mit Kabel L=1000 mm**

Electrolux 002715

**442133**



**Knebel für NOVA gasenventil**

Electrolux 003704 056452

**338044**



**Ventil schalter L=880 mm**  
Gasventil für 820 NOVA und ELETTROSIT S2

Electrolux 004217 056601 0H6997

**310673**



**Stoepsel gas M10x1**  
Gasventil NOVA

Electrolux 059474

**338317**



**Ventilschalter**  
Gasventil 820 NOVA ed ELETTROSIT S2

Electrolux 054539

**338319**



**Magneteinsatz für gasvetil "820 NOVA"**  
code 338105

Electrolux 056589 0K2953

**337971**



**Thermogenerator 750mV ASA11/32 7/16"**  
Birne Ø 9x75 mm - kabel L=600 mm;  
Anschluss 4,2 mm; Anschluss 7/16"M

Electrolux 002607 0K4319

## Sigma 840/848

## Gasventile

### SIT

#### Sigma 840/848

**338034**



**Gasventil 840 SIGMA 230V 50Hz**

Anschluss Eingang-Ausgang 3/4" M; Pmax Eingang gas 60 mbar; Pmax Ausgang gas 2+50 mbar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 005757 0C7600

**427120**



**Gasventil 840 SIGMA 230V 50Hz**

Anschluss Eingang-Ausgang Ø 3/4" M; Verstellbereich 2+50 mbar; ohne Ausgang Pilot; mit langsame Zündvorrichtung

Electrolux 0G2763

**459607**



**Gasdüse Ø 5,80x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2446

**536535**



**Gasdüse Ø 6x18 mm - H=1 mm**

Electrolux 0C2445

#### Tandem 830/836

**337958**



**Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2" FF - 230V 50Hz mit PR**

Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3+50 mBar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 002340 0K1416 0KI416

**413153**



**Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2" FF - 24V 50Hz**

Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3+50 mBar; Anwendungstemperatur 0+60°C

Electrolux 005526

## Gasventile

### SIT

#### Tandem 830/836

**427183****Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3+50  
mBar; Anwendungstemperatur 0+60°C; mit  
langsame Zündvorrichtung**Electrolux** 0G2188 0K4391 0K5838**337972****Gasventil 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V  
50Hz**230V RAC Pmax Eingang gas 50 mBar;  
P-Ausgang 2+45 mBar;  
Anwendungstemperatur 0+60°C**Electrolux** 002714 0K2200

## Sicherheitgasventile

**338184****Gasventil Sicherheit D3 1/2"FF****Electrolux** 050106**338186****Gasventil Sicherheit D3 3/4"FF****Electrolux** 025434 026888 057915

## Sonstige

## Gasventile

## Sonstige

**318214**



**Gasventil**  
Copreci series VmV23500

Electrolux 0C6675

## Kabel

**586407**



Steckerabdeckung Ø 4,3x7,8/7,4x11xLtot.  
65 mm

Electrolux 091099

**589438**



Kabel WFA Durchflussmesser L=3200  
mm

Electrolux 0G6658

**585106**



Schutzschlauch L=345/485 mm

Electrolux 0S1005

**582764**



Kabel L=1410 mm

Electrolux 0G5956

**582765**



Kabel L=1310 mm

Electrolux 0G5957

**323756**



Kabel für Schalter L=580 mm  
Anschluss 6P weiblich -WI

Electrolux 0C3978

**432447**



Kabel L=950 mm

Electrolux 0KP256

**315378**



Kabelbaum IR4 Brenner

Electrolux 0C6611

## Kabel

**315377**



**Kabelbaum IR2 Brenner**

Electrolux 0C6610

**582137**



**Kabelverschraubung PG 13,5 - M25x1,5**

Electrolux 0G6096

**585104**



**Kabelbaum**

Electrolux 0C9678

**582546**



**Kabelfuehrung Ø 22x37x9 mm**

Electrolux 005382

**585135**



**Kabelbaum**

Electrolux 0CA174

**441543**



**Kabelfuehrung Ø 23 mm**

Electrolux 050180

**583079**



**Kabelverschraubung PG29**

Electrolux 0C3528 0G7277

**507549**



**Sechskantmutter - H=3 mm  
CH19**

Electrolux 0KZ969 ST0286402

**536373**



**Kabelverschraubung**

Electrolux 0C2328

# Kabel

## Schalter, Energieregler

**432156**



**Schalter 0-1 positionen**  
32A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006649

**350757**



**Schalter 0-1 position**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0PRU98

**432319**



**Schalter 0-1 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 026945 0G3354 0K2928 0K4968  
0KG714

**459692**



**Schalter 0-1 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; mit Potentiometer

Electrolux 0C7415 0C9939

**431773**



**Schalter 0-1 positionen**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2227

**533248**



**Schalter 0-1 positionen mit Potentiometer**  
Halbmondachsche Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2628 0G3278 0G6017

**432293**



**Schalter 0-1 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004908 0A2134 0G0268 0G0517  
0G2119 0H6605 0K3016 0K3500  
0K5472 0K9781

**432232**



**Schalter 0-2 positionen**  
16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; back Anschluss für Thermostat

Electrolux 0A2036

**432329**



**Schalter 0-1 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355  
0KT763 0KW856

**427517**



**Schalter 0-2 positionen**  
16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm; Potentiometer RP22/4737A-50 kO

Electrolux 002164 0K4927



## Schalter, Energieregler

425263



**Schalter 0-2 positionen**

32A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm; kabel L=2,4 metri; Potentiometer

Electrolux 0G1954 0K5163 0M2135

418007



**Schalter 0-2 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8614 491476900

427259



**Schalter 0-2 positionen**

32A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm L=23 mm; kabel L=2400 mm; Potentiometer RP22/4737A -50 kOhm

Electrolux 0H9852 0K5063 0M2134

418933



**Schalter 0-2 positionen**

10/16A 250/400V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK036 428136300

432152



**Schalter 0-2 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6688 0H9802 0K4443 0K4912  
0K8843 0M0524

435131



**Schalter 0-2 positionen**

16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002382 003119 031533 032677

432340



**Schalter 0-2 positionen**

Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm - L=23 mm

Electrolux 0H6595 0K1004

431333



**Schalter 0-2 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KD834 0KV045 0U3941

435105



**Schalter 0-2 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

432178



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003565 028390 0C3192

## Schalter, Energieregler

**431687**



**Schalter 0-3 positionen**

32A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029147 0H1255 0H6389 0H6598  
0K2147 0KC013

**431775**



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2162 0H6686 0KE807 0KV484

**429074**



**Schalter 0-3 Positionen**

0-1-2-3 Positionen; 32A 250V; Tmax 150°C;  
D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6683 0K1380 0KE653 0M0519

**432066**



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059544

**431254**



**Schalter 0-3 positionen**

32A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9806 0K3012 0K4309 0K4916  
0KI535 0KV044 0U0183

**317169**



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0C5452 0C8387

**428798**



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002589 0G4003 0K3862 0K4921  
0KI248

**432334**



**Schalter 0-3 positionen**

16A 250V; D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050783 053866 0C7965

**429236**



**Schalter 0-3 positionen**

32A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050857 0H6388 0H6682 0H7497  
0KC014 0KG608 0KZA39

**432222**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

Electrolux 052749

**315844**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C7130 0K6631 0KB518

## Schalter, Energieregler

**432078**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0A2241 0H6603

**432140**



**Schalter 0-6 positionen**

32A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2022 0G0920 0H1256 0H6394  
0K6968 0K7289 0KC015 0M0527

**582754**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; D-achse Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0C9180

**432393**



**Schalter 0-6 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2021 0G0649 0KM938 0KM939

**318133**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C0320 0C9725

**432176**



**Schalter 0-6 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059238 0K2888

**312284**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse 6x4,6 mm

Electrolux 0C7353

**429073**



**Schalter 0-6 positionen**

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 150°C

Electrolux 004915 053408 0H6685 0K7430

**419793**



**Schalter 0-4 positionen**

16A 250V; D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6391

**427060**



**Schalter 0-6 positionen**

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G2122 0K5159

**432147**



**Schalter 0-5 positionen**

16A 250V; Tmax 125°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004268 0C9080

## Schalter, Energieregler

**432060**



**Schalter 0-6 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004741

**586125**



**Schalter OFF + 10K POTI**

Electrolux 0G6306

**428967**



**Schalter 0-7 positionen**  
16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6284 0KE607

**424998**



**Schalter 0-9 positionen**  
16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4.5 mm

Electrolux 0D6932 0G3190 0KI631

**425281**



**Schalter 0-7 positionen**  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9804 0H9820 0K4914

**436622**



**Schalter 0-9 positionen [KIT]**  
16A 250V; D-achse Ø 6x4,6 mm; mit kabel L=1080 mm, Signallampe rot und grün 12V

Electrolux 0C6109 0C9700

**429293**



**Schalter 0-7 Positionen [KIT]**  
16A 230V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6123

**529499**



**Schalter mit potentiometer**  
16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3024 0K6441

**583597**



**Schalter 0-9 positionen**  
16A 250V; D-achsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9695

**583039**



**Schalter 10 Positionen**  
16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm; mit Potentiometer

Electrolux 0C9905

**583716**



**Schalter 0-9 positionen**  
16A 250V; D-achsche Ø 6x4,6 mm L=24 mm; kabel L=170 mm; Potentiometer 10 kOhm

Electrolux 0CA934

**430020**



**Schalter**  
D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KJ395

## Schalter, Energieregler

**324162**



**Schalter 230V 16A 50Hz [Kit]**

Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm; mit Stecker, Signallampe rot und grün

Electrolux 0C0084

**427289**



**Schalter mit potentiometer**

16A 250V; kabel L=70 cm

Electrolux 0H9873 0K5106

**427536**



**Schalter mit potentiometer**

16A 250V; Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm; kabel L=2,5 metri; potentiometer PD 280-10K/J 4M 6272 S8

Electrolux 0G2044 0K5090

## Energieregler

**315974**



**Energieregler Drehrichtung 13A 230V 50Hz**

D-achse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 004902 0C6530 0K3520

**533018**



**Energieregler 13A 230V**

D-achse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003031 005270 050527 050563  
 051188 051189 052042 053695  
 0699801001 093124 0A2482 0C1605  
 0K8611 0KJ210

## Schütze und Relais



## Schütze und Relais

### Andere

**425643**



**Triac**

Platte 18x8 - kabel L=500 mm

Electrolux 0H9854 0K5065 0M2153

**416591**



**Schuetz TP3250-40**

1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO;  
faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

## BENEDIKT & JÄGER

**435316**



**Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V**

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043  
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

**435315**



**Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V**

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044  
0KC515

**435202**



**Hilfskontakt grün 1NO**

dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

**431393**



**Mini Schütz K1-09D01 400V**

4kW 3P; 380-400V 50Hz 440V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NC - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 0KV051

**435165**



**Mini Schütz K1-09D10 230V**

4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

Electrolux 088557 0G3401 0G3524 0G3801

**426214**



**Schütz K2-09A01 230V**

4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont  
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005170 0H7049

## Schütze und Relais

### BENEDIKT & JÄGER

**536254**



**Schütz K2-30A00-40 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont.  
NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux OC2247

**426261**



**Schütz K3-14NA00-40 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 005171 0H7051 0KK107

**611562**



**Schütz K3-10NA00-40 230V**

4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux OC2480 0C7622 0E1743 0E3751  
0W02E5 0W2702

**434968**



**Schütz K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723  
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127  
0L0360 0W1T99

**538400**



**Schütz K3-10ND10 24V**

4kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 058670 0KZ813

**436196**



**Schütz K3-14ND10 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

**435166**



**Schütz K3-10ND10 230V**

4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519  
053116 054544 057896 075796  
088477 0KL557

**300683**



**Schütz K3-14ND10 230V mit varistor 110-250V AC/DC**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x70 mm

Electrolux 0G4223 0G4645 0K2993 0K4891  
0T5639

**435109**



**Schütz K3-10ND01 230V**

4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825  
069130 072319 0E3757 0L0285

**426314**



**Schütz K3-18ND10 24V**

7,5kW 3P; 24V 50/60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux. NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 058785 0KG249 0KG676 0KI327  
471963711 ST0279002



## Schütze und Relais

### BENEDIKT & JÄGER

**435384**



**Schütz K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

**435427**



**Schütz K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438  
058805 072881 072882 0K9125  
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

**426300**



**Schütz K3-22ND10 24**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 006157 056600 0E0177 0K3969  
0K9124 767511112

**426298**



**Schütz K3-22ND01 220/240V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm

Electrolux 0H7052 0K3384 0K9307

**319482**



**Schütz K3-22ND10 230V**

11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943  
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

**426307**



**Schütz K3-22ND10 400V**

11kW 3P; 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 85x55x74 mm

Electrolux 0KJ217

**436199**



**Schütz K3-24A00 24V**

11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0KZN75 0L0361

**321420**



**Schütz K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

**435495**



**Schütz K3-32A00 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 003305 007080 0H6549 0HN634

**433658**



**Schütz K3-40A00 230V**

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 007104 0K3375 0K3479

## Schütze und Relais

### BENEDIKT & JÄGER

**335529**



**Schütz K3-50A00 230**

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.  
NO - dim. 95x60x110 mm

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

## Schalter

**418316**



**Sicherung C60N C16**

400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

**416665**



**Selbstschalter 3P 25A**

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

**419563**



**Selbstschalter 3P 20A 400V**

dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

## MOELLER

**413926**



**Schütz DILEM-10**

4kW 3P; 24V 50/60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO;  
dim. 50x45x58 mm

Electrolux 003885

**413920**



**Schütz XTMC9A01**

4KW 9A (AC-3) + 1NC; 24V 50/60Hz

Electrolux 003910

## Schütze und Relais

### MOELLER

**414132**



**Schütz DILM17-10**

7,5kW 3P; 24V 50Hz 60Hz 400V 3 cont. NO+  
1 aux NO

Electrolux 002417

### Relais

**324245**



**Reihenklemme**

Electrolux 092699

**614494**



**Relais C5-A30**

16A 400V

Electrolux 0SB098

**414098**



**Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A**

24Vac

Electrolux 054779 054926

### Relais Finder

**610763**



**Relais 1 kontakte 24Vac 50/60Hz**

Kapazität kontakte 10A 250V

Electrolux 0C1971

**582143**



**Relais 1 kontakte 230V 50/60Hz 10A**

Kapazität kontakte 10A 250V

Electrolux 0C1970

## Schütze und Relais

### Relais Finder

**438774**



**Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 8A 250V**

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

**438843**



**Relais 3 kontakte 230V 50/60Hz 16A 250V**

Electrolux 006610

**435271**



**Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610  
058857 069882 069924 083215  
0KW986

**435519**



**Relais 4 kontakt 230V 50/60Hz 7A 250V**

Electrolux 002787

**438597**



**Relais 3 kontakt 230V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

**414097**



**Halter relais 7A 250V**  
dim. 66x22x30 mm

Electrolux 059845

**336813**



**Relais 3 kontakte 24V 50/60Hz 10A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

**437774**



**Halter relais typ 94**  
für 613895

Electrolux 002786

**435162**



**Relais 3 kontakte 230V 50/60Hz 16A 250V**  
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 005033 005034 088197 0K2397  
0K2445 0T3793

### Zeitrelais

## Schütze und Relais

### Zeitrelais

**414029**



**Zeitschaltuhr 2NO 10A 250V**

**Electrolux** 0C1240

### Motorschutzschalter

**418193**



**Leistungsschalter GV2ME07 1,6÷2,5A**  
dim. 70x45x87 mm

**Electrolux** 0K7058 0K8681 0KU144

### SSR (solid state relay)

**427260**



**Relais SSR HD4850**  
Eingang 3-32V, Ausgang 480V 50A

**Electrolux** 0G5742 0H9858 0K5070 0M2144

## TELEMECANIQUE / SCHNEIDER ELECTRIC

**416589**



**Schütz GC2530M5**  
220/240V 50/60Hz; 3P - capacity 16kW AC7a  
- 4kW AC7b

**Electrolux** 0K8118 0K8613 0KB652 0KW669

### Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**311818**



**Betriebskondensator 4µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 30x71 mm; mit Schraube M8, Mutter und Unterlegscheibe

Electrolux OKN530

**518325**



**Kondensator 1.5 µF 450V 50Hz**

Electrolux 002796

**441189**



**Betriebskondensator 10µF 400V 50/60Hz**  
 Ø 35x77 mm; mit Schraube M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727  
 0KJ296 482751100

**438203**



**Vorwiderstand 270 ohm**

Electrolux 005370

**339523**



**Betriebskondensator 12,5 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235  
 0K3032

**536815**



**Klip set 10 pcs**

Electrolux 0D1176 0D6040

**340272**



**Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz**  
 Ø 40x95 mm; mit Schraube M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

**441922**



**Ferrit-Ring Ø 36x22 mm**

Electrolux 005517

**312678**



**Betriebskondensator 60µF 250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

**584329**



**Ferrit [Kit]**

Electrolux 0C7073

**586081**



**Filter RFI 440V 10A 3N 50/60HZ**

Electrolux 0C9475

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**338399**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50**  
(0.47  $\mu$ F) + (0,68MoHm ) + (2x0.010  $\mu$ F) +  
(2x1mH); Schraube M8

Electrolux 059078 0K2392

**440188**



**Entstörfilter 100 OHM**

Electrolux 003510

**338358**



**Filter RFI 250V Ø 38x39 mm**  
0.47  $\mu$ F (x2)+2x0.025  $\mu$ F(Y2)+1MoHm; mit  
Schraube M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

**418457**



**RC-Glied 0,047÷0.47 $\mu$ F, 22÷470Ohm  
250Vac**

Electrolux 0K8676 552201301

**435381**



**Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50  
mm**  
3x(0.27  $\mu$ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

**342145**



**Sicherung Ø 5x20 mm 0,315A Flink**

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584  
0K3350 0K4542 0K4994

**318487**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm**  
(0.47  $\mu$ F) + (680KoHm ) + (2x0.01  $\mu$ F) +  
(2x1mH); mit Schraube M8

Electrolux 0C4950

**312685**



**Sicherung Ø 5x20 mm 1A 250V Flink**

Electrolux 054456 0L3639

**528099**



**Filter RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x56 mm**  
Anschluss M8

Electrolux 0CB477

**435368**



**Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V Flink**

Electrolux 053741 057783 083602 088227  
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

**518173**



**Filter RFI 1uF 275 Vac + 100 Ohm**  
kabel L=100 mm mit faston 8 mm

Electrolux 003551



## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**435270**



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V Flink

Electrolux 002348 005077 053534 058871  
0F0187 0K8698 0KJ931

**320026**



Sicherung Ø 6,3x32 mm 6,3A 500V Träge (10 pcs)

Electrolux 0C2230

**435517**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,16A 250V Träge

Electrolux 002820 0F0189

**416450**



Sicherung 25A 690V BS88 4  
Ø 17x42/76 mm

Electrolux 0H9861 0K5074 0M2131

**433988**



Sicherung Ø 5x20 mm 0,63A 250V Träge

Electrolux 007054 048786

**437991**



Sicherung 25A 500V  
Ø 14-12mm H=50mm

Electrolux 058175

**583543**



Sicherung Ø 5x20 mm 6,3AL 250V Träge

Electrolux 0C1480

**438578**



Widerstand 100 Ohm 7W  
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

**535756**



Sicherung Ø 6,3x32 mm 20A 250V

Electrolux 0C1821

**425644**



Sicherung f. Heizkörper 228°C

Electrolux 0G1960 0K4996 0KG920

**523454**



Sicherungenhalter Ø 10x38 mm  
32A 690V; DIN bar; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

## Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

**413453**



**Sicherungshalter fuer DIN Schiene**

3 polig; fuer Kabel 0,5-6 mm; fuer Sicherungen  
10,3x38 mm, 32A 690 V

Electrolux 003911

**417948**



**Scherungenhalter**

für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

**338800**



**Sicherungshalter Ø 12 mm 16A 250V  
faston 90° 4,8x0,5 mm**

L=44 mm für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

**433800**



**Scherungenhalter Ø 16 mm 16A 250V**

**[Kit]**

L=49mm - faston 6,3x0,8 mm - für Sicherung  
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031  
0K8694 0KZV38 0T3933

**535755**



**Sicherungshalter Ø 12,8 mm 250V 20A**

faston 4,8 mm

Electrolux 0C1820

## Schalter, Taster, Wahlschalter

22x30

## Schalter, Taster, Wahlschalter

### 22x30

**415728**



**Schalter beleuchtet orange 22x30 mm**

16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - mit Schutzhaube

Electrolux 056879 056880 0K2905 0K2911

**428783**



**Schalter beleuchtet rot 22x30 mm; 0-I**

16(4)A 230V; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 0G6685 0K7092

**415724**



**Schalter beleuchtet grün 22x30 mm; 0-I**

16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - mit Schutzhaube

Electrolux 050491 053810 056702 056703  
 081680 085609 085634 089013  
 0C7900 0HA083 0K0035 0K3925  
 0KF921 0KX213 0PE186

## Gerätezubehör

**422186**



**Block türkontakte B3S**

Electrolux 0G2311 0W5388

**427385**



**Hilfskontakte 3NO**

16A 250V; für Knopf 427301

Electrolux 0G1857 0K5158 0KB407

## Schalter, Taster, Wahlschalter

### Andere

**427301**



**Knopf stellungswähler Ø 22 mm**  
ohne Hilfskontakte

Electrolux 0G1856 0K5150

### Hilfskontakte

**418056**



**Hilfskontaktschalter NO**

Electrolux OKL112 OKL137 428136500

**426346**



**Kontaktblock NO**  
690V

Electrolux 0G2310 0W12JC

### Ø 16 mm

**435241**



**Druckschalter rot Ø 16 mm**  
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314  
245887 245891

**442039**



**Schutzhaube 15x15 mm**  
Ø bohrung 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

## Schalter, Taster, Wahlschalter

Ø 22 mm

**413125**



**Drucktaster beleuchtet grün Ø 22 mm**

1 cont. aux NO

Electrolux 003827

**413280**



**Druckschalter grün Ø 22 mm**

2 cont. aux NO

Electrolux 033668

**585063**



**Drucktaster Ø 22 mm - 250V 10A**

Electrolux 0C8677

Ø 25 mm

**435361**



**Schalter grün Ø 25 mm**

16(6)A 250V - Anschluss 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

**435302**



**Schalter schwarz Ø 25 mm**

16(6)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 058274

**338905**



**Drucktaster schwarz Ø 25 mm - (flash)**

16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

**536099**



**Drucktaster schwarz Ø 25 mm**

16A 250V - mit Schutzhaube

Electrolux 0C2129

## Schalter, Taster, Wahlschalter

Ø 25 mm

**435417**



Schutzhaube Ø 25 mm

Electrolux 053979 0K3030

**459329**



Druckknopf Ø 22 mm 250V 10A

Electrolux 0C7559

## Schalter Start / Stop, Notfall

**418201**



Notruffaste dima Ø 25 mm - Pilz Ø 40 mm  
automatischer Rückstellung, 1 kontakt NC

Electrolux 0K6639 0KI045 428076000 482358000

**413154**



Notruffaste Ø 22 mm  
1NC; manuelle Rückstellung

Electrolux 059843

**336116**



Knebel ON/OFF

Electrolux 0KV101

## Selektoren

## Schalter, Taster, Wahlschalter

### Selektoren

**413617**



**Stellungswähler Ø 22 mm - pos. 0-1 fixed**  
NO; AC- 230/400/500V; 6/4/2 A; DC - 24/110/220V; 3/0, 8/0, 3A

Electrolux 004416 0K8187

**413407**



**Stellungswähler Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
4 kontakt aux NO

Electrolux 006745

**413916**



**Stellungswähler Ø 22 mm - pos. 0-1 mit led 12V**  
1 kontakt aux NO

Electrolux 005093

**413616**



**Stellungswähler Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
2 kontakt aux NO

Electrolux 003828

**437835**



**Stellungswähler grün Ø 22 mm - pos. 0-1 mit led 240V**  
1 kontakt aux NO

Electrolux 005079 053261 053263 053264

**413267**



**Stellungswähler Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 instabil**  
2 kontakt aux NO

Electrolux 053259 053260 054422

**416720**



**Stellungswähler grün Ø 22 mm - pos. 0-1 mit led 240V**  
stabil - 2 kontakt NO + 1 kontakt aux led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

**414101**



**Stellungswähler grün Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 10A 600V**

Electrolux 002429 053919

**413887**



**Stellungswähler grün Ø 22 mm - pos. 0-1 con led 240V**  
stabil - 2 kontakt NO + 1 kontakt aux NO

Electrolux 003906

**425448**



**Stellungswähler Ø 22 mm - 3 pos. 1-0-2 stabile**  
10(6)A 400V

Electrolux 0H9810 0H9812 0H9813 0K4924 0T5481



## Schalter, Taster, Wahlschalter

### Selektoren

**532520**



**Stellungswähler Ø 22 mm - 3 pos.**  
240V 3A, 2 kontakte NO

Electrolux 0KI588 0KJ566 0KZ495

**414095**



**Stellungswähler Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 fixed**  
10A AC15 6A/230V, C10B

Electrolux 052982 052986 054434 054482

**413942**



**Stellungswähler Ø 28 mm - 2 pos. 0-1 fixed**  
AC15 6A/230V

Electrolux 002050 003831

### Lasttrennschalter

**419714**



**Lastschalter 3P 18,5kW 400V 50/60Hz - 63A**  
für kabel 3,31+21,20 mmq

Electrolux 0KJ867 428041000

**427295**



**Hauptschalter ON-OFF 4P 25A 10kW**

Electrolux 0G2137

**586266**



**Hauptschalter 3 phase 18,5kW 230V 50/60Hz [KIT]**  
4 Pole

Electrolux 0KZQ93 ST0999200

**419504**



**Schalter 3 phase 63A**

Electrolux 0KJ866 0KL865

### Sonstige

## Schalter, Taster, Wahlschalter

### Sonstige

**427233**



**Schalter mit Potentiometer**

kabel L=55 cm - mod. VOM03-07 - PUET-E/K - thermaline S90

**Electrolux** 0G1717 0G2329 0G2405 0K5151  
0K1513 0KV600 0T2656

**425375**



**Hauptschalter 250/440V 10A**

**Electrolux** 0G2123 0K5160

**425249**



**Leistungswähler - durch Induktion**

**Electrolux** 002166 0K4931 0KF599

## Lampen und Halter

**426363**



**Glimmlampe 2W 380V E14 L=28 mm  
grün**

**Electrolux** 002585 052204 0G0967 0H7037  
0K7293 0K9813 0KC232

**426364**



**Glimmlampe 2W 230V E14 L=29 mm**

**Electrolux** 002592 052202 0H7036 0H7144  
0K4892 0K9814 0KC231

**342132**



**Glimmlampe 2W 30V BA9S**

**Electrolux** 053894 075026 0KS339

**432653**



**Glimmlampe 2,6W 130V BA9S**

**Electrolux** 0H2639 0K9109 0KC506

## Lampen und Halter

**427658**



**Glimmlampe 15W 240V E14**  
Tmax 300°C

**Electrolux** 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588  
0KS867

**435360**



**Glimmlampe 25W 240V E14**  
dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C

**Electrolux** 004112 004161 004935 054319  
056709 0C3044 0C3568 0H2405  
0K3859 0K7928 0KQ901

**316070**



**Signallampe Ø 6 mm 230V grün**  
**Kabellänge 200 mm**  
Linse Ø 7 mm

**Electrolux** 0KJ023 0KQ447

**532630**



**Signallampe Ø 6 mm 400V - Kabellänge 340 mm**  
linse Ø 7 mm

**Electrolux** 0D6949 0G3110 0KJ697

**317060**



**Signallampe Ø 6 mm 230V linse orange**  
L=59 mm

**Electrolux** 0PRU97

**347116**



**Signallampe Ø 6 mm 230V grün linse**  
L=59 mm

**Electrolux** 003032 0PRU96

**340412**



**Signallampe Ø 9 mm - 230V ohne linse**  
L=59 mm

**Electrolux** 053811 056707 0K9372 0KE182

**340409**



**Signallampe Ø 6 mm 230V ohne linse**  
L=59 mm

**Electrolux** 054150 0HB138 0K2894

**340403**



**Signallampe grün Ø 9 mm 240V**  
linse Ø 10 mm, L=55 mm faston 6,3x0,8 mm  
Tmax 120°C

**Electrolux** 058544 0K2965

**340395**



**Signallampe grün Ø 10 mm - 230V**  
Anschluss mit mutter

**Electrolux** 0A2224 0G2390 0H6615 0K2046  
0KI684 0PR076 0U4330

## Lampen und Halter

**431118**



**Signallampe rot Ø 10 mm - 230V**  
Anschluss mit mutter

Electrolux 0A2408 0KI685 0KV042

**435510**



**Signallampe orange Ø 13 mm 240V - L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 005011 058631 058659 0H6618

**340430**



**Signallampe orange Ø 10 mm - 230V**  
Anschluss mit mutter

Electrolux 0A2225 0KI683 0PR075

**435113**



**Signallampe rot Ø 13 mm - 240V - L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 005012 058712 058727 0C0687  
0KF061 0W0314

**431011**



**Signallampe weiß Ø 10 mm - 230V**  
Anschluss mit mutter

Electrolux 0K8422 0KA919 0KD835 0KG037  
0KL449 0KM909 0U4328

**435511**



**Signallampe grün Ø 13 mm - 240V - L=60 mm**  
O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 003531 004393 005010 005445  
058658 0C3171 0C3487 0H6619  
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

**320837**



**Signallampe orange Ø 10 mm - 250V - led**  
Anschluss mit mutter; faston 6,3

Electrolux 0SI307 0SR549 0SR566

**340416**



**Signallampe rot Ø 14 mm 400V**  
L=59 mm - linse 18x18 mm

Electrolux 026385 053150 053153 068624

**417968**



**Signallampe weiß Ø 13 mm - 240V - L=60 mm**  
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

**340415**



**Signallampe grün Ø 14 mm 400V**  
L=55 mm - linse 16x16 mm

Electrolux 026456 053148 053154 068694

## Lampen und Halter

**340413**



**Signallampe orange Ø 14 mm 400V**  
L=59 mm - linse 18x18 mm

Electrolux 045272 053149 053155 068625

**425679**



**Signallampe grün Ø 22 mm 230V**

Electrolux 0G1917 0K5043 0K5094 0K5120  
0K1198

**413268**



**Signallampe grün Ø 16 mm - 250V**  
L=24 mm

Electrolux 006849 0G2317 0G2318

**427194**



**Signallampe weiß Ø 22 mm 400V**

Electrolux 0K6368 0K6559

**427518**



**Signallampe weiß Ø 20 mm 230V**  
L=54 mm - linse 20x20 mm

Electrolux 002162 0K4903

**427193**



**Signallampe grün Ø 22 mm 400V**  
Tmax 160°C

Electrolux 0G2093 0K4858 0K6366 0K8427

**425577**



**Signallampe grün Ø 20 mm - 230V**  
L=54 mm - linse 20x20 mm

Electrolux 002161 0G0220 0K3006 0K4902

**414094**



**Signallampe grün Ø 22 mm, linse Ø 29 mm**  
komplette di lampe

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110  
736110600

**425415**



**Signallampe weiß Ø 22 mm 230V**

Electrolux 0K4580 0K4859 0K4905 0KW975

**312295**



**Signallampe gelb Ø 22 mm, linse Ø 29 mm**  
komplette di lampe

Electrolux 004412

## Lampen und Halter

**426607**



**Signallampe weiß Ø 9 mm - 12V - L=55 mm**  
L=55 mm

Electrolux 0KX184

**581851**



**Signallampe grün Ø 8x7,3 mm 5-28V - vert**  
linse Ø 11,5 mm; faston 2,7x0,5 mm

Electrolux 0C4000 0G5860

**340417**



**Signallampe fluorescent Ø 9 mm 24V**  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

**427721**



**Signallampe gelb**

Electrolux 0H6111

**340396**



**Signallampe fluorescent Ø 9 mm 240V**  
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488  
048832 0C2585 0HA088 0HB343

**435269**



**Signallampe 250V T200°C**

Electrolux 059047 0C6540

**319362**



**Signallampe weiß Ø 9 mm - 240V**  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

**431017**



**Glimmlampe 11x31 mm**  
1,5mA 200/250V

Electrolux 0K6748 0KJ457

**427157**



**Signallampe fluorescent grün Ø 9 mm - 400-440V**  
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KI361 0KI362

**340411**



**Linse orange Ø 6 mm - L=10 mm**

Electrolux 053812 056706

**318084**



**Linse grün Ø 6 mm - L=10 mm**

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373



## Lampen und Halter

**347447**



Linse selbstsichernd Ø 10 mm - grün  
linse Ø 14,5 mm

Electrolux 004896 0K3498 0KI364

**338639**



Linse orange Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

**317191**



Linse selbstsichernd Ø 10 mm - weiß  
linse Ø 14,5 mm

Electrolux 0KI363

**347136**



Lampenfassung komplett Ø 35,5 mm -  
E14 25W 230V  
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm - Tmax  
300°C - mit lamp 25W

Electrolux 006847

**347386**



Linse selbstsichernd Ø 10 mm - orange  
linse Ø 14,5 mm

Electrolux 004928 0K3526

**530741**



Linse 29x29x3,5mm [Kit]

Electrolux 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

**426335**



Linse selbstsichernd Ø 13 mm - grün  
L=22 mm

Electrolux 0K6375 72593806

**438607**



Rahmen 35x35 mm

Electrolux 057382 0H6890 0K3035 0KC541

**340429**



Linse selbstsichernd Ø 13 mm - rot L=22  
mm

Electrolux 0C0250

**438609**



Dichtung

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

**340407**



Linse grün Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

**421017**




Befestigungsrahmen 118x71 mm

Electrolux 0H7118



## Lampen und Halter

**438608**

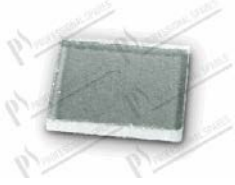

**Glasscheibe 29x29x3,5 mm**  
Tmax 490°C

Electrolux 057400

---

**439041**



**Lampenhalter**

Electrolux 0A8268

---

**441458**



**Zeiger**

Electrolux 059207

---

**200015**



**Cap schützt die Lampe mit Rahmen Ø 23 mm**

Electrolux 0G2315

---

## Magnetron & Induktion

### Induktion

**586392**



**Induktionsgenerator 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0CB055

---

**585671**



**Induktionsgenerator 3 phase 5000W 400V**  
dim. 285x285 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB665

---

## Magnetron & Induktion

### Induktion

**584279**



**Induktionsgenerator 3 phase 5000W 400V, REVISED**  
dim. 285x285 mm; Induktionskochplatte (alte Ausführung) bitte an Elux zurückschicken dim.

Electrolux ORP022

**585321**



**Induktionsgenerator 3500W 400V**  
dim. 290x630 mm; FOUCAULT 2.1

Electrolux 0CB041

**585236**



**Induktionsgenerator 3000-3700W 240V 50/60Hz**

Electrolux 0C8303

**584939**



**Induktionsgenerator**  
dim. 290x635 mm

Electrolux 0CB044

**583868**



**Induktionsgenerator 5000W 400V - Complete**  
dim. 285x285 mm

Electrolux 0C7867 0C8305 OTTG12

**324132**



**Induktionsgenerator REGENERIERT**  
Induktionskochplatte (alte Ausführung) bitte an Elux zurückschicken; dim. 830x480x250 mm

Electrolux 0RP028

**585617**



**Induktionsgenerator 5000W 400V - Complete**

Electrolux 0C4001

**426900**



**Induktionsgenerator 4 Zone, 4x4000W 440V**  
dim. 840x740 mm

Electrolux 0KL223

**584188**



**Induktionsgenerator 5kW 230V 50/60Hz**  
dim. 285x318 mm - H=101 mm

Electrolux 0C8304

**425170**



**Induktionsgenerator REGENERIERT 2x5 KW 400V**  
Induktionskochplatte (alte Ausführung) bitte an Elux zurückschicken

Electrolux 0KD919

## Magnetron & Induktion

### Induktion

**581996**



Induktionsgenerator

Electrolux 0D7019

**583607**



Grossfeldinduktion

Electrolux 0D7214

**586396**



Cable for induction/lamp (right side)

Electrolux 0G7495

**586394**



Cable for induction/lamp (left side)

Electrolux 0G7494

**586395**



Cable for induction/potentiometer (right side)

Electrolux 0G7880

**586393**



Cable for induction/potentiometer (left side)

Electrolux 0G7879

## Magnetron

## Magnetron & Induktion

### Magnetron

**583648**



**Hinteres Magnetron 230V [Kit]**

**Electrolux** 0D6840

**586350**



**Front-Magnetron 230V [Kit]**

**Electrolux** 0D6842

### Ceranplatte


**439360**



**Ceranplatte 291x545x6 mm**  
für 700/PR700/N700

**Electrolux** 059045

**439359**

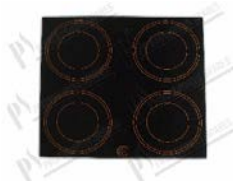

**Ceranplatte 641x545x6 mm**  
für 700/PR700/N700

**Electrolux** 059049

**427056**



**Ceranplatte 320x660x6 mm**

**Electrolux** 0H9747 0K4770

**427047**



**Ceranplatte 660x660x6 mm**

**Electrolux** 0H9749 0K4772

**426864**



**Ceranplatte 344x344x4 mm**  
für VARIO WOK

**Electrolux** 0D6908 0K4311

**584860**



**Ceranplatte 660x660x6 mm**

**Electrolux** 0G6824

## Magnetron & Induktion

### Ceranplatte

**583493**



Ceranplatte 558x690x6 mm

Electrolux 0C7866

**440342**



Ceranplatte 693x345x6 mm

Electrolux 002556


**323076**



Ceranplatte 692x342x6 mm

Electrolux 0C7876

**440341**

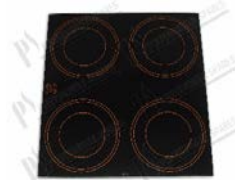

Ceranplatte 743x692x6 mm

Electrolux 002558

**514899**



Ceranplatte 693x343x6 mm

Electrolux 0C0023

**320941**



Ceranplatte 743x693x6 mm

Electrolux 0C0033 0C7187

**441127**



Ceranplatte 693x343x6 mm

Electrolux 0C0313

**427048**



Ceranplatte 740x840x6 mm

Electrolux 0G1963 0K4773 0K1380

**441126**



Ceranplatte 693x743x6 mm

Electrolux 0C0314

**427081**



Ceranplatte 740x840x6 mm

Electrolux 0G6336 0K4301 0KF571

## Magnetron & Induktion

### Ceranplatte

**427044**



Ceranplatte 740x340x6 mm

Electrolux 0H9748 0K4771 0KI379

### Mikroschalter

**435262**



**Mikroschalter mit Drucktaste 16A 250V**  
**T125°C**  
 Gewinde M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926  
 0H6565 0K2018 0K2969

**431009**



**Mikroschalter mit Drucktaste 1C NO 16A**  
**400V**  
 faston 6,3 mm, 1117 1P

Electrolux 0G2388 0KG932 0KI688 0KV043

**417086**



**Mikroschalter mit Drucktaste 48V**  
 dim. 42x40x12 mm; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0KJ488

**435424**



**Microschalter mit Hebel 5x60 mm**  
 16(6)A 250V; T85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405  
 0E0209 0G6357 0K7559 478061400

**582442**



**Mikroschalter mit Drucktaste 250V 10A**  
**1NC**  
 faston 6,3

Electrolux 0D6617

**340392**



**Microschalter mit Hebel 5x43 mm**  
 16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 004904 046286 081352 081692  
 0K7808 0KB678 0W2466 325629450

**347033**



**Mikroschalter mit Drucktaste 2P 16A**  
**400V**  
 dim. 39x13 mm

Electrolux 004927 0K3516

**423808**



**Microschalter mit Hebel L=51 mm [Kit]**  
 halter 100x35x1,5 mm; Kabel L=800 mm

Electrolux 0G2121 0G6381 0K5144

## Mikroschalter

**423903**



**Microschalter mit Hebel 400V 20A**  
dim: 50x23x18 mm

Electrolux 0H9808 0K4919

**419651**



**Endschalter Mikroschalter 240V 1,5A**  
[Kit]  
IP67; Kabel L=2000 mm

Electrolux 0KL638 0KL819 0KL820 ST2392500

**422217**



**Mikroschalter walze 16A 250V NC**

Electrolux 0H6597

**419818**



**Endschalter Mikroschalter 240V 3A**  
dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

**419117**



**Mikroschalter walze 12A 250V**  
Hebel L=27 mm

Electrolux 0KJ534 491499300

**432386**



**Magnet Ø 10x27 mm**

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

**414008**



**Endschalter Mikroschalter 230V 6A**  
1NO/1NC

Electrolux 059847

**435203**



**Magnetschalter Ø 6x30 mm fino a bis**  
**SN...729**  
Kontakt NO 250V 10VA; kabel L=460 mm

Electrolux 048268 048486

**435132**



**Endschalter Mikroschalter 240V 10A**  
1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

**411214**



**Magnetschalter 6A 250V**  
kabel L=1500 mm

Electrolux 059565

**419418**



**Endschalter Mikroschalter 240V 1,5A**  
kabel L=1000 mm IP65 für boiling VARIOMIX

Electrolux 0KU544 428109600

**441145**



**Magnetschalter 23x16x18 mm**  
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287



## Mikroschalter

**435252**



**Microschalter für Gashahn**

type 209 - Tmax 150°C; kapazität 0,5A 250V;  
faston 2,8x0,5 mm

Electrolux 004241

**440844**



**Isolierplatte für Mikroschalter 46x26x1 mm**

Electrolux 045404

**419361**



**Isolierplatte für Mikroschalter für Mikroschalter**

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

**441529**



**Stift L=120 mm**

Electrolux 051289

**322950**



**Stange für Mikroschalter  
L=178 mm**

Electrolux 0C5964

## Terminal

## Terminal

417178



**Klemmenbrett**

Electrolux 0K0707

441467



**Klemmenbrett 2P [Kit]**  
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

312061



**Klemmenbrett 1 Pole**  
für kabel max 4 sq.mm Ø; Kapazität  
41A/450V; dim. 20x11xh18 mm

Electrolux 0G4655

336554



**Klemmenbrett 3-Pole 6 mmq**  
kapazität 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
Flachstecker 6,3x0.8 mm

Electrolux 046357 0KE877

435420



**Klemmenbrett 2 Pole**  
für kabel max 10 mmq; Kapazität 57A/450V;  
dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

439223



**Klemmenbrett 6-Pole fü kabel 6 mmq  
ohne montierten Brücken**  
kapazität 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;  
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 058613 0E1290

439516



**Klemmenbrett 4 Pole**  
für kabel max 10 mmq; Kapazität 76A/450V;  
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

439982



**Klemmenbrett 6-Pole fü kabel 6 mmq  
mit montierten Brücken**  
kapazität 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;  
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574  
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434  
0KG206 0U3376

418203



**Klemmenbrett 28x90 mm**

Electrolux 0K7122 0KE360 475933800

433863



**Klemmenbrett 8-Pole**  
L=68,3 mm

Electrolux 045794

411750



**Klemmenbrett**  
dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

## Terminal

**413856**



**Klemmenbrett**  
DIN Schiene 202x35 mm

Electrolux 005094

**439566**



**Klemmenbrett 5-Pole 10 mmq**  
DIN-Schiene

Electrolux 005173 059239 0F0035

**583080**



**Klemmenbrett 3 Pole 6 mmq mit**  
**sicherungenhalter**

Electrolux 0C7562

**517208**



**Klemmenbrett 5-Pole für kabel 16 mmq**  
**mit 2 Scherungenhalter**  
DIN-Schiene

Electrolux 006854 058608 0C0616

**526404**



**Klemmenbrett 4-Pole für kabel 35 mmq**  
DIN-Schiene L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820  
B

**438970**



**Klemmenbrett 5-Pole fü kabel 16 mmq**  
DIN-Schiene

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

**433974**



**Klemmenbrett 5-Pole fü kabel 6 mmq**  
für kabel max 10 mmq; Kapazität 750V/65A;  
-30+100°C

Electrolux 058875

**440356**



**Klemmenbrett 5-Pole für kabel 35 mmq**  
**mit 2 Scherungenhalter**  
DIN-Schiene L=127 mm

Electrolux 002277 058707

**439423**



**Klemmenbrett 5-Pole fü kabel 6 mmq**  
**mit Scherungenhalter**  
DIN-Schiene

Electrolux 059794

**426479**



**Klemmen 10 mmq AWG 22-8**  
800V 57A

Electrolux 0KT732

**424001**



**Klemmen 10 mmq AWG 18-6**  
1000V

Electrolux 0K4723 0K6316

## Terminal

**584745**



**Klemmen 10 mm<sup>2</sup> AWG 22-8**  
800V 57A

Electrolux 0G3495

**352080**



**Arretierstueck**  
zur Montage auf TS 35-DIN-Schiene

Electrolux 0KX290

**426518**



**Reihenklemme gelb-grün 10 mm<sup>2</sup> AWG**  
20-6

Electrolux 0KT729

**427128**



**Reihenklemme gelb-grün 16 mm<sup>2</sup> AWG**  
12-6

Electrolux 0K4720 0K4724 0KX291

**584892**



**Stecker L=14,5 mm**

Electrolux 0G7779

**323766**



**Kupplungsstueck 6P**  
dim. 31,5x27,5x14,5 mm

Electrolux 0C3997

## Terminal

## Motoren

**582260**



**Kippung motor 24Vdc 6000N**  
Rennen 215 mm, Speed 5 mm/s

Electrolux 0G7378

**418928**



**Kippung motor 230V 50Hz 4000N**  
IPX4, mit kabel L=300 mm

Electrolux 0KJ533 0KZF78 491464900 ST2413600

**427095**



**Kippung motor 24V Max 3000N**

Electrolux 0G1855 0K4753 0KI516

**301542**



**Kippung motor 230V 50Hz 6000N**

Electrolux 0KL011 0KZC37 ST2334100

**427327**



**Kippung motor 24V Max 8000N**  
Rennen 220 mm, Speed 5 mm/s

Electrolux 0G2117 0G3160 0G3730 0K4754

**584683**



**Kippung motor 24Vdc Max 6000N**  
Kabel L=2250 mm und Anschluss Jack

Electrolux 0KZE61 ST0615300

**438214**



**Kippung motor rechts 24Vdc 10000N**  
Rennen 150 mm, Speed 22 mm/s, kabel L=500 mm

Electrolux 006690

**436496**



**Kippung motor link 24V**  
Rennen 150 mm, Speed 22 mm/s; mit faston und kabel L=530 mm

Electrolux 006691

## Motoren

**413265**



**Kippung motor 24Vdc Max 10000N**  
Rennen 150 mm; Kabel L=2250 mm und Anschluss Jack

Electrolux 006701

**585541**



**536497**



**536496**



**439196**



**413281**



**413944**



**Kippung motor 24V Max 10000N**  
Rennen max. 200 mm; kabel L=2250 mm und Anschluss Jack

Electrolux 033667

**429033**



**Kippung motor 230V 50Hz 4000N**  
Rennen 300 mm, Speed 8 mm/s

Electrolux 0K2735

**616158**



**Kippung motor rechts 36Vdc 250N**  
Rennen 145 mm; Speed 16 mm/s; Kabel L=570 mm

Electrolux 0C3970

**586664**



**Kippung motor links 36Vdc 250N**  
Rennen 145 mm; Speed 16 mm/s; Kabel L=600 mm

Electrolux 0C7189

**349243**



**Kippung motor 230V 50Hz 200N**  
Rennen 105 mm, Kabel L=1100 mm IP44

Electrolux 002115

**419404**



**Kippung motor 3phase 370/430W**  
230/400V 50/60Hz

Electrolux 0KL712 0KU579

**585393**



**Kippung motor rechts 36Vdc 250N**  
Rennen 145 mm; Speed 16 mm/s; Kabel L=650 mm

Electrolux 0CB242

**585560**



**Kippung motor links 36Vdc 250N**  
Rennen 145 mm; Speed 16 mm/s; Kabel L=620 mm

Electrolux 0CB241



## Motoren

**615075**



**Motor 3 phasen 300W 400V 1.2A 50Hz  
1380 rpm**

Electrolux 006908

**582363**



**Getriebemotor 24V**  
achse Ø 9,5x25,5 mm

Electrolux 0C7401

**584572**



**Motor 3 phasen 300-350/520W  
200-240/346-480V 50/60Hz**  
Achse Ø 13x40 mm; Kabel L=385 mm

Electrolux 0W5715

**418528**



**Getriebemotor 3 phase 1500W**  
220-240/380-480V 50/60Hz  
i=15

Electrolux 0KL440 0KU577

**413233**



**Motor 3 phasen 1500W 3P 230/400V 50Hz**  
4 polig

Electrolux 006323

**418529**



**Getriebemotor 3 phase 2200/2600W**  
220-240V 380-480V 50/60Hz  
1410/1705rpm

Electrolux 0KL151 0KL441 428183200

**413470**



**Motor 3 phasen 2500W 230/400V 50/60 Hz**  
1.2/0.7A  
1360 rpm -(tri)/(star)277/480V,60 Hz,1.2/0.7  
A, 0.3 kW, 1630 rpm, cos(fi) 0.82

Electrolux 002432

**419765**



**Getriebemotor 3 phase 2200/2500W**  
230/400V-264/460V 50/60Hz

Electrolux 0KL645 428067500

**413471**



**413431**



**413430**



**312772**



**Getriebemotor 4 phase 25W 220/230V**  
50/60Hz

Electrolux 002793 002794 0C6231

**431360**



**Kippung motor 230V 50Hz 1250N**  
Rennen 220 mm; Speed 15 mm/s; Kabel L=110  
mm

Electrolux 0K7768



## Motoren

**615076**



**Geteriebemotor**  
i=80

Electrolux 006909

**582066**



**Motor halter**

Electrolux 0C8521

**419123**



**Haltering Ø 29x47x7 mm**

Electrolux 0KJ545

**536497**



**Motor halter 106x90 mm**  
bohrung Ø 77 mm

Electrolux 0C2419

**413957**



**Motordichtung [KIT]**

Electrolux 003923 0C4811 0C4815

**615278**



**Kippung motor halter sx cpd**  
L=685 mm

Electrolux 0C1964

**426284**



**Dichtung teflon Øint 45 mm**

Electrolux 0K5587

**585686**



**Halter**  
dim. 235x110x6 mm; Boiling Pan 100-150 L

Electrolux 0KL678 428122200

**427425**



**Dichtung 48x3,5xh3,5 mm**

Electrolux 0KG261

**585759**



**Motorunterstützung**  
dim. 305x375 mm

Electrolux 0KL679 428081500

**583078**



**Motorhalter**  
dim. 138x46x67 mm

Electrolux 0C8520

**585541**



**Platte mit Schraube M10x50 mm**  
platte 70x8x25 mm

Electrolux 0C1965

## Motoren

413259



Verbindungsstueck [KIT]

Electrolux 006353

413612



Scheibe Ø 480 mm

Electrolux 004440

413353



Verbindungsstueck Øint 25mm H=45mm  
keil 4x8 mm, Øext 47.5 mm

Electrolux 059822

585760



Sicherungsscheibe Ø 40x62 mm

Electrolux 0KU086 735212390

413768



Verbindungsstueck

Electrolux 003916

413834



Bronzebuchse Ø 50 mm

Electrolux 005516

585758



Adapter M40x1,5 - H=50 mm

Electrolux 0KU447 481701400

413842



Buchse Ø 35x60,5xh30 mm

Electrolux 003917 003918 003919

418927



Hebel

Electrolux 0KJ532 491464800

419158



Flansch Ø 30x81,5xh11 mm

Electrolux 0KU549

535872



Hebel 185x65x40 mm

Electrolux 0C1906

413241



Motor bell-housing 0C55-1500 W

Electrolux 006328

## Motoren

**413431**



Verbindungsstueck FN7 FLN-0060

Electrolux 003818

**413430**



Verbindungsstueck GN5 UO-01801

Electrolux 003819

**419131**



Schlauch Ø 6x151 mm

Electrolux 0KJ509 481699600

**585860**



Steuerkasten für Aktuatoren 230V 50Hz  
kabel L=900 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0KZF80 ST0644100 ST0644100R  
D

## Kochplatten

### Kochplatte scheibe

Ø 145 mm

**432010**



Kochplatte Ø 145 mm - 1500W 400V  
mit 8 mm Überfallrand

Electrolux 003930

**432337**



Kochplatte Ø 145 mm - 1500W 440V

Electrolux 004014 0KI601

## Kochplatten

### Kochplatte scheibe

Ø 145 mm

**432328**



**Kochplatte Ø 145 mm - 1500W 230V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 050725 053406 058104 0K2890

Ø 180 mm

**429099**



**Kochplatte Ø 180 mm - 2000W 400V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 0H6076 0K0352

**432534**



**Kochplatte Ø 180 mm - 1500W 400V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 0KJ793

**347450**



**Kochplatte Ø 180 mm - 2000W 230V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 004914 0K0343 0K0350 0K9762

**450111**



**Kochplatte Ø 180 mm - 1500W 230V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 0G0730 0G5200 0G6313

## Kochplatten

### Kochplatte scheibe

Ø 220 mm

**450112**



**Kochplatte Ø 220 mm - 2000W 230V mit protektor mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 050724 0H6078 0K0334 0K9940

**429079**



**Kochplatte Ø 220 mm - 2000W 400V**

Electrolux 0G0733 0K0356 0KG657 0KT346

**432330**



**Kochplatte Ø 220 mm - 2600W 230V mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 053407 053606 0K2889

**432062**



**Kochplatte Ø 220 mm - 2600W 440V**

Electrolux 003929 0K8426

**432471**



**Kochplatte Ø 220 mm - 2600W 400V mit 8 mm Überfallrand**

Electrolux 003931 0K4729 0K4730

Ø 300 mm

## Kochplatten

### Kochplatte scheibe

Ø 300 mm

**432238**



**Kochplatte Ø 300 mm - 3500W 400V mit protektor**  
4 Anschlüsse

Electrolux 0G0486 477903810

**429067**



**Kochplatte Ø 300 mm - 2500W 400V mit protektor**  
4 Anschlüsse

Electrolux 0H6080

## Platte infrarot

**347430**



**Kochplatte Ø 200 mm - 1800W 230V**  
dim. 200x200x30 mm - Kabel L=1060 mm

Electrolux 0C0812

**535915**



**Kochplatte Ø 250 mm - 2500W 230V ohne klammer**

Electrolux 0C1978

**535739**



**Kochplatte Ø 200 mm - 1900W 230V**  
KIT 2 pcs

Electrolux 0C1809 0D6989 0KI634

**435439**



**Kochplatte Ø 300 mm - 3400W 230V mit Klammer**  
dim. 300x300x30 mm - kabel L=900 mm

Electrolux 002557 0C4077

**432489**



**Kochplatte Ø 230 mm - 2100W 230V**

Electrolux 005008

**437868**



**Kochplatte 410x165x30 mm 2700W 230V**  
dim. 410x165x30 mm

Electrolux 004755

## Kochplatten

### Platte infrarot

**536096**



**Kochplatte 300x300 mm - 3500W 230V**

Electrolux 0C2128

**584855**



**Kochplatte 6000W 400V**  
dim. 405x250x45 mm; Kabel L=1400 mm

Electrolux 0G6276 0G8404

**427524**



**Kochplatte 300x300 mm - 4000W 400V**  
H=40 mm; Schraube Anschluss

Electrolux 0H9788 0K4860 0K4861 0KI381  
0T6959

**323664**



**Kochplatte 430x320 4200W 400V**  
kabel L=700 mm

Electrolux 0C8476

**429329**



**Kochplatte 300x300 mm - 4000W 400V**

Electrolux 0G0906 0K4852 0KD885

**414780**



**Kochplatte 280x420xh33 mm 5000W 230V**  
4 terminals; for Fryer

Electrolux 005942 0G4494 0KI523

**429143**



**Kochplatte 300x300 mm - 4000W 400V**

Electrolux 0H9776 0K0589 0K4822 0K6389

**323175**



**Kochplatte 560x270x40 mm 5100W 230V**  
kabel L=500 mm

Electrolux 0C8453

**584108**



**Kochplatte 2500W 400V**  
dim. 340x143x45 mm; Kabel L=1400 mm

Electrolux 0G6341

**584993**



**Kochplatte 2x2500W 230V**  
dim. 500x285x35 mm

Electrolux 0C8545



## Kochplatten

### Platte infrarot

**584349**



**Kochplatte 6000W 400V Ab S/N 825100001**  
dim. 403x255x50 mm

Electrolux 0CB382

**318914**



**Kochplatte 8500W 400V - 3x2830W 230V**  
dim. 550x420x35 mm; Kabel L=1300 mm

Electrolux 0C7411

**319760**



**Kochplatte 3x2000W 230/400V bis S/N 824100001**  
dim. 406x253x45 mm

Electrolux 0C7625

**414592**



**Kochplatte 340x432x32 mm 9000W 400V**

Electrolux 006158

**584836**



**Kochplatte 3x2000W 230/400V [Kit]**  
dim. 405x255x45 mm

Electrolux 0CB490

**459830**



**Kochplatte 3x3330W 230V bis S/N 824100001**  
dim. 520x310x45 mm

Electrolux 0C7621

**586655**



**Kochplatte 3900W 230V**  
dim. 435/457x320x50 mm; Kabel L=700 mm

Electrolux 0C8477

**584348**



**Kochplatte 10000W 400V Ab S/N 825100001**  
dim. 518x310x50 mm

Electrolux 0CB381

**318096**



**Kochplatte 6480W 400V - 3x2160W 230V**  
dim. 550x320x35 mm; Kabel L=1500 mm

Electrolux 0C8351

**586151**



**Kochplatte 7500W 400V**  
dim. 455x310x45/80 mm; kabel L=2200 mm

Electrolux 0G6339

### Kochplatte quadratisch

**220x220 mm**

## Kochplatten

### Kochplatte quadratisch

#### 220x220 mm

**432071**



**Kochplatte 220x220 mm - 2000W 400V**  
mit Überfallrand - ohne Protektor

Electrolux 0KM342

**432175**



**Kochplatte 220x220 mm - 2600W 230V**  
mit Überfallrand 11mm - mit Protektor

Electrolux 006220 0A2199

**411615**



**Kochplatte 220x220 mm - 2600W 400V**  
mit Überfallrand - mit Protektor

Electrolux 0C6243 0KR612

**534027**



**Kochplatte 220x220 mm - 2600W 440V**  
mit Überfallrand - mit Protektor

Electrolux 034442 0C6244 OTT028

#### 300x300 mm

**429094**



**Kochplatte 300x300 mm - 2500W 400V**  
mit Überfallrand - mit Protektor

Electrolux 0K0339 0KL003 460933202

**302268**



**Kochplatte 300x300 mm - 2500W 440V**

Electrolux 0K0358 0KF242

## Kochplatten

### Kochplatte quadratisch

#### 300x300 mm

**429029**



Kochplatte 300x300 mm - 3000W 230V

Electrolux 0K6680

**432335**



Kochplatte 300x300 mm - 4000W 230V mit  
 protektor  
 mit 11 mm Überfallrand

Electrolux 052199 052201

**432270**



Kochplatte 300x300 mm - 3000W 230V mit  
 protektor  
 mit 11 mm Überfallrand

Electrolux 052196 052198 0A2020 0KD869

**432320**



Kochplatte 300x300 mm - 4000W 400V mit  
 protektor  
 mit 11mm Überfallrand

Electrolux 052200 0G0858 0G2905 0K0340

**427475**



Kochplatte 300x300 mm - 3000W 400V mit  
 protektor  
 mit 11 mm Überfallrand

Electrolux 052197 0G0485 0K4755 0K4756  
 0K6681 0KE281 0KF577

**611615**



Kochplatte 300x300 mm - 4000W 440V

Electrolux 0C2524

**428994**



Kochplatte 300x300 mm - 3000W 440V  
 ohne protektor

Electrolux 0K6682 0K8783 0K8845 0KE282

**429166**



Kochplatte 300x300 mm - 2500W 400V  
 mit integrierter Platine; 3 Kontakte die  
 Schraube

Electrolux 0H6083

**427314**



Kochplatte 300x300 mm - 3000W 440V

Electrolux 0KE113

**429339**



Kochplatte 300x300 mm - 4000W 400V  
 mit integrierter Platine; 3 Kontakte die  
 Schraube


Electrolux 0G6788 0H6081 0H6082 0K0379

## Kochplatten

### Kochplatte quadratisch

300x300 mm

**429327**

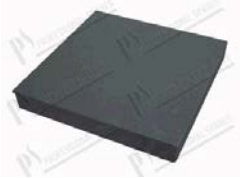

Kochplatte 300x300 mm - 2500W 400V

Electrolux 0H6079

## Andere

**318323**



Kochplatte 800W 230V - LONG TUBE

Electrolux 0C8488 0D6804

**583172**



Elektrische Kochplatte 215x215 mm -  
800W 230V  
Kabel L=1250 mm

Electrolux 0CA501

**425680**



Kochplatte 400x350 mm - 4000W 400V

Electrolux 0G0308 0H9741 0H9742 0K4759  
0K4761

**427531**



Kochplatte 400x350 mm - 4000W 440V

Electrolux 0K4762 0K7424 0KI696 0KK013

## Pumpen

**441815**



**Ölpumpe, 24V UP6**

fließen a 25°C mit Öl SAE30 : Ø 14 mm= 480  
l/h - Ø 8 mm= 75 l/h, Sicherungen 7.5 A

Electrolux 006146

**413471**



**Ölpumpe**  
für 413511

Electrolux 002431

## Druckschalter

**436556**



**Druckschalter 320/200 mbar**  
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0C0872

**419410**



**Druckschalter 1/4" 450/365 mbar 250V**

Electrolux 0KU521 428161600

**419537**



**Druckschalter 1/4" Pmax 4 bar**

Electrolux 0KU558

**418054**



**Druckschalter G1/4" 550/465 mbar**  
type 901

Electrolux 0K7767 0K8316

**616310**



**Druckschalter G1/4" 0,38/0,30 bar**  
Pmax 6 bar

Electrolux 0C4083

**435180**



**Druckschalter 1/4" 0,3/0,8 bar**  
kapazität Hauptkontakte 250V 5A

Electrolux 0A2480 0C3190

## Druckschalter

**420149**



**Druckschalter 1/4" 0,9/0,75 bar**  
Pmax 10 bar

Electrolux 0H6699

**616320**



**Expansion druckschalter**  
dim. 70x60x35 mm - bohrung Ø 9 mm

Electrolux 0C4143

**420148**



**Druckschalter 1/4" 0,44 bar**  
Pmax 4 bar

Electrolux 0H6402 0H6696 0KC033 0KE654

**316042**



**Schlauch**

Electrolux 0C6391

**425511**



**Druckschalter**

Electrolux 002165 0K4928

**322490**



**Schlauch fuer druckschalter Øint.**  
3,7/est. 6 mm  
dim. 422x190 mm

Electrolux 0517887301 0CA127

**413964**



**Druckschalter G 1/4" 0,2÷8,0 bar**  
DeltaP: fest NC 15/250 - NO 8/250; Umsteller  
Dampffunktion

Electrolux 002318 003940 054784

**514459**



**Druckschalterrohr L=241 mm**  
L=211 mm Ø ext.16 mm; L=30 mm Ø ext 10 mr

Electrolux 0C0723

**514458**



**Halter**

Electrolux 0C0724

**Druckschalter**

**Heizkörper**

**Zubehör für Heizkörper**

**427927**



**Dichtung Heizkörper in silikon 72x20x2 mm**

Electrolux 0H6829

**442074**



**Platte**  
RFR / MFR

Electrolux 002505 0K9607

**438610**



**Dichtung Heizkörper 71x24x1.8 mm**

Electrolux 057534

**438593**



**Kontaktschutzabdeckung**

Electrolux 065560

**418067**



**Dichtung Heizkörper 125x235x3 mm**

Electrolux 0K7687 0KE439 481694800

**412421**



**Flansch für Heizkörper**  
Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung  
Gevinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

**517513**



**Dichtung Heizkörper Ø 10,5x19,5x1,5 mm**

Electrolux 010227

**414871**



**Buchse**  
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

**418080**



**Dichtung Heizkörper Ø 370 mm**  
mit 12 bohrung

Electrolux 0K7971 0KE470 482007200

**427339**



**Heizkörper halter 450x740 mm**

Electrolux 0G0304 0KD993



## Heizkörper

### Zubehör für Heizkörper

**583074**



Heizkörper halter L=325 mm

Electrolux 0C8479

**347406**



Birne halter

Electrolux 004923 0K3504

**425099**



Heizkörper halter Ø 8 mm [10 pcs]

Electrolux 0K5594

**440165**



Heizkörper halter L=170 mm

Electrolux 005366 0K9692

**585716**



Linke Unterstützung  
dim. 41,5x29,5x48,5 mm

Electrolux 0C2945

**586194**



Halter L=298 mm

Electrolux 0C0778

**514874**



Quertraeger 194x16x3 mm

Electrolux 0C0052

**586195**



Buegel  
dim. 300x266 mm

Electrolux 0C0779

**442019**



Verstaerkung

Electrolux 006925

## Wasserbad

## Heizkörper

### Wasserbad

**415126**



**Heizkörper 700W 240V**

dim. 140x320 mm; Flancsh 175x20 mm;  
Anschluss M5 - DCBE

Electrolux 050534

**426689**



**Heizkörper 1500W 400V**

dim. 395x198 mm; gewinde M4; Anschluss F6,3  
- Thermaline S90

Electrolux 0KI334

**414785**



**Heizkörper 765W 230V**

dim. 150x330 mm; Faston 6,3 mm - DI-DHW

Electrolux 032759

**415031**



**Heizkörper 1500W 230V**

dim. 400x205 mm - RME / PRM / M/E / RM

Electrolux 050309 050933 053553 0K2931

**347037**



**Heizkörper 1300W 220V**

dim. 300x190 mm; Faston 6,3 mm - SME / BM

Electrolux 004910 0K3512

**425424**



**Heizkörper 1700W 400V**

dim. 450x280 mm; gewinde M14x1,5; faston  
6,3x0,8 mm

Electrolux 0G1869 0G6538 0K4983

**347531**



**Heizkörper 1380W 230V**

dim. 190x345 mm - QME

Electrolux 058116

**425581**



**Heizkörper 2400W 400V**

dim. 620x275 mm

Electrolux 0G1843 0K4984

**413262**



**Heizkörper 1500W 230V**

dim. 395x198 mm - JFM/G400 - PFM/G400

Electrolux 0G2290

**415018**



**Heizkörper 2300W 230V**

dim. 700x170 mm - HMS / HMA / ZHMA

Electrolux 051998

## Heizkörper

### Wasserbad

**527937**



**Heizkörper 1190W 240V**

dim. 490x115 mm; Flancsh 100x22 mm - BBM 0402

Electrolux 0M2269

### Kippbratpfannen

**414128**



**Heizkörper 500W 220V**

dim. 285x40x10 mm; kabel L=1500 mm; BRE8C - BRE80Z

Electrolux 054735

**415173**



**Heizkörper 1500W 230V**

dim. 375x76xh75 mm - MBR - 7BRE - RBR

Electrolux 002559

**414136**



**Heizkörper 750W 220V**

dim. 440x40x10 mm; kabel L=1000 mm; BRE100 - BRE180

Electrolux 054736

**415028**



**Heizkörper 1300W 220V**

dim. 535x80xh100 mm; kabel L=1000mm - HBR/E

Electrolux 051355

**414228**



**Heizkörper 1000W 380V**

dim. 390x50x25 mm; gewinde M4x1,5

Electrolux 0K6869

**427412**



**Heizkörper 2000W 230V**

dim. 585x105 mm; Kabel L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0K4747

**462140**



**Heizkörper 1650W 230V**

dim. 485x45x65 mm; gewinde M4

Electrolux 0PRX04

**425312**



**Heizkörper 2000W 230V**

dim. 500x90xh45 mm; kabel L=1000 mm - Thermanic UET-E

Electrolux 0G1835 0K4743

## Heizkörper

### Kippbratpfannen

**424044**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 600x110 mm; Kabel L=1000 mm - FET-E

Electrolux OK4748

**425213**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 170x600 mm; kabe L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1915 OK4739

**427188**



**Heizkörper 2500W 254V**  
dim. 595x110 mm; Kabel L=1000 mm - FET-E

Electrolux OKT892 OKX266

**427521**



**Heizkörper 3000W 230V**  
dim. 630x155 mm; mit Kabel - FET-E

Electrolux OK4749

**425522**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 518x95 mm; kabel L=215 mm

Electrolux 002157 OK4792

**427309**



**Heizkörper 3000W 230V**  
dim. 160x535 mm; avec kabel - FET-E

Electrolux 0G1836 OK4745

**585015**



**Heizkörper 3000W 280V**  
dim. 500x160 mm; Kabel L=1000 mm

Electrolux 0G3916

**425895**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 570x110 mm; Kabel L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G2165 OK4741

**414933**



**Heizkörper 2500W 400V**  
dim. 545x80xh48 mm; Flansch 70x22 mm;  
Anschluss M4 - N900

Electrolux OC0685

**346864**



**Heizkörper 1100W 230V**  
dim. 205x110xh54 mm; anchluss M4

Electrolux 004932

## Heizkörper

### Kippbratpfannen

**415178**



**Heizkörper 3000W 230V**

dim. 515x137xh48 mm; Flansch 70x22 mm;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004469

**427108**



**Heizkörper 3000W 230V**

dim. 480x975 mm; Kabel L=1000 mm - FET-E

Electrolux 0G1834 0K4746 76304502

**611688**



**Heizkörper 3500W 230V**

dim. 623x145xh50 mm; Flansch 70x22 mm;  
Anschluss M4

Electrolux 0C2613

**415171**



**Heizkörper 1800W 230V**

dim. 550x95 mm

Electrolux 0H6707 0K2189

**424045**



**Heizkörper 2000W 230V**

dim. 610x545 mm; kabel L=1000 mm

Electrolux 0K4750

**434977**



**Heizkörper 2500W 230V**

dim. 538x81xh44 mm; Flansch 70x22 mm

Electrolux 0C0686

**425865**



**Heizkörper 2000W 230V**

dim. 610x475 mm; Kabel L=1000 mm

Electrolux 0G1913 0K4744

**425924**



**Heizkörper 2500W 230V**

dim. 950x565 mm; Kabel L=1000 mm

Electrolux 0G1914 0K4740

## Heizpatronen

## Heizkörper

## Heizpatronen

438872



### Heizpatrone 15W 230V

Ø 14,5x205 mm; Kabel L=740 mm; Für Schmoren/Friteusen Sektionaltore Reihe Druck THERMETIC Mod. BOT/UET/FET/FEN

Electrolux 0G2049

## Heizleitungen

430176



### Heizkoerper 220V 200W [KIT]

L=370 mm

Electrolux 0KW359

## Koch

347738



### Boilerheizkörper 8000W 220/380V

L=300 mm, Flancsh 2"; mit Türbirne und Abdeckung faston

Electrolux 0U1460

415218



### Heizkörper 2250W 220V

dim. 550x75xh130 mm; kabe L=1800mm

Electrolux 0A2247

415038



### Heizkörper 950W 220V

dim. 610x550 mm; Flancsh 90x25 mm; für Kochen mit ofen 900

Electrolux 059237

425965



### Heizkörper 2000W 254V

dim. 615x105 mm; Kabel blau L=700 mm, Kabe schwarz L=3000 mm

Electrolux 0K4961

415033



### Heizkörper 6000W 400V

dim. 375x65 mm; Flancsh 80x28 mm

Electrolux 0H6198

425359



### Heizkörper 2500W 205V

dim. 515x130 mm; kabel L=350 mm

Electrolux 0G2538

# Heizkörper

## Koch

**425584**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 515x130 mm; kabel L=350 mm

Electrolux 0G1956 0K4862 0K6297

**415306**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 590x130xh30 mm; für Kochen mit ofen HT/GE800

Electrolux 052095 053405

**425686**



**Heizkörper 3000W 230V**  
dim. 515x130 mm; kabel L=350 mm

Electrolux 002264 0H9757 0K4793

**414590**



**Heizkörper 1650W 230V**  
dim. 535x142 mm; gewinde M10x1,5; für Kochen mit ofen RCFE

Electrolux 054147 054535 0KF005

**615383**



**Heizkörper 1500W 440V**  
für Kochen mit ofen N700 MARINE

Electrolux 0C3331 0C4272

**414448**



**Heizkörper 3200W 380V**  
dim. 465x130xh28 mm; Anschluss M14x1,5

Electrolux 0K6870

**611984**



**Heizkörper 1500W 400V**  
dim. 540x140 mm; Flansch 162x18 mm - für Kochen mit ofen N700

Electrolux 0C0269 0C2813

**347125**



**Heizkörper 2000W 220V**  
dim. 230x255 mm; Flansch 70x22 mm

Electrolux 0C7090

**414900**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 530x148 mm; Flansch 162x18 mm - für Kochen mit ofen N900

Electrolux 0C0310

**347163**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 220x430 mm; Flancsh 70x22 mm

Electrolux 0K3586



## Heizkörper

### Koch

**347458**



**Heizkörper 1000W 230V**  
dim. 300x125 mm; anschluss M12

Electrolux 0K3494

**583801**



**Heizkörper 2000W 230V**  
Ø 203x37 mm; Flansch 22x70,5 mm; faston 6,3

Electrolux 0PE897

**425488**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 200x40xh45 mm

Electrolux 0K4812 0K7863 0KF584 0KZ460

**586169**



**Heizkörper 2700W 240V**  
Ø 190x33 mm; Flansch 100x22,4 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0G8606

**528295**



**Heizkörper 2000W 230V**  
L= 800 mm; Anschluss M24

Electrolux 0M0709

**347041**



**Heizkörper 2500W 230V**  
Ø 180x195 mm; Flansch 70x22 mm

Electrolux 004934 0K3580

**425835**



**Heizkörper 1500W 230V**

Electrolux 0KT907 0KU007 0KW867

**459810**



**Heizkörper 2000W 230V**  
Ø 190x30 mm; Flansch 70,5x22 mm

Electrolux 0PR555

## Nudelkocher

## Heizkörper

### Nudelkocher

**414938**



**Heizkörper 1000W 230V**  
dim. 278x239xh25 mm; Anschluss F6x0,8 mm

Electrolux 0A5492

**415180**



**Heizkörper 1550W 225V**  
dim. 607x50 mm; inner L=535 mm

Electrolux 059066

**414139**



**Heizkörper 1100W 220V**  
dim. 680x40x10 mm; Kabel L=1000 mm

Electrolux 054737

**415020**



**Heizkörper 1650W 230V**  
L=540 mm; Flancsh 60x30 mm

Electrolux 006853

**415047**



**Heizkörper 1350W 225V**  
dim. 510x55 mm; Flancsh 60x27 mm

Electrolux 056906

**347466**



**Heizkörper 1650W 230V**  
dim. 368x70xh178 mm

Electrolux 005816 0K3583

**427285**



**Heizkörper 1400W 230V**  
dim. 530x58 mm; Flancsh 60x28 mm; gewinde M5 - Thermaline S90

Electrolux 0K5116

**582161**



**Heizkörper 3000W 230V mit thermofuse**  
L=255 mm; dreieck Flansch 83,5x79 mm; Øint. 49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848  
0K2912

**427099**



**Heizkörper 1400W 254V**  
dim. 560x56 mm

Electrolux OKK027 18005635 72120705

**413272**



**Heizkörper 5000W 220V [KIT]**  
L=460; Flancsh Ø 76 mm - CH65 mm

Electrolux 054723 054921

## Etchedfoil

## Heizkörper

### Etchedfoil

**585963**



**Heizkörper ETCHEDFOIL 230V 500W**  
dim. 290x175 mm, kabel L=1000 mm

Electrolux 0KZL95

**375511**



**Heizkörper ETCHEDFOIL 700W 220V**  
dim. 460x270 mm, kabel L=1800 mm

Electrolux 0PRB19

**435195**



**Heizkörper ETCHEDFOIL 1000/1190W**  
**220/240V**  
dim. 470x275 mm

Electrolux 032666

## Fritteusen

**425683**



**Heizkörper 500W 230V**  
dim. 610x22xh10 mm - für Fritteusen

Electrolux 0H9763 0K4803

**432472**



**Heizkörper 700W 400V**  
dim. 600x22x10 mm - für Fritteusen

Electrolux 0G2306 0K0420 0K0434

**432474**



**Heizkörper 600W 400V**  
dim. 600x22x11 mm - für Fritteusen

Electrolux 006862 0H6091 0K0388 0KA530

**415051**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 290xh220 mm; Flancsh 33x31 mm - für Fritteusen

Electrolux 004752

## Heizkörper

### Fritteusen

415070



**Heizkörper 1500W 220V**

dim. 375xh275 mm; Flancsh 41x34 mm;  
Anschluss M4 - für Fritteusen

Electrolux 054951 056168 058612

611692



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 305x57x190 mm; Flancsh 67x31,5 mm;  
faston 6,3x0,8 mm - für Fritteusen

Electrolux 0C2617

585226



**Heizkörper 1500W 230V**

dim. 315x25x200 mm; Flancsh 33x31,5 mm;  
faston 6,3 mm

Electrolux 0C2615

415177



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 233x77xh245 mm; Flancsh 84x31 mm;  
faston 6,3x0,8 mm - für Fritteusen

Electrolux 004628

425428



**Heizkörper 2500W 254V**

dim. 310x35x280 mm; Anschlüsse M12x1;  
Anschlüsse M4 mm

Electrolux 0K4973

432462



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 300x65xh230 mm; Flancsh 66x31 mm;  
faston 6,3x0,8 mm - für Fritteusen

Electrolux 005964

425596



**Heizkörper 2500W 230V**

dim. 610x140 mm - für Fritteusen

Electrolux 0H9767 0K4810 0KF583

611691



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 260xh240 mm; Flancsh 67x31,5 mm;  
faston 6,3x0,8 mm - für Fritteusen

Electrolux 0C2616

415200



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 320xh210 mm; Flancsh 67x31 mm - für  
Fritteusen

Electrolux 004639

432227



**Heizkörper 2900W 230V**

dim. 270x60xh248 mm; Flancsh 67x32 mm;  
faston 6,3x0,8 mm - für Fritteusen

Electrolux 0A5565

## Heizkörper

### Fritteusen

425426



**Heizkörper 3000W 254V**

dim. 320x35x275 mm; Anschlüsse M12x1;  
Anschlüsse M4 mm - für Fritteusen

Electrolux 0K4975

415094



**Heizkörper 5500W 230V**

dim. 325x100xh275 mm; Flancsh 60x30 mm -  
für Fritteusen

Electrolux 059563

415069



**Heizkörper 3000W 230V**

dim. 320x50xh260 mm; Flancsh 67x41 mm -  
für Fritteusen

Electrolux 054962 056170 058615

415257



**Heizkörper 5500W 230V**

dim. 315x87x250 mm; Flancsh 60x30xmm - für  
Fritteusen

Electrolux 006698

415045



**Heizkörper 3000W 240V**

dim. 400x70xh270 mm; Flancsh 67x40 mm -  
für Fritteusen

Electrolux 055553 056172 058802

415279



**Heizkörper 5500W 400V**

dim. 320x86xh248 mm; Flancsh 60x30 mm;  
Anschluss M5 - für Fritteusen

Electrolux 006571

347540



**Heizkörper 3280W 230V**

dim. 285x180 mm H=20 mm; Flancsh 70x22,  
kabels L=150 mm - für Fritteusen

Electrolux 058154

431114



**Heizkörper 7200W 400/415V**

dim. 285x150x255 mm - für Fritteusen

Electrolux 0KV048 0KW839

415013



**Heizkörper 4000W 220V**

dim. 415x95xh340 mm; Anschluss M5 - für  
Fritteusen

Electrolux 052326

427623



**Heizkörper 3x3000W 230V**

dim. 530x177 mm - für Fritteusen

Electrolux 0G6414 0H6193 0K0602 0K0621

## Heizkörper

### Fritteusen

**431151**



**Heizkörper 11000W 400/415V**

dim: 155x330x285 mm - für Fritteusen

Electrolux 0K5928 0KX062 0KZ073 0U4338

**415187**



**Heizkörper 2000W 230V**

dim. 255x40x195 mm; anschluss M13 - für Fritteusen

Electrolux 004926 0C4746 0K3515

### Fry Top

**427614**



**Heizkörper 750W 230V**

L=471 mm; Flancsh 44x20 mm; Anschluss F6,3 mm - Fry-top

Electrolux 0H6183

**414705**



**Heizkörper 1250W 230V**

dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053393 0K2907

**310236**



**Heizkörper 1400W 240V(supergrill)**

dim. 410x40 mm; Flancsh 52x20 mm; gewinde M4

Electrolux 0U1489

**415175**



**Heizkörper 1250W 230V**

dim. 480x53xh50 mm -Fry-top

Electrolux 004649

**427833**



**Heizkörper 1100W 400V**

dim. 540x37x62 mm; mit kabel - Fry-top

Electrolux 0H6155 0H6211

**414907**



**Heizkörper 1250W 240V**

dim. 470x55xh45 mm - Fry-top

Electrolux 053614

## Heizkörper

### Fry Top

**347440**



**Heizkörper 1300W 230V**  
dim. 465x85 mm; Anschluss M4 - Fry-top

Electrolux 004918 0K3518

**414931**



**Heizkörper 2500W 400V**  
dim. 560x85 mm - Fry-top

Electrolux 006681

**415100**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 484x90xh50 mm; Anschluss F6,3 - Fry-top PR700

Electrolux 004671

**415024**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 568,5x80xh84 mm; Anschluss M5 - Fry-top HD900

Electrolux 006682

**411617**



**Heizkörper 1500W 230V**  
dim. 430x95xh55 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0K8424

**415021**



**Heizkörper 1800W 220/230V**  
dim. 615x88xh23 mm; Flancsh 60x30 mm; Anschluss F6,3 - HG - ZG

Electrolux 002403

**414940**



**Heizkörper 2000W 220V**  
dim. 595x41x40 mm; Anschluss M5 - Fry-top

Electrolux 055998

**582829**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 435x90 mm; Flansch 60x30 mm; Gewinde M5

Electrolux 0C9971


**415186**



**Heizkörper 2200W 230V**  
dim. 565x90xh97 mm - Fry-top e Bratt pan

Electrolux 059401

**611689**

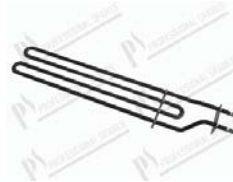

**Heizkörper 2000W 230V**  
L=500 mm, flangia 60x30 mm - N700

Electrolux 0C2614



## Heizkörper

### Fry Top

**586615**



**Heizkörper 2500W 230V**  
dim. 580x90 mm; Flansch 60x30 mm

Electrolux OCA001

**427082**



**Heizkörper 2500W 440V**  
Starline Compact

Electrolux OKT757

**434979**



**Heizkörper 2500W 400V**  
dim. 620x90xh40 mm; Flansch 60x30 mm - N900

Electrolux OC0495

**427505**



**Heizkörper 4000W 400V**  
dim. 545x212xh55 mm - Fry-top

Electrolux OG2878

**414704**



**Heizkörper 3000W 230V**  
dim. 430x135xh40 mm - Top N700

Electrolux 053451 054773 OK2916

**537380**



**Heizkörper 3600W 230V**  
dim. 280x335 mm - Fry-top

Electrolux OG3430

**427079**



**Heizkörper 2000W 400V**  
dim. 320x175x60 mm - Fry-top

Electrolux 002581 OK4985

**317489**



**Heizkörper 2800W 230V**  
dim 455x248 mm; kabel L=250 mm - Fry-top

Electrolux 0D5983 0D6892

**425504**



**Heizkörper 2000W 440V**  
dim. 330x180xh65 mm - Starline

Electrolux OG3793 OKK096 OKT887 OKV635

**581998**



**Heizkörper 3600W 230V**  
dim. 455x247 mm; kabel L=275 mm; faston F6,3 mm - Fry-top

Electrolux OD7234

## Heizkörper

### Fry Top

**347412**



**Heizkörper 3000W 230V**

dim. 474x285xh54 mm; Anschluss M4 - Fry-top

Electrolux 0U3378

**460715**



**Heizkörper 1000W 230V**

dim. 398x62x35 mm; Anschluss 1/4"; gewinde M4

Electrolux 0C4920

**346896**



**Heizkörper 1350W 230V**

dim. 395x60 mm; anschluss M4 - für Grill

Electrolux 004907

### infrarot

**347594**



**Heizkörper 400W 230V**

dim. 240x60 mm; für versenken

Electrolux 058144

**414935**



**Heizkörper 1000W 230V bis S/N 8341000XX**

dim. 240x60 mm; für versenken

Electrolux 0A2843 0G3479 0K3898 0K9795

**346883**



**Heizkörper 650W 230V**

dim. 240x60 mm; für versenken

Electrolux 004898

**585439**



**Heizkörper 1000W 230V Ab S/N 835100001**

dim. 240x60 mm; für versenken; ; Kabel L=1500 mm

Electrolux 0CB560

## Heizkörper

### infrarot

**435379**



**Heizwiderstand 450W 230V**

länge 545 mm

Electrolux 032571 0K9662

## Töpfe

**414537**



**Heizkörper 3000W 220V**

Øest. 80x120 mm; Flansch 69x25 mm

Electrolux 0K8081 0K8121 0KE480

**414473**



**Heizkörper 4000W 400V**

Ø 79x120 mm - EBE

Electrolux 0K8084 0KJ338 0KK059

**417315**



**Heizkörper 3000W 380V - [KIT]**

EBE

Electrolux 0KJ337 0W1973 482169401

**417621**



**Heizkörper 4000W 440V**

Ø 81x120 mm; Flansch 25x70 mm; Gewinde M14x1,5; Anschlüsse M4

Electrolux 0K8085 0K8124 0KE482

**414323**



**Heizkörper 4000W 220V**

Flansch 69x25 mm - EBE

Electrolux 0K8083 0K8123

**418008**



**Heizkörper 5000W 230V**

Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8600 0KS001 491397810

**419680**



**Heizkörper 4000W 230V**

Ø 78,50x88 mm - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8599 491397806

**418978**



**Heizkörper 5000W 254V**

Øext 80xh110 mm; Gewinde M14; Anschlüsse M4 - Easy line - Basic Line

Electrolux 0K8601 491397812

## Heizkörper

### Töpfe

**582340**



**Heizkörper 3x2500W 230V**

dim. 190x50x115 mm; Flansch Ø72 mm mit Gewinde M8x1 mm und Schraube M5x14 mm, kabel L= 200 mm mit terminal Øint 6 mm

Electrolux OKZE57

**414493**



**Heizkörper 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; ohne bohrung für PT1000 fähler - für Fritteusen

Electrolux OK7682

**700387**



**Heizkörper 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; Flansch Ø 72 mm; Kabel L= 200 mm mit terminal Øint 6 mm

Electrolux OKZE58 ST0615103

**414498**



**Heizkörper 6000W 230V**

dim. 230x125 mm; mit bohrung für fähler - für Kipptöpfe

Electrolux OK7688

**417860**



**Heizkörper 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; Flansch Ø72 mm mit Gewinde M8x1 mm und Schraube M5x14 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux OKJ530 491457002

**414491**



**Heizkörper 7500W 400/230V 3P**

dim. 380x160 mm; mit bohrung für fähler - für Kipptöpfe

Electrolux OKI107 482308602

**419570**



**Heizkörper 7500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; Flansch Ø72 mm mit Gewinde M8x1 mm und Schraube M5x14 mm; mit Halterung; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux OKL130 428158101

**414539**



**Heizkörper 7500W 400V**

dim. 380x160 mm; mit bohrung für fähler - für Kipptöpfe

Electrolux OKJ521 482308502

**419674**



**Heizkörper 3x2500W 230V**

dim. 200x55x110 mm; Flansch Ø 72 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux OKJ531 491457003

**414447**



**Heizkörper 10000W 220V**

dim. 1550x370x65 mm; mit bohrung für fähler - für Kipptöpfe

Electrolux OK7684

## Heizkörper

### Töpfe

**418151**



**Heizkörper 12500W 230/400V**

Flancsh 126x230 mm; mit bohrung für fühler - für Kipptöpfe

Electrolux OKL150 428102600

**415185**



**Heizkörper 1250W 220/230V**

dim. 485x44xh95 mm; gewinde M5

Electrolux 059679

**419672**



**Heizkörper 12500W 230V**

Flansch 130x230 mm; mit bohrung für fühler - für Kipptöpfe

Electrolux OKJ522 OKL149 428102700

**427687**



**Heizkörper 1000W 230V**

dim. 225x65 mm; Flancsh 80x27 mm; Anschluss F6,3

Electrolux 0H6199 OK0550 OKC471

**414542**



**Heizkörper 12500W 400V**

dim. 380x160 mm; mit bohrung für fühler - für Kipptöpfe

Electrolux OKJ278

**428763**



**Heizkörper 5600W 400V**

dim. 270x60 mm; Flancsh 80x28 mm; Anschluss F6,3

Electrolux 0H6164

**415191**



**Heizkörper 750W 220/230V**

dim. 315x42xh100 mm; Anschluss F6,3 - HPN/ED - HPA/ED - ZPN/ED

Electrolux 059681

**414902**



**Boilerheizkörper 10750W 230V**

L= 550 mm - N900

Electrolux 0C0715 0C6470

**415190**



**Heizkörper 1050W 230V**

dim. 425x42xh100 mm; gewinde M5

Electrolux 059680

**425876**



**Boilerheizkörper 3000W 230V**

L=225 mm; Anschluss F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2111 0K4731

## Heizkörper

### Töpfe

427105



**Boilerheizerkörper 3000W 230V mit fühlerrohr**  
L=250 mm; Anschluss F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2163 0K4732 18001101 76302704

423886



**Boilerheizerkörper 6000W 240V**  
L=425 mm, Flansch Ø 65 mm, mit dichtung; Anschluss F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K4976

427104



**Boilerheizerkörper 4500W 230V**  
L=330 mm; Anschluss F6,3, Øint. 49 mm; faston 6,3; Thermaline S90

Electrolux 0G1631 0K4733 0T5821

425684



**Boilerheizerkörper 6000W 230V**  
L=500 mm; Flansch Ø int. 47,5 mm; mit Türbirne; Anschluss F6,3

Electrolux 0H9761 0H9762 0K4801 0K4802

427100



**Boilerheizerkörper 4500W 230V [KIT]**  
L=330 mm; Anschluss F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1632 0K4734 0T6626

415181



**Boilerheizerkörper 4500W 220V**  
L=390 mm; dreieckförmigen Flansch H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

427310



**Boilerheizerkörper 6000W 230V**  
L=430 mm; Flansch int.Ø 47,5 mm; Anschluss F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G2164 0K4735 0T5867

415017



**Boilerheizerkörper 4700W 230V**  
L=400 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Türbirne; faston 6,3x0,8 mm - XPI/E - JPI/E

Electrolux 002523 002524

425519



**Boilerheizerkörper 6000W 230V**  
L=430 mm; Flansch Ø int. 47,5 mm; mit Türbirne; Anschluss F6,3 - Thermaline S90

Electrolux 0G1959 0K4736

415011



**Boilerheizerkörper 6000W 230V**  
L=490 mm; dreieckförmigen Flansch Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; mit Thermostathülsen - HQ

Electrolux 003409 003410 051632 052621  
0K3491 0L1877



## Heizkörper

### Töpfe

**427600**



**Boilerheizkörper 6000W 240V**

L=425 mm, Flancsh Ø 65 mm; Anschluss F6,3 - New Thermaline

Electrolux 0K6397

**415189**



**Boilerheizkörper 7500W 230V**

L=560 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; Thermostathülse L=180 mm; faston 6,3x0,8 mm - HPN/E - HPN/ED - ZPN/E - ZPN/ED

Electrolux 059665

## Salamander

**318056**



**Heizkörper 2500W 240V**

dim. 300x 270 mm; Anschluss M5 - Salamander

Electrolux 0U1088

**427470**



**Heizkörper 2100W 230V**

dim. 218x265 mm; Anschluss M5 - Salamander

Electrolux 0G1798 0K4778

**414905**



**Heizkörper 3000W 220V**

dim. 230x360 mm; Anschluss F6,3; Flancsh 70x22 mm - Salamander

Electrolux 052836 417502224

**425541**




**Heizkörper 2100W 400V**

dim. 225x260 mm - Salamander

Electrolux 0G1797 0K3007 0K4777 0K1818

**414932**

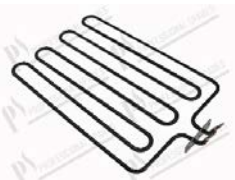

**Heizkörper 3000W 240V**

dim. 228x350 mm; Anschluss F6,3; Flancsh 70x22 mm - Salamander

Electrolux 053151

**426895**



**Heizkörper 2100W 415V**

Salamander

Electrolux 0G2437 74.1844.02 74184402



## Heizkörper

### Salamander

**585894**



**Heizkörper 2000W 400V**  
dim. 325x150x60 mm; Anschluss M4

Electrolux 0D6942

**346985**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 230x280 mm; Flancsh 107x32 mm;  
anschluss M4 - Salamander

Electrolux 003016 0KD963

**415192**



**Heizkörper 1900W 220V**  
dim. 245x230 mm - Salamander

Electrolux 056783 0HB159 0K9369

**415214**



**Heizkörper 2000W 220V**  
dim. 240x333 mm - Salamander

Electrolux 056782 0HB160 0K9368

**347046**



**Heizkörper 1000W 230V**  
dim. 215x95 mm; Flancsh 107x93 mm;  
anschluss M4 - Salamander

Electrolux 003014 0KD844

**347047**



**Heizkörper 2000W 230V**  
dim. 220x230 mm; Flancsh 107x32 mm;  
anschluss M4 - Salamander

Electrolux 003012 0KD874

## Gluhplatte

## Heizkörper

### Gluhplatte

**529496**



**Heizkörper 3800W 240V**  
dim. 300x325x100 mm

Electrolux 0G3021

**427049**



**Heizkörper zentral 1000W 400V**  
dim. 255x255x80 mm

Electrolux 0H9774 0K4820 0M2125


**529299**



**Heizkörper 4000W 230V**  
dim 330x300 mm

Electrolux 0G3014 0G6537

**427604**

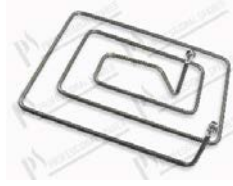

**Heizkörper 1160W 230V**

Electrolux 0K6335

**427645**



**Heizkörper 4000W 400V**  
dim. 300x335x80 mm

Electrolux 0G2883

**427528**



**Heizkörper innen 1160W 400V**  
dim. 295x245 mm

Electrolux 0H9772 0K4815 0K4818 0KF587  
18002166 72048402

**529302**



**Heizkörper 4000W 415V**  
dim. 335x325 mm

Electrolux 0G3016

**427527**



**Heizkörper innen 1160W 440V**  
dim. 295x245x80 mm

Electrolux 0K4853 0K7427 0KF593


**427053**



**Heizkörper innen 810W 400V**  
dim. 230x230x80 mm

Electrolux 0H9775 0K4821 0M2126

**427046**

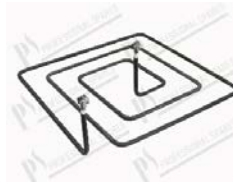

**Heizkörper extern 1190W 400V**  
dim. 285x285x80 mm

Electrolux 0H9773 0K4819 0KQ945 0M2124

## Heizkörper

### Gluhplatte

**427661**



**Heizkörper 1335W 230V**

Electrolux 0K6336

**427525**



**Heizkörper extern 1505W 440V**  
dim. 305x350xh75 mm

Electrolux 0K4855 0K7425 0K8066 0KF595

**427529**



**Heizkörper zentral 1335W 400V**  
dim. 327x270 mm

Electrolux 0H9771 0K4814 0K4817 0KF586

**427526**



**Heizkörper zentral 1335W 440V**  
dim. 275x320xh95 mm

Electrolux 0K4854 0K7426 0KF594

**427601**



**Heizkörper 1505W 230V**

Electrolux 0K6337

**427530**



**Heizkörper extern 1505W 400V**  
dim. 350x300 mm

Electrolux 0H9770 0K4813 0K4816 0KF585

## Thermostate

## Kontaktschalter

## Thermostate

### Kontaktschalter

**322478**



**Anlegethermostate 120°C 250V 10A**

Electrolux 0C6155

**349840**



**Anlegethermostate 210°C 1P**

mod. 2450CM G8100-405 - L210C 0220;  
faston 6x0,8 mm

Electrolux 003329

**438192**



**Anlegethermostate 1P 10A 250V T250°C**  
ELTH 271 T250

Electrolux 005203 0KG530

**427901**



**Doppelter Anlegethermostate 210°C**  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0KL023 325641970

## Gerätezubehör

**433767**



**Dichtung für Fühler Ø 6 mm**

Electrolux 002075 0K4316

**412529**



**Dichtung für thermostat**

Electrolux 006098 0KI532

## Thermostate

### Gerätezubehör

431772



Haube Sicherheitsthermostat

Electrolux 0A2187

432339



Stopbuchse M12x0,75 mm für Birne  
max. Ø 6 mm [kit cpl]  
Stopbuchse M9x1, dichtung in EPDM Ø 7,8x7  
mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

514688



Heizkoerper

Electrolux 0C0311

413877



Mutter 19x10 mm Ø 6,2 mm

Electrolux 003653

441372



Stopbuchse M12x1 - Ø 4 mm  
L=14 mm

Electrolux 059295

432262



Verbindungsbügel für Thermostat H=16  
mm  
dim. 29x21x16 mm

Electrolux 006712 054376 0A2039 0H6283  
0M0643

441864



Stopbuchse M12x1 - Ø 6 mm

Electrolux 002076

432288



Verbindungsbügel für Thermostat H=12  
mm  
dim. 29x21x12 mm

Electrolux 0A2205 0G0270 0H6775 0K5001

438733



Stopbuchse M12 - Ø 6,25 mm  
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

432458



Stift für Anschluss Schalter-thermostat

Electrolux 050256

## Thermostate

### Gerätezubehör

**441627**



**Schutz H=41 mm**  
Flansch 35x44.5 mm

Electrolux 051865

**365870**



**Halter**  
dim. 50x45,5 mm

Electrolux 0C0641

## Arbeits

**432391**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷90°C**  
kapillar clad L=1900 mm; Birne Ø 6x130 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003262 050931 051920

**347069**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 50÷100 °C**  
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x4,6 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 004911 0K3513

**324278**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 0÷110°C**  
kapillar L=2400 mm; Birne Ø 6x140 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA778 0KA790

**432226**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C**  
Kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x115 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2018

**432081**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷90°C**  
kapillar clad 900 mm; Birne Ø 6x175 mm; 16A  
250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051142 0K2930

**433274**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 110°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x112 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KK040

# Thermostate

## Arbeits

**428999**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 140°C**

kapillar 900 mm; Birne Ø 6x108 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6x23 mm

Electrolux 0H6126

**347242**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 150÷200°C**

Kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 6x135 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,5 mm

Electrolux 006749

**450278**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 90÷180°C**

Kapillar L=870 mm; Birne Ø 6x133 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KA890 0KJ142

**432128**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 50÷270°C**

kapillar clad L=1300 mm; Birne Ø 4x115 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 051360 0K2925

**432412**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 90÷185°C**

kapillar clad L=1300 mm; Birne Ø 4x231 mm;  
0,5A 12V

Electrolux 002602 0G2351

**347038**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 58÷297°C**

kapillar L=870 mm; Birne Ø 3,3x219 mm;  
D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 006941

**432079**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 90÷185°C**

kapillar clad L=1300 mm; Birne Ø 4x230 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 050412

**347117**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 61÷298°C**

kapillar L=900 mm, Birne Ø 3x230 mm, 16A  
250V, D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004939

**347561**



**Thermostat arbeitsbereich 1P 95÷190° C**

kapillar clad L=1090 mm; Birne Ø 6x94 mm;  
Stopfbuchse M10x1; Halbmondachse Ø 6x4,6  
mm

Electrolux 003123 058163

**432537**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷90°C  
[KIT]**

kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x215 mm; 16(4)A  
380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114



# Thermostate

## Arbeits

**432305**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷90°C**  
 kapillar clad L=870 mm; Birne Ø 6x175 mm;  
 10A 400V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031284 031532 050237 050932  
 0K2929

**411528**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 50÷320°C**  
 kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 3x230 mm,  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0K8421 0KM915

**347438**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷110°C**  
 kapillar L=900; Birne Ø 6x130 mm; 16A 400V;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005817 032858 0A2237 0A3055

**432252**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 60÷185°C**  
 kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 4x230 mm;  
 16(4)A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 005940 0KG557

**428973**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷110°C**  
 kapillar clad L=900; Birne Ø 6x80 mm; 10A  
 400V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G0500 0G4943 0H6220 0H6228  
 0K9764 0KI132 0KQ973 0M0720

**432306**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 60÷320°C**  
 kapillar clad L=1300 mm; Birne Ø 4x130 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 052099

**432346**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 50÷300°C**  
 kapillar clad L=1740 mm; Birne Ø 6x80 mm;  
 16A 230V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C1413 0H6217 0K7279 0K9355  
 0KC023 0KG661

**432413**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 90÷230°C**  
 kapillar clad L=1250 mm; Birne Ø 4x131 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002402 0C7528

**431774**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 50÷320°C**  
 kapillar L=880 mm; Birne Ø 3x226 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A2206 0K2915

**583076**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 90÷270°C**  
 kapillar L=1200 mm; Birne Ø 4x130 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6234

# Thermostate

## Arbeits

**428998**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 95÷180°C**  
 kapillar L=1780 (clad 1400 mm); Birne Ø 6x130 mm

Electrolux 0H6127 0H6233 0K9780 0KC027  
 0KC473 0KE593

**429334**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 320°C**  
 kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 6x100 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H6216

**346569**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 95÷185°C**  
 kapillar L=1800 mm; Birne Ø 6x117 mm,  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm, Stopfbuchse  
 M9x1 mm

Electrolux 059170

**432149**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 115÷300°C**  
 kapillar clad L=1150 mm; Birne Ø 3x147 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004363

**432129**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 100÷185°C**  
 kapillar clad L=2600 mm; Birne Ø 4x236 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004548 004925 051361 054931  
 0K3514

**431008**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 130÷190°C**  
 kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 4x160 mm

Electrolux 0K4097 0K4308 0KI548 0KI687  
 0KW841 0M2160

**432177**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 100÷285°C**  
 kapillar clad L=1150 mm; Birne Ø 3x230 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004917 059235 0K3517

**425305**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 135÷200°C**  
 kapillar L=900 mm - clad L=350 mm; Birne Ø  
 6x132 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002587 0G4002 0K5042 0KI250

**432223**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 100÷300°C**  
 kapillar clad L=1150 mm; Birne Ø 6x80 mm;  
 10A 400V; Halbmondachse Ø 6x4,6

Electrolux 052916 0K2906

**427161**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 150÷200°C**  
 kapillar L=1200 mm; Birne Ø 3x235 mm;  
 Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Stopfbuchse  
 M9x1

Electrolux 0G2760

## Thermostate

### Arbeits

**435015**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 200+250°C**  
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 6x78 mm

Electrolux 0C1000

**432277**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 250+300°C**  
kapillar clad=1200 mm; Birne Ø 3x330 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,2 mm H=25 mm

Electrolux 055996

**435016**



**Thermostat arbeitsbereich 3P 250+300°C**  
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 6x80 mm

Electrolux 0C0999

## Sicherheits

**427523**



**Sicherheitsthermostat 1P 110°C**  
kapillar clad L=850 mm; Birne Ø 6x112 mm

Electrolux 0H9836 0K5023

**418097**



**Sicherheitsthermostat 1P 145°C**  
kapillar L=850 mm; Birne Ø 6x77 mm

Electrolux 0K8105 0KE487 482155700

**347105**



**Sicherheitsthermostat 1P 130°C**  
kapillar L=1150 mm; Birne Ø 6x129 mm

Electrolux 004912 004931 0K3555 0K3610

**429065**



**Sicherheitsthermostat 1P 178°C**  
kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 4x112 mm

Electrolux 0H6141 0KE595

## Thermostate

### Sicherheits

428996



**Sicherheitsthermostat 1P 190°C**

kapillar L=400 mm; Birne Ø 3x180 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0H6142 0H9844 0K4131 0K5041

347568



**Sicherheitsthermostat 1P 240°C**

Kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x78 mm;  
Stopfbuchse M10x1; kabel L=320 mm für  
thermoelement

Electrolux 058164

432542



**Sicherheitsthermostat 1P 220°C**

kapillar L=1800 mm; Birne Ø 6x140 mm

Electrolux 0A2011 0S1933

432352



**Sicherheitsthermostat 1P 240°C**

kapillar clad L=2000 mm; Birne Ø 6x40/80 mm

Electrolux 003518 003616 004354

346189



**Sicherheitsthermostat 1P 230°C**

kapillar L=850 mm, Birne Ø 11x15 mm,  
Anschluss Birne M14x1

Electrolux 059568

432065



**Sicherheitsthermostat 1P 240°C**

kapillar clad L=2000 mm; Birne Ø 6x130 mm;  
16(4)A 380V

Electrolux 059559

314874



**Sicherheitsthermostat 1P 230°C**

kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm; manuelle  
Rückstellung

Electrolux 0C4279

347469



**Sicherheitsthermostat 3P 245°C**

kapillar L=850 mm, Birne Ø 6x90 mm, 10A  
400V

Electrolux 004951 0K3563

339133



**Sicherheitsthermostat 1P 236°C**

kapillar L=1000 mm; Birne Ø 5x100 mm

Electrolux 053012

432132



**Sicherheitsthermostat 1P 245°C**

kapillar clad L=1300 mm; Birne Ø 6x80 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 056435 0A5435

## Thermostate

### Sicherheits

**347552**



**Sicherheitsthermostat 1P 240°C**

kapillar L=1280 mm; Birne Ø 6x77 mm;  
Stopfbuchse M10x1

Electrolux 003121 058162

**582495**



**Sicherheitsthermostat 140°C**

dim. 32x27 mm; 16A 250V; faston 6,3 mm

Electrolux 091100

**432130**



**Sicherheitsthermostat 1P 250°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 005931 0KE802

**427149**



**Sicherheitsthermostat 3P 130°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x74 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0H6133 0H9787 0K4856

**432184**



**Sicherheitsthermostat 1P 360°C**

kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 6x74 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

**432302**



**Sicherheitsthermostat 3P 140°C**

kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938 0S2623

**427484**



**Sicherheitsthermostat 1P 360°C**

kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 4x110 mm

Electrolux 0G4128 0H9835 0K5019 0KG916

**432143**



**Sicherheitsthermostat 3P 140°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004862

**347040**



**Sicherheitsthermostat 1P 360°C**

kapillar L=1170 mm; Birne Ø 4x128 mm

Electrolux 006942

**429030**



**Sicherheitsthermostat 3P 145°C**

kapillar L=1430 mm; Birne Ø 6x180 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0G1838 0K7766 0K8054

## Thermostate

### Sicherheits

**612109**



**Sicherheitsthermostat 3P 140°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0C2983

**427072**



**Sicherheitsthermostat 3P 180°C**  
kapillar L=1500 mm; Birne Ø 6x77 mm

Electrolux 0K4981

**432063**



**Sicherheitsthermostat 3P 160°C**  
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x175 mm; 10A  
400V - manuelle Rückstellung

Electrolux 051637

**429076**



**Sicherheitsthermostat 3P 68÷200°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x77 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0H6221 0K1541

**347052**



**Sicherheitsthermostat 3P 162°C**  
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x77 mm

Electrolux 005815

**427101**



**Sicherheitsthermostat 3P 150÷200°C**  
kapillar L=1200 mm; Birne Ø 4x165 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0G1961 0K5143

**432061**



**Sicherheitsthermostat 3P 170°C**  
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 6x40 mm

Electrolux 004742

**432182**



**Sicherheitsthermostat 3P 225°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x160 mm;  
20A 380V

Electrolux 059552

**431685**



**Sicherheitsthermostat 3P 170°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm;  
0,5A 12V - manuelle Rückstellung

Electrolux 005295 0KB737

**311441**



**Sicherheitsthermostat 3P 230°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x100 mm;  
Stopfbuchse M10x1

Electrolux 003120 055098



## Thermostate

### Sicherheits

411370



**Sicherheitsthermostat 3P 235 °C**

kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 6x88 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0KA893 0KJ144

432333



**Sicherheitsthermostat 3P 255°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x78 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 006282

432307



**Sicherheitsthermostat 3P 240°C**

kapillar clad L=2530 mm; Birne Ø 6x240 mm;  
10A 400V - manuelle Rückstellung

Electrolux 051369 0H1261

432150



**Sicherheitsthermostat 3P 254°C**

kapillar clad L=2590 mm; Birne Ø 6x87 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 004472

431225



**Sicherheitsthermostat 3P 240°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5033 0KJ624 0KV037 0KV038  
30001811 482315027

311325



**Sicherheitsthermostat 3P 250 °C**

Kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0C4463

427106



**Sicherheitsthermostat 3P 240 °C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x90 mm -  
manuelle Rückstellung; Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0KI536

432267



**Sicherheitsthermostat 3P 250°C**

kapillar clad L=2600 mm; Birne Ø 6x240 mm

Electrolux 054932 0K2948

432221



**Sicherheitsthermostat 3P 245°C**

kapillar clad L=1600 mm; Birne Ø 6x160 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 052331 0K4322

432323



**Sicherheitsthermostat 3P 250°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x89 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 005941 0KG536



## Thermostate

### Sicherheits

**432463**



**Sicherheitsthermostat 3P 270°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x80 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 006283 006307 OKB738 OKE787

**432336**



**Sicherheitsthermostat 3P 285°C**

kapillar clad L=1000 mm; Birne Ø 6x157 mm

Electrolux 053183 OKE986

**431310**



**Sicherheitsthermostat 3P 275°C**

kapillar clad L=1800 mm (clad L=1400 mm);  
Birne Ø 4x157 mm

Electrolux 0K5927 0KV046

**347034**



**Sicherheitsthermostat 3P 293°C**

kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 4x120 mm

Electrolux 004921 0K3499

**426411**



**Sicherheitsthermostat 3P 275°C**

kapillar clad L=940 mm; Birne Ø 6x155 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0G7761 0K5117

**430832**



**Sicherheitsthermostat 3P 295°C**

Kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 4x130 mm

Electrolux 0KI151 0KI152 0KI686

**428971**



**Sicherheitsthermostat 3P 275°C**

kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 4x160;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0K4964 0KF602

**427571**



**Sicherheitsthermostat 3P 250-300°C**

kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 5x80 mm

Electrolux 0G2825

**431012**



**Sicherheitsthermostat 3P 282°C**

kapillar clad L=1800 mm; birne Ø 4x160 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0KI549 0KL448 0M2158 0M2159

**429077**



**Sicherheitsthermostat 3P 315°C**

kapillar clad L=1500 mm; Birne Ø 6x77 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0H6140 0H6215 0K3118 0KE602

## Thermostate

### Sicherheits

**428997**



**Sicherheitsthermostat 3P 320°C**  
kapillar L=1500 mm; Birne Ø 6x177 mm;  
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 0H6136

**431776**



**Sicherheitsthermostat 3P 350°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 3x190 mm

Electrolux 0C0270

**583077**



**Sicherheitsthermostat 3P 330°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x78 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 0C8686

**425160**



**Sicherheitsthermostat 3P 360°C**  
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x78 mm

Electrolux 0K1137 0KW945

**432225**



**Sicherheitsthermostat 3P 350°C**  
kapillar L=1490 mm; Birne Ø 6x80 mm

Electrolux 006826 0H6135 0KI518

**429325**



**Sicherheitsthermostat 3P 360°C**  
kapillar clad L=9000 mm; Birne Ø 3x186 mm

Electrolux 004919 0H6134 0K3522

**432301**



**Sicherheitsthermostat 3P 350°C**  
kapillar L=1200 mm; Birne Ø 6x160 mm; 10A  
400V - manuelle Rückstellung

Electrolux 051643 0K2892

**432059**



**Sicherheitsthermostat 3P 360°C**  
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 6x80 mm -  
manuelle Rückstellung

Electrolux 004600

**432299**



**Sicherheitsthermostat 3P 350°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x160 mm;  
manuelle Rückstellung

Electrolux 051454 0K2887

**432141**



**Sicherheitsthermostat 3P 360°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 4x120 mm -  
mit manuelle Rückstellung

Electrolux 004269

## Regelthermostate mit Vorsatzschalter

## Thermostate

### Regelthermostate mit Vorsatzschalter

433876



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P**

Electrolux 0G2978 621558

428974



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 100+645°C**  
kapillar L=1100 mm; Birne Ø 4x230 mm

Electrolux 0K0496 0M0724 0M0728

432411



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 50+260°C**  
kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 4x120 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002109

582642



**Thermostat arbeitsbereich 3P 62-550°C**  
Kapillar 1200 mm; Birne Ø 6x230 mm; D-achse  
Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4278

429028



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 50+300°C**  
kapillar L=900 mm; Birne Ø 3x145 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6719 0K6908 0KJ404

427281



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P 100+470°C**

Electrolux 0G2605 0M2155

432083



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 90+185°C**  
kapillar clad L=2350 mm; Birne Ø 4x229 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003049 052330 0H1260 0K2945

427262



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P 100+470°C**  
kapillar clad L=1100 mm; Birne Ø 4x228 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; 16A 250V -  
Schalter 0-4 positionen

Electrolux 0G2529

427121



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 93°C**  
kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x95 mm;  
Halbmondachshe Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G2764

427153



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P 150+200°C**  
kapillar L=1200 mm; Birne Ø 3x235 mm;  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Stopfbuchse  
M9x1 - Schalter 0-1 positionen

Electrolux 0KI537

## Thermostate

### Regelthermostate mit Vorsatzschalter

**433875**



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P 300°C**

Kapillar isoliert 2100 mm; Fühler Ø 4x295 mm;  
D-achse Ø 6x4,6 mm; Schalter 0-4 positionen

Electrolux 0G2979

**427308**



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
3P 60÷350°C**

kapillar clad L=850 mm; Birne Ø 4x125 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0H9841 0K5034 0K5036 0W2003

**427382**



**Thermostat arbeitsbereich mit Schalter  
1P 680°C**

kapillar clad L=1000 mm; Birne Ø 4x230 mm;  
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0H9855 0K5067

## Timer

**347358**



**Zeitschaltuhr 15"**

16A 250V; D-achse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KN622

**347111**



**Zeitschaltuhr Mechanisch mit Alarm**

acshe Ø 6x4,6 mm - 60 min

Electrolux 004938

**413202**



**Zeitschaltuhr 24V-48V 50-60Hz**

Electrolux 002476

## Transformer

## Transformer

**413922**



**Transformator 50VA**  
 PRI.: 230/400V, SEC.: 12/0/12V 50/60Hz

Electrolux 002060 003907

**413611**



**Transformator 200VA**  
 PRI.: 0-230V 50/60Hz, SEC.: 0-12-22-24V

Electrolux 006513

**424225**



**Transformatoren 72W 50/60Hz**  
 PRI- 230-240V - SEC- 24V 3A

Electrolux 0G2414 0G7905

**301639**



**Transformator 400VA 50/60Hz**  
 PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

**436645**



**Transformatoren 220-240/12V P=3VA 50/60Hz**  
 dim. 44x47x33 mm; für Temperaturregler versorgt ein 12V

Electrolux 0A2497

**440229**



**Transformator 220VA 50Hz**  
 PRIM.: 240V, SEC.: 24V; Kabel L=500 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 006159

**417878**



**Transformatoren 40VA**  
 PRI.: 220V 50/60Hz; SEC.: 10/24V-1,5/1,10A;  
 Kabel L=400 mm

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

**427290**



**Transformator 70VA**  
 PRI.: 200-400V 50/60Hz, SEC.: 220V 0,32A

Electrolux 0H9862 0K5075 0KV424

**413940**



**Transformator 100VA 50/60Hz**

Electrolux 003672

# Transformer

## Lüfter

**439196**



**Kompaktlüfter 80x80x38 mm - 10/8W  
220-240V 50-60Hz**  
Kabel L=320 mm; 2700 rpm; Kugellager

Electrolux 083528 0C2420

**435500**



**Kompaktlüfter 80x80x25 mm - 14/16W  
230V 50/60Hz**  
kabel L=290 mm; 2500 rpm; Kugellager

Electrolux 006125

**435542**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 15W  
230V 50/60Hz**  
Kabel L=300 mm; 2600 rpm; Kugellager

Electrolux 002656 002690 004000 006878

**419405**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 17/15W  
230V**  
Kabel L=1000 mm

Electrolux 0KL713 0KU540 428120100 ST0274300

**536440**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 19/18W  
230V 50/60Hz**  
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm;  
Kugellager

Electrolux 0C2378

**531364**



**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W  
230V 50/60Hz**  
flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm;  
Kugellager

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640  
0C4012 0C4106 0C4922 0D5933  
0E2261 0K7491 0W5643 477971100

**585108**



**Kompaktlüfter 60x60x25 mm - 3,5W  
12Vdc**  
Kabel L=300 mm

Electrolux 0G6274

**586302**



**Ventilatorschutzgitter**

Electrolux 0D7147

**427821**



**Querstromlüfter Ø 42x150 mm; 17W  
200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

**438193**



**Querstromlüfter Ø 60x180 mm; 18/22W  
230V 50Hz**  
kapazität 165 mc/h - 1800 rpm; Tmax 60°C;  
motor DX; Faston-Verbindung

Electrolux 005204



## Lüfter

**425458**



**Querstromlüfter Ø 60 mm; 40W 230V  
50/60Hz**  
lüfter L1=180 mm - L2=180 mm

Electrolux 0K4850 0K4851 0KF592 0T4944

**427261**



**Querstromlüfter Ø 65x240 mm; 22W 230V  
50Hz**

Electrolux 0H9848 0K2721 0K5059 0K9183

**433872**



**Querstromlüfter Ø 65x300 mm 53W  
220-240V 50/60Hz**  
faston 6,3 mm

Electrolux 0G2872 0G2982

**417103**



**Ventilator 30W 230V 50Hz**  
mit Lüfter Ø 150 mm

Electrolux 004933 0K3578

## Ablaufeinheiten

**441810**



**Behälter 510/550x180x18 mm**

Electrolux 004803

**436681**



**Behälter**

Electrolux 0C1018



## Ablaufeinheiten

**441096**



**Behälter 780x250x170 mm**

Electrolux 0C0611

**319902**



**Abflusskollektor mit Kugelventil 1"**  
dim. 165x120x80 mm

Electrolux 0C6799 0C6907 0C6953 0C8456  
0CA464 0CA490 0CA570 0CA571

**441923**



**Behälter 530x550 mm**

Electrolux 005498

**419508**



**Abflusskollektor**

Electrolux 0KU349 0KZS16 0KZS35 ST1070600

**318024**



**Behälter 650x360xh23 mm - für salamandra**

Electrolux 056779

**514438**



**Anschluss verlängerung 3/4"**

Electrolux 0C0755

**515642**



**Anschluss "Y" für nudelkocher**

Electrolux 059522 0KT764

**346895**



**Anschluss kondensation für lavasteine**

Electrolux 005662

**441812**



**Anschluss 3 wege**  
L=110 mm - gevinde 1" MM

Electrolux 004728 0C5090

**424131**



**Dichtung Ø 27x38 mm**

Electrolux 0G0018 0K5565

**414508**



**Abflusskollektor 3 wege**  
1 wege Ø 30 mm - 2 wege Ø 1" M

Electrolux 056884

## Ablaufeinheiten

**349468**



**Dichtung Ø 38,5x46,5x2,2 mm**  
Ø int.38,5/est.46,5 mm - sp. 2,2 mm

Electrolux 050295

**584165**



**Ablaufschlauch Ø 20x25xHtot. 130 mm**

Electrolux 092090

**435207**



**Dichtung Ø 50x65x2 mm**  
in permanite

Electrolux 059675

**440986**



**Überlaufrohr Ø 20x85 mm - INOX**

Electrolux 0A5181

**348152**



**Ablaufventil Ø 1" 1/2 x 29,5h mm**  
bohrung für überlaufrohr Ø 40.3 mm, komplett  
Ringmutter und dichtung; Messing verchromt

Electrolux 005528 069654 0S1310

**414510**



**Überlaufrohr Ø 25x120 mm**

Electrolux 050301

**584339**



**Ablaufventil 1/2" H=16 mm**

Electrolux 0G4792

**433768**



**Stoepsel**

Electrolux 006968 0C9001

**348045**



**Ablaufschlauch 2" L=92 mm**

Electrolux 051863

**415766**



**Mutter 1" 1/4 - H=8 mm**  
CH46

Electrolux 050287

## Ablaufeinheiten

## Magnetventile

## Gerätezubehör

**413790**



Spüle 24Vdc 1.29A

Electrolux 006337

**418030**



Anschluss 3/8"-1/4" M/M  
L=52 mm, CH18

Electrolux OKL102 428109700

## Andere

**413330**



Magnetventil 24V

Electrolux 006333

## Elbi

**435437**



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

**342764**



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

## Magnetventile

### Elbi

**435112**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C0688 0C4984

**435392**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 5,5 lt/min e da 0,6 lt/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 056872

**349160**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529  
047843 048178 048179 048571

**427356**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 8 lt/min; Druckverminderer  
1,2 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0K5119

**435073**



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
ausgang Druckverminderer 20 lt/min; Tmax  
90°C; spüle 90°

Electrolux 048898 0L3439

**322380**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 24Vac  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer ausgang 0,25 lt/min Tmax  
90°C

Electrolux 0C1435

**435371**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; mit 1  
Druckverminderer 0,8 lt/min und 1  
Druckverminderer 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 056894

## Magnetventile

### Invensys

**435409**



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter,  
Tmax 90°C

<b>Electrolux</b>	046507	046633	046655	047370
	047533	047756	053827	055132
	070312	086014	086500	0H9339
	0K8513	0KD793	0L3335	

**200121**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

<b>Electrolux</b>	0E0330	0W1BWT	0W1MVJ	0W1N0J
-------------------	--------	--------	--------	--------

### In messing

**427315**



**Magnetventil messing L121 - 1/4" 230V  
50/60Hz**  
L=40 mm; Pres 0 + 46 bar

<b>Electrolux</b>	0G2128	0K5341	763035
-------------------	--------	--------	--------

**532485**



**Magnetventile messing L182 - NC -  
G3/8"-208-240V 50/60Hz**  
L=60 mm, Gleitringdichtung EPDM - UL/CSA;  
0,35-16bar

<b>Electrolux</b>	0L0488	0L0569	0L2656
-------------------	--------	--------	--------

**349162**



**Magnetventile messing L182 - NC - G3/4"  
- 230V 50/60Hz**  
L=79 mm; Pres 0,35 + 16 bar; Ø 18 mm; mit  
nippel MF L=27,5 mm; NC spüle 4W 230V  
50Hz

<b>Electrolux</b>	045524	0L1829	0L1830	0L1865
-------------------	--------	--------	--------	--------

**427398**



**Magnetventil messing 21H7KV120 - NC -  
3/8" - 230V - 50Hz**  
L=50,5 mm

<b>Electrolux</b>	0G2129	0K5342
-------------------	--------	--------

**350479**



**Magnetventile messing L182 - NC - G3/4"  
- 24V 50/60Hz**  
L=79 mm - Gleitringdichtung NBR - Tmax  
-10°C+90°C;; 0,3-10bar

<b>Electrolux</b>	003778
-------------------	--------

**419536**



**Magnetventil messing G1/2" - 9W 230V  
50/60Hz**

<b>Electrolux</b>	0KU554	428096600
-------------------	--------	-----------

## Magnetventile

### In messing

**417857**



**Magnetventil messing G1/2" - 10W 24V  
50/60Hz [KIT]**  
L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 482000009

**427142**



**Magnetventil messing EV220B - NC -  
G3/4" - 230V 50Hz 10W**  
L=90,5 mm

Electrolux 0G4526 0G5741 0KK167

**436325**



**Magnetventil messing 180° - 3/4" FF -  
220V 50Hz**  
Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

**423887**



**Magnetventil-stecker**

Electrolux 0K4978

**436181**



**Magnetventil messing L153 - NC - G3/4" -  
24V 50Hz**  
L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE -  
Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714  
0K8128 0KE489 482174003

**435996**



**Magnetventil messing L153 - NC - G3/4" -  
230V 50Hz**  
L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE -  
Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

**536461**



**Magnetventil messing 180° - 2 weg - NC  
G1/2" - G1/4"**  
spüle 230V 50Hz 14,5VA; dim. 70x35x30 mm

Electrolux 0C0561 0C2390

## Magnetventile

### Rast5

**316120**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 8 lt/min ; ausgang 2 mit  
Druckverminderer 0,6 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C6137

**520539**



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und  
Druckverminderer 4 lt/min; Druckverminderer  
ausgang 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 089634

**316119**



**Magnetventile 180° - 1 wage - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

## Ablaufsteuerung

**440367**



**Durchflussregler Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9  
mm**

Electrolux 002091

**612346**



**Durchflussregler Ø 0,95 per CP**

Electrolux 0C3152



## Magnetventile

### Universeller-T&P

**583813**



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;  
Tmax 90°C

Electrolux 0E0330\_

## Filter

**524056**



**Wasserfilter 1/2" - L=60 mm**  
Rotguss und filter INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

**367283**



Filter Ø 34 mm

Electrolux 0C6960

**441269**



**Wasserfilter 3/4" - L=68 mm**  
Rotguss und filter INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

**442053**



Filter mit feder

Electrolux 010386 027114 0K2937

**510204**



Filter mit feder

Electrolux 0C4337 0KT762

**586510**



Filter 178x110 mm

Electrolux 0C3168

**442085**



Filter Ø 50 mm INOX

Electrolux 004836

**441893**



Filterkorb 230x155x70 mm

Electrolux 048252

## Filter

**441814**



Filter Öl 40x16xh20 mm

Electrolux 006149

**424727**



Filter 73x477 mm

Electrolux 0KX297

**514851**



Filter

Electrolux 0C0089

## Geschirrbrause

**426845**



Buchse Ø 13x24 mm

Electrolux 0K4488 0KE129

**347730**



**Schwenkventil Ausladung H=550 mm**  
mit Schwenkauslauf Ø 18x250 mm;  
Anschluss 1/2"G; Befestigungsloch Ø 30+32 mm

Electrolux 0S0350

**419180**



Handbrause 1/2"

Electrolux 0H2001 0H2528 0K8553 0K1836  
428093300 490132800

**541838**



**Schwenkventil Ausladung H=700 mm**  
mit Schwenkauslauf Ø 18x200 mm;  
Anschluss 1/2"G; Befestigungsloch Ø 30+32 mm

Electrolux 0C5042 0C5136 0C9108 0S0665  
206288

## Geschirrbrause

**429352**



**Flexibler Schlauch 3/8"M-1/2"F L=200 cm**

Electrolux 0H9950 0K5366

**336258**



**Zulaufschlauch mit glatter Gummi Ø 1/2"**  
**- L=150 cm - EPDM**  
 mit Schnellkupplung für Dusche; WP 25bar

Electrolux 0G5003 0K8554 482306611 490132900

**418096**



**Zulaufschlauch mit glatter Gummi Øext.**  
**12 mm L= 2000 mm**  
 mit Schnellkupplung für Dusche; WP 10bar

Electrolux 0KL034 428093400

**311414**



**Rohrverlaengerung Ø 1/2"**  
 für Schwenkventil Ausladung N900

Electrolux 0C5240 206290

**311434**



**Rohrverlaengerung Ø 1/2" L=700**  
 für Schwenkventil Ausladung N700

Electrolux 0C5241 206291

**336262**



**Halter**

Electrolux 0KS117

## Geschirrbrause

## Waschsysteme

**367531**



**Wasserrohr M1/2"**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9633

**367545**



**Wasserrohr M1/2" [Kit]**  
Ltot=510 mm

Electrolux 0C9740

## Anzeiger

**419185**



**Messstab L=310 mm**

Electrolux 0KJ501

**435205**



**Glas Niveaurohr L=167 mm**  
Ø 7x10 mm - mit vertikalen rot Linie

Electrolux 059856 0C5352 0K3489

**419104**



**Messstab L=395 mm**

Electrolux 0KJ869

**440325**



**Glas Niveaurohr L=77 mm**  
Ø 7x10 mm - mit vertikalen rot Linie

Electrolux 002986 0U0830

## Mischer und Anparteile

## Mischer und Anparteile

**348119**



**Wasserhahn Einlochmischbatterien Ø 1/2" - RDF**  
 fließen 3bar - 23L/min; Montageloch Ø 48 mm;  
 mit Flexibel inox Schlauch F1/2" - M3/8" L=800 mm

Electrolux 008000 008001 008002 0S0130

**347891**



**Knebel quadrat anschluss mit rot symbol**  
 acshe 7x7 mm

Electrolux 0K1505 0S0246

**347816**



**Wasserhahn Einlochmischbatterien Ø 1/2"**  
 H=177 mm - Auslaufhahn L=126 mm

Electrolux 002322 0K9286

**347733**



**Knebel quadrat anschluss mit bleu symbol**  
 acshe 7x7 mm

Electrolux 0S0247

**300140**



**Wasserhahn mit Auslaufhahn Ø 3/4"**  
 Auslaufhahn Ø 18x200 mm; Anschluss Ø 27x19 mm

Electrolux 052642 058969 0C3108

**428159**



**Knebel symbol blau Fettkammeroberteil 3/4"**

Electrolux 0H6431

**348054**



**Mischbatterie**  
 für Kochgeschirr Juno mod 75\*\* e 77\*\*

Electrolux 0K1475 0K1476


**428402**



**Knebel symbol rot Fettkammeroberteil 3/4"**

Electrolux 0H1211 0H6430 0H6432 0K1443

**348010**

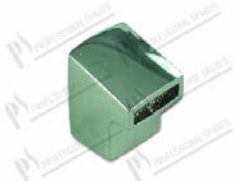

**Handbrause Ø 1/2" mm**  
 dim. 26x32x45 mm

Electrolux 051521

**427203**



**Zweiloch-Geschirrbrause**  
 passend zu bohrung Ø 42 mm; Schläuche Ø 1/2"; fließen 80L/min - KWC

Electrolux 0G2130 0K5355

**446047**



**Auslaufhahn Ø 18x70 mm - G1/2"**

Electrolux 004228

**427559**



**Einloch-Mischbatterie 1/2"**  
 passend zu bohrung Ø 1" 1/2; canna erogazione Ø 25x120 mm; H=230 mm

Electrolux 0G2937

## Mischer und Anparteile

418771



**Mischbatterie**

Anschluss 90° Ø 3/8"; flexible Rohre INOX  
G1/2" F L=1160 mm

Electrolux 0E5428 0KL120 0KZV40

459328



**Einlaufrohr Ø 12x48 mm**

Gewinde 3/8"; Ltot.=41,5 mm

Electrolux 0C8353 0C9993

450320



**Einlaufrohr Ø 22 mm - L=200 mm**

Electrolux 005411 058114 0K3501 0KM898

536109



**Auslaufhahn Ø 16x45 mm**

Gewinde 3/8", Ltot.=210 mm

Electrolux 0C2135

347368



**Einlaufrohr Ø 22 mm - L=200 mm**

(s.n. 925....)

Electrolux 005678

441015



**Auslaufhahn Ø int 13,5 mm**

mit Schlauchtülle Ø 13 mm, M16.5 mm

Electrolux 0C0721

442097



**Einlaufrohr**

Electrolux 004537

442096



**Auslaufhahn Ltot=68 mm**

für Schlauch Øint 9 mm

Electrolux 004538

427213



**Auslaufhahn 3/4" L=600 mm**

Electrolux 0G2156 0K4556 0K5360

413355



**Auslaufhahn 3/4" - H=33 mm**

Electrolux 059060

347840



**Auslaufhahn Ø 18x200 mm**

Electrolux 058967

424909



**Ventilinnenteil 1/2" - M20x1,25 mm**

Electrolux 0G3206 0KA577 0KI091 0KK049

## Mischer und Anparteile

**429242**



**Ventilinnenteil 3/4" - M25x1,25**  
L=72 mm

Electrolux 0K5357 0KC405 0KT862 0KT864

**442077**



**Dichtung Ø 21x35x2 mm Teflon**

Electrolux 002448

**348330**



**Bremsplatte Ø 46 mm**

Electrolux 0S1458

## Auslaufhahn

**428183**



**Entleerhahn 1" 1/2 F**  
Anschluss Øint 47 mm

Electrolux 0G6495 0H6412 0H6528

**348018**



**Entleerhahn 1" 1/2 F - Gleitringdichtung konischen**  
Anschluss Gewinde Ø 68x3 mm; innerbohrung Ø 50 mm

Electrolux 052907 0K2936 0S0137

**348153**



**Entleerhahn 1" 1/2 F - Gleitringdichtung konischen**  
Schwenkverbindung; calotta in ottone; aufgang Ø 40 mm

Electrolux 002520 0G3669 0S0107 0S1037

**428308**



**Entleerhahn 1"1/2 F**  
gewinde 47,8 mm; mit griff metallica

Electrolux 0G2131 0G4934 0G6496 0H6424  
0K5370 0KB409 0KF252



## Auslaufhahn

**348202**



**Entleerhahn 1" 1/2 F - Gleitringdichtung konischen**  
ausgang Ø 38 mm

Electrolux 0G1206 0S0110 0S1035

**348264**



**Entleerhahn 2" F mit olandese**

Gewinde Ø 78x3 mm; inner bohrung Ø 60 mm;  
ausgang Ø 45 mm

Electrolux 052632 053159 057333 0K3445  
0S0138

**428177**



**Entleerhahn 1"1/4 F**

Electrolux 0H6421

**428315**



**Entleerhahn 2" F**

Electrolux 0H6529 0K1434

**347895**



**Entleerhahn 1" 1/4 mit Sicherheitsventil**  
mit Sicherheits Anschluss fixe; ausgang Ø 40 mm

Electrolux 0G1207 0S0136

**301546**



**Entleerhahn 2"**

Electrolux 0G1762 0G1897 0G6256 0G6498  
0K3844 0K5374 0KZC41 0T1862

**348339**



**Entleerhahn 2" F - vers. TECNO - Gleitringdichtung konischen**  
Schwenkverbindung

Electrolux 052882 0G5144 0S0111 0S0950

**347889**



**Griff für Entleerhahn 2"**

für 310019, 348339, 375573, 375961

Electrolux 054000 0S0287

**310019**



**Entleerhahn 2" F - TECNO - Gleitringdichtung O-ring**  
Schwenkverbindung

Electrolux 008027 053229 058362 0C4850  
0KK154 0S0135 0S0285 0S1307

**540847**



**Griff für Entleerhahn 1"1/4 - 1"1/2**

für 347895, 348202

Electrolux 0S0568

## Auslaufhahn

**348279**



**Griff für Entleerhahn 2"**  
für 375955, 348264

Electrolux 0A2278 0S1067

**612234**



**Dichtung für Entleerhahn 1"1/4 e 1"1/2**

Electrolux 0C3066

**428344**



**Griff für Entleerhahn**  
L=112 mm

Electrolux 0K2136 0K3868 0K5400 0KC174

**348106**



**Dichtung für Entleerhahn 2"**  
dim. 50x60x2 mm

Electrolux 004986 008028 054795 0S0289

**375327**



**Stift für Griff 2"**  
dim. M5x30 mm

Electrolux 0S0288

**375147**



**O-ring 5,34x53,34 mm VITON [Kit 3 pcs]**  
Entleerhahn 2"

Electrolux 0G4698 0S0286

**318559**



**Stift für Griff 2"**  
dim. M6x50 mm

Electrolux 0TTP19

**533181**



**Dichtung 110x73x2 mm**

Electrolux 0G3175

**348350**



**Rosette 2"**

Electrolux 058363 0A2149 0C2259

**420030**



**V-ring 1 1/2"**

Electrolux 0K5383 0K6245

**440637**



**Gegenmutter Ø int. 57 mm**

Electrolux 0C0716 0C8742

**440347**



**Schlauch**

Electrolux 002525

## Auslaufhahn

**427254**



**Anschluss 2"**  
Ø 46x72x80 mm

Electrolux 0G2540

**410264**



**Entleerhahn 1/2" MF, L= 68 mm**  
mit doppelkegel für Schlauch Ø 16 mm; DN15;  
Anschluss Ø 10x7,3 mm; DIN-DVGW

Electrolux 058610

**611773**



**Entleerhahn 90° G 1/2"F**

Electrolux 0C2670

**413758**



**Entleerhahn 1"1/2 curva - AISI 304**  
schlauch Ø 40 mm

Electrolux 003618

**611772**



**Entleerhahn 90° G 3/4"F**

Electrolux 0C2669

**424605**



**Entleerhahn 3/4" M**

Electrolux 0K5781 0K9858 0KW749

**347585**



**Entleerhahn 3/4" L=83 mm - acshe H=9 mm**

Electrolux 058113

**413798**



**Entleerhahn Dichtung**

Electrolux 005461

**347073**



**Entleerhahn 3/4" (s.n ...924) ; ashe H= 12 mm**

Electrolux 004903 0K3502 0KM960

**347445**



**Griff Ø 16x25,5 mm**  
M6; für Entleerhahn

Electrolux 004906 0K3527

**347373**



**Entleerhahn F/F Ø 19 mm (s.n 925...)**  
Stange M21 Ltot = 62 mm Øint 13 mm

Electrolux 005667

## Auslaufhahn

## Schläuche

### Flexibel

**427111**



**Flexibel INOX Schlauch Ø 18,5 - L= 120 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 0G2750

**413419**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=330 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 003888

**424643**



**Flexibel INOX Schlauch 3/8" L=113 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux OKT933

**413284**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=1090 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 006693

**419687**



**Flexibler schlauch 3/4" FF L=200**  
Ltot. 233 mm

Electrolux OKL752 428169900

**413283**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=1210 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 006694

**426427**



**Flexibel INOX Schlauch 1/2" MF - L=1100 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 0G1916 0G8754 0K5363

**413420**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=470 mm**

Electrolux 003887

**413208**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=700 mm**  
Doppelgeflecht

Electrolux 034319

**413962**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=650 mm**

Electrolux 004058

## Schläuche

### Flexibel

**414080**



**Flexibel INOX Schlauch 1/4" FF - L=800**

Electrolux 002043 004057

**413735**



**Zulaufschlauch Ø 13 mm**  
Anschluss 90° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006359

**413256**



**Zulaufschlauch Ø 12 mm L=400 mm**  
Anschluss 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006356

**365286**



**Motorschlauch L=1280 mm - 3/4"**  
330bar

Electrolux 006377

**413255**



**Zulaufschlauch Ø 12 mm L=500 mm**  
Anschluss 180° 1/4" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006357

**585337**



**Dampf strahlrohr Ø 13x23x270 mm**  
Pmax 6 bar; 164°C

Electrolux 0G5094

**413583**



**Zulaufschlauch Ø 13 mm**  
Anschluss 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006360

**413731**



**Zulaufschlauch Ø 13 mm**  
Anschluss 180° 3/8" + 90° 3/8" FF mm

Electrolux 006361

## Formschläuche

## Schläuche

### Formschläuche

**583767**



**Formschlauch Ø 30x38 mm**  
dim. 210x70 mm

Electrolux 0C7132 0C9200 0CA373

**615712**



**Leitung Ø 12x295 mm**  
Øint 10 mm - KFH

Electrolux 0C3565

**514870**



**Wasserleitung Ø 10 mm**  
L=510 mm - XJP/JCP

Electrolux 0C0057

**413787**



**Schlauch Ø 47 mm L= 400 mm**

Electrolux 003638

**515245**



**Wasserleitung**  
Ø int.10/est.12 mm - HCP/ZCP

Electrolux 0A5204

**533095**



**Formschlauch 90° Øint. 60 mm**  
dim. 160x160 mm - CPD

Electrolux 0C1822

**583318**



**Leitung Ø 10x12 mm - INOX**  
dim. 735x330zx185 mm

Electrolux 0C3660

**615830**



**Leitung Ø 14x16 mm L=270 mm INOX**  
KFH

Electrolux 0C3661

## Schläuche

## Schläuche

## Schläuche

**612360**



**Schlauch EPDM Ø 10x17 mm (Meterware)**

Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; nicht toxisch

**Electrolux** 002707 0C3165 0C4158 0F0092  
0K8058 0K8734 552222400

**411847**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=500 mm**

Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 006703 0K8736 0KE156

**346280**



**Schlauch EPDM Ø 10x17 mm - blau -  
(Meterware)**

Pmax 10 bar; Betriebstemperatur  
-35°C+110°C; Zertifikat FDA

**Electrolux** 086085 0C4832 0C5829 0C9202  
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

**367367**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=500  
mm EPDM Ø 30x40 mm - L=540 mm**

**Electrolux** 0C7133

**419264**



**Schlauch EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000  
mm - blau**

Pmax 10 bar; 120°C

**Electrolux** 0KU568

**517277**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=570 mm**

Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 004730

**441411**



**Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm L=400 mm**  
für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

**Electrolux** 055345 055445

**441199**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=670 mm**

Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 059543

**427311**



**Schlauch EPDM Ø 22x28 mm (Meterware)**

Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 0K4573

**441489**



**Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=720 mm**

Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

**Electrolux** 056888



## Schläuche

## Schläuche

**441972**



Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm

Electrolux 006113 006252 0C3321 0C3322  
0C5006 0C5283

**436156**



Schlauch EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943  
0C5284

**325141**



Flexible Schlauch Ø 38 mm L=160 mm

Electrolux 0C9199 0CA374

**427205**



Silikonschlauch Ø 10x14 mm  
(Meterware)

Electrolux 0H9948 0K3702 0K5361

**526487**



Schlauch silikon Ø 20x26 mm  
(Meterware)

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441  
0K8735 0KG572

## Zulaufschlauch

## Schläuche

### Zulaufschlauch

**336257**



**Ernährungsschlauch L=1200 mm**  
 Ø 12,7x21,6 mm; Pmax 60bar; mit dichtung

Electrolux 0G7600 0KJ520

**336228**



**Zulaufschlauch mit glatter Gummi 1/2"**  
**L=1400 mm**  
 geraden Kupplung; Ring 1/2"F CH24; Schlauch  
 Øest. 21,5 mm; dichtung Ø 12x17,6x1,9 mm

Electrolux 0G7601 0KJ877

### Ablaufanschlauch

**589396**



**Anschluss verlengung 3/4" - L=200 mm**

Electrolux 0C6282

**520991**



**Ablaufschlauch**

Electrolux 088173

**440350**



**Ablaufschlauch 90° mit Øext 19 mm**

Electrolux 002384 002457

**427400**



**Ablaufschlauch 3/4" L=250 mm**

Electrolux 0KI531

**520992**



**Ablaufschlauch Ø 25 mm M3/4" - F1"**  
 dim. 495x510 mm

Electrolux 088172

### Schlauchanschluss

## Schlauchanschluss

### Nippel

**442171**



Nippel 1''÷1''1/2 MM - L=33 mm

Electrolux 002716

**322665**



Nippel 3/4''÷3/4'' - L=30 mm - messing

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024  
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

**519249**



Nippel 1/2''÷1/2'' - L=27 mm - messing

Electrolux 0E5583 0K9022

**441622**



Nippel 3/4''÷3/8'' - L=34 mm - messing

Electrolux 051949

**441954**



Nippel 15x1-3/8'' - L=30 mm - messing  
CH18

Electrolux 026783

**418489**



Nippel M13/M13 Ltot=50 mm  
Øint = 9.5 mm

Electrolux 0KU376 482039500

**413242**



Nippel 1/2''÷3/8'' - L=36 mm

Electrolux 006362

**441071**



Nippel 1/2''÷3/4'' - L=29 mm - messing

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

## Schlauch

## Schlauchanschluss

### Schlauch

**436309**



Schlauchtülle G1" - ausgang Ø 32 mm

Electrolux 0C1063 0C8412

**459439**



Schlauchtülle G3/8" ausgang Ø 11,5 mm  
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

**518778**



Schlauchtülle G1/2" - ausgang Ø 14 mm  
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

**440933**



Schlauchtülle G1/2" - ausgang Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

**366952**



Schlauchtülle 1/4" - ausgang Ø 10 mm  
L=33 mm

Electrolux 0C5564

**533031**



Schlauchtülle G1/4" ausgang Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

## Anschluss

## Schlauchanschluss

### Anschluss

**441088**



**Anschluss 90° 3/8" - M18x1,5**  
für Schlauch Ø 12 mm

Electrolux 0C0631

**418294**



**Anschluss 90° 1" MF**

Electrolux 0KU065 742111625

**441975**



**Anschluss 90° 1/2" M/M**  
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

**431694**



**Anschluss 90° 1/2" x 15 mm**

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

**441855**



**Anschluss 90° 3/8" M/M**  
für Schlauch Ø 10 mm

Electrolux 002188 0A2159

**337708**



**Anschluss 90° 1/2" MF**

Electrolux 027024 0G6161

**322091**



**Anschlusskit zu schlauchbrause [kit]**  
mit Anschluss Schnellkupplung, dichtung und  
niple (NSF)

Electrolux 0C7530

**517386**



**Anschluss Ø 1,5x1,8 mm**

Electrolux 006622

**418782**



**Anschluss 90° Ø 1/2" FF**  
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

**514170**



**T-stück 1/2" M**

Electrolux 0C0813

## Schlauchanschluss

### Anschluss

**419338**



T-stück 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

**367508**



Kupplung F1" - L=45 mm

Electrolux 0C9205

**519271**



T-stück 3/4" F - L=51x40,5 mm - messing

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

**365868**



Kupplung 3/4" - L=25 mm

Electrolux 0C0637

**434995**



T-stück 3/8" F - L=50x36 mm

Electrolux 0C0969

**418965**



Buechse M20 Ø26x32 mm - aus messing

Electrolux 0K9020

**410244**



Y-Stück Ø 10-10-10 mm - aus messing

Electrolux 047431 0KW990

**419778**



Anschluss 1/2" M - 3/8" F - Ø 24 mm L=39 mm

Electrolux 0KL661 428086200

**612068**



Y-Stück Ø 12-12-12 mm INOX

Electrolux 0C2950

**441865**



Nippel 1/2" ÷ 1/4" L=28 mm

Electrolux 002074

## Schlauchanschluss

### Anschluss

**442161**



Nippel 1/2"÷1/2" [KIT]

Electrolux 002781

**436562**



Nippel 1/4" - 6 mm

Electrolux 0C0888

### Druckverminderer

**584862**



Reduzierung 3/4"÷1/2"

Electrolux 0C6506

**441014**



Anschluss FM 1"÷3/4"

Electrolux 0C0722

**311292**



Reduzierstück 3/4" - 1/2" FF

Electrolux 0C1961

**517278**



Anschluss MF 1" - L=80 mm

Electrolux 006962

### Wasserarmaturen



## Schlauchanschluss

### Wasserarmaturen

**344689**



**Wasserarmaturen links 1/2" FF**

90° Anschluss; dim. 149x48x48 mm; messing Körper; Halbmondachse 10x8 mm L=31 mm; acshe H=45 mm.

Electrolux 004870

**347903**



**Wasserarmaturen Recht 1/2"FF**

90° Anschluss - messing Körper; D-achse Ø 10x8x20/42 mm

Electrolux 003516 0K1534

**344693**



**Wasserarmaturen Recht 1/2"FF**

90° Anschluss; dim. 149x48x48 mm; messing Körper; Halbmondachse 10x8 mm L=31 mm; acshe H= 45 mm

Electrolux 003532 0C6750

**347907**



**Wasserarmaturen links 1/2"FF**

90° Anschluss; messing Körper; dim. 48,5x48,5x135,5 mm; Gewinde Ø 26x19; Halbmondachse Ø 10x8 mm L=47,5 mm; achse L= 62 mm

Electrolux 003517

**347904**



**Wasserarmaturen Recht 1/2"FF**

90° Anschluss; messing Körper mit Mutterbefestigung; acshe quadrat 7x7x45H mm; Htot=109 mm;

Electrolux 053703

**347857**



**Wasserarmaturen 1/2" FF**

90° Anschluss ; messing Körper; Halbmondachse 10x8x86H mm; Htot=149 mm

Electrolux 002922

**347909**



**Wasserarmaturen Recht 1/2"FF**

90° Anschluss; messing Körper; acshe quadrat 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 025733

**339230**



**Wasserarmaturen Recht 1/2"MM**

90° Anschluss; messing Körper; acshe quadrat 7x7x10H mm; Htot=88 mm

Electrolux 006676

**347819**



**Wasserarmaturen links 1/2" FF**

90° Anschluss; messing Körper; acshe quadrat 7x7x45H mm; Htot=109 mm

Electrolux 026537 0K2933

**427459**



**Wasserarmaturen Recht 1/2" - knebel blau**

Electrolux 0G2870

## Schlauchanschluss

## Wasserarmaturen

**428180**



**Kugelventil 1"**  
knebel Ø 80 mm

Electrolux 0K1402 0K1485 0KD952 0KE619

**531507**



Haltering Ø 34x12 mm

Electrolux 0C1451

**344869**



**Wasserarmaturen 1/2" PN16**  
Htot= 110 mm; griff Anhsluss M20

Electrolux 056616

**419045**



**Wasserarmaturen 1/2" - 2 wege mit  
knebel**  
L=145 mm

Electrolux 0E5419 0KD985 482309300

**347361**



**Wasserarmaturen 1/2" FF [KIT]**  
Ltot=90 mm

Electrolux 005787

**531458**



Probierhahn Ø 12,8 mm

Electrolux 051568 0C1450 0C7001 0K2941

## Kugelhahn

## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

427724



**Kugelhahn MF 1/2" - PN10 - L=48 mm**  
CH25

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

323690



**Wasser Kugelventil 3/8"**

DN10; Ltot.=100 mm; Htot.=96 mm;  
Schlauchtülle Ø 10,5 mm; Halbmondachse Ø  
10x8x36 mm; DIN-DVGW

Electrolux 0C8500 0C8648

319868



**Kugelventil 3/8" FF - PN64 - L=37,5 mm**  
[Kit]  
voller Durchgang; DN10 - mit Stützen  
vorgesehen und erstreckt

Electrolux 005902 0C6505 0C9490 0C9656

440750



**Wasser Kugelventil Ø 3/8"FF [Kit]**

achse Ø 10x8 mm; für Nudelkocher PR700

Electrolux 005873

410480



**Kugelventil 3/8" FF - PN40 - L= 54mm**  
DN10 voller Durchgang; Flügelgriff

Electrolux 056843 0KF043

425569



**Kugelventil 3/4"MF**

DN20 - PN40 - Flügelgriff schwarz

Electrolux 0H9958 0K5377

586178



**Wasser Kugelventil 3/8" FF**  
Halbmondachse Ø 10x8 mm; L=54 mm

Electrolux 0C7193

442023



**Kugelventil 3/4" MF - PN50 - L=67 mm**

DN20 voller Durchgang, Flügelgriff

Electrolux 005927 0KI534

319894



**Wasser Kugelventil 3/8"**

DN10; Ltot.=75,5 mm; Htot.=96 mm;  
Schlauchtülle Ø 10,5 mm; Halbmondachse Ø  
10x8x36 mm;  
DIN-DVGW

Electrolux 0C9635

441721



**Kugelventil 3/4" MF - PN50 - L=67 mm**

Electrolux 005948 0C9535

## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

**438210**



**Kugelventil 3/4" - 1" FF**  
L=78 mm; DN20

Electrolux 005919

**410400**



**Kugelventil 3/8" MF - PN40 - L=62 mm**  
voller Durchgang; Hebel Alu-Flügel

Electrolux 0A5258

**440980**



**Kugelventil 1" MF - L=78 mm**  
DN25; PN40; voller Durchgang, Flügelgriff

Electrolux 0A5439

**413879**



**Kugelventil 1/2" FF - PN50 - L=50,5 mm**  
DN15 voller Durchgang, Hebel Alu-Flügel,  
homologiert DIN-DVGW

Electrolux 002033 002366 020562 055521

**344668**



**Kugelventil FF 1"1/4**  
L=94 mm; PN35; DN 32

Electrolux 008025

**610857**



**Kugelventil 3/4" FF - PN20 - L=70 mm -  
DIN-DVGW**  
Hebel Alu-Flügel

Electrolux 053108

**410265**



**Kugelventil 1/2"FF - PN40 - L=61 mm**  
DN15 voller Durchgang, homologiert  
DIN-DVGW; acshe 10x7,5 mm

Electrolux 058647

**610860**



**Gaz-Kugelventil 3/4"FF - DN20 - L=70 mm -  
DIN-DVGW**  
Hebel Alu-Flügel

Electrolux 006137

**344872**



**Kugelventil MF1" - L=87,5 mm - DN25**  
habel L=93 mm

Electrolux 056617

**610859**



**Gaz-Kugelventil 1"FF - PN20 - L=83 mm -  
DIN-DVGW**  
Hebel Alu-Flügel

Electrolux 004729 0A2071

## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

**427124**



**Kugelventil 1" FF - PN40 - L=71 mm**

Electrolux 0G2767

**535681**



**Kugelventil 1"MF - L=78,5 mm**  
quadrat Anschluss 17,5x17,5 mm

Electrolux 0C1744

**413996**



**Kugelventil 1"1/4 FF - PN25**  
Körper L=83 mm, Hebel Alu-Flügel,  
Betriebstemperatur -20÷120°C

Electrolux 053035 053233

**442051**



**Griff Ø 19,5x25 mm**

Electrolux 026822 029898

**410225**



**Kugelventil 3/4" FF - PN40 - L=71 mm**  
DN20 mit quadrat Anschluss 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

**413390**



**Buchse M21**  
bohrung Ø 12 mm

Electrolux 003036 033481

**440616**



**Kugelventil 1"MF - L=68 mm**  
quadrat Anschluss 17,5x17,5 mm

Electrolux 006688

**459440**



**Achsverlaengerung**  
Ø 10x8 mm; Ltot. 50 mm

Electrolux 0C7229

**438604**



**Kugelventil 1"FF - PN40 - L=72 mm**  
voller Durchgang, mit quadrat Anschluss  
17x17 mm

Electrolux 056885 0K5582

**319859**



**Achsverlaengerung**

Electrolux 0C9425

## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

**529425**



**Verlaengerung Ø 25xLtot.=120 mm**  
Anschluss Ø 16x21,5 mm

Electrolux 0C1438

**615503**



**Achsverlaengerung L=400 mm**

Electrolux 0C3418

**442020**



**Führung für Griff**

Electrolux 006877

**345167**



**Achsverlaengerung L=90 mm**  
bohrung 18x18 mm

Electrolux 002117 003830

**442142**



**Führung für Griff**  
dim. 12,5x22x22 mm

Electrolux 003378

**442120**



**Achsverlaengerung H=140 mm**  
bohrung 18x18 mm

Electrolux 003829 059542 0K4286

**319866**



**Führung für Griff**

Electrolux 0C6504 0C6613

**441102**



**Achsverlaengerung H=185 mm**  
Anschluss 8x8 mm

Electrolux 0C0563

**414123**



**Achsverlaengerung**  
Halbmondacshe 10x8 mm

Electrolux 0A5581

**345175**



**Achsverlaengerung H=210 mm**

Electrolux 003377

## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

**517490**



**Achsverlaengerung 90°**  
Anschluss für Kugelventil 17,5x17,5 mm

Electrolux 006235

**367517**



**Griff auslaufventil**

Electrolux 0C9410

**441907**



**Achsverlaengerung**

Electrolux 006689

**441287**



**Griff L=92 mm bohrung quadrat 8x8 mm**

Electrolux 056887 0K4293

**441097**



**Achsverlaengerung L=310 mm**  
M6

Electrolux 0C0608

**413568**



**Griff**

Electrolux 004060

**517591**



**Hebel 70x65x15 mm**  
bohrung 12.40x9.40 mm

Electrolux 006454

**413820**



**Kappe für Ventil Ø 26x14 mm**  
für 413879

Electrolux 005913

**517588**



**Hebel Ø 17 mm M21x84 mm**

Electrolux 006456

**410295**



**Kappe für Ventil 3/8"**

Electrolux 0A2563



## Schlauchanschluss

### Kugelhahn

**413742**



Adapter für knebel 413879

Electrolux 002300

**514437**



Anschluss 3/4" L=19 mm

Electrolux 0C0756 0KI533

**440210**



Scheibe Ø 21x24,5x1.3 mm

Electrolux 006458

## Rücksaugverhinderer

**418005**



Rücksaugverhinderer Ø 18,5x15 mm

Electrolux 0KL148 428102900

**426603**



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0G6745 0G8875 0K5340

**317132**



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0C9753 0L0264

## Kessel

## Kessel

**517706**



**Boiler Ø 185x420 mm**

Electrolux 005474

**426604**



**Kappe 1/2"**

Electrolux 0K8848 0KX151

**426642**



**Boiler Ø 160x350 mm**

Töpfe PROTHERMETIC. Vol=6L; Tmax 130°C;  
Pmax 1,7 bar

Electrolux 0KV614

**425105**



**O-ring Ø 21,5x25,5x1,5 mm**

Electrolux 0K5545 0KK151

**426273**



**Dichtung 54,7x4,75 mm**

Electrolux 0G0015 0K5557

**426768**



**Wärmedämm 370x310x30 mm**

Electrolux 0K4257 0K8779 0KV461

**514755**



**Wärmedämm 640x430x30 mm**

Electrolux 0C0197

## Kessel

### Scharniere

**308327**



Mutter hexagonal M5 L=12 mm - INOX

Electrolux 0C1280 0TH120

**526101**



Bolzen für Scharniere M6 L=19 mm

Electrolux 031771

**367332**



Einsatzstueck M5 L=14 mm - INOX

Electrolux 0C7118

**534206**



Linke Scharnierhalterung  
dim. 128x115x15 mm

Electrolux 037595

**441587**



Bolzen für Türscharnier

Electrolux 053339 0KE988

**526726**



Scharniere oben mit Bolzen

Electrolux 005602

**441652**



Bolzen für Scharniere M16x95 mm

Electrolux 052616

**440956**



Scharniere ohne Bolzen  
dim. 60x26x44 mm; bohrung Ø 7,6 mm;  
bohrung Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0138

**441367**



Bolzen für Scharniere M5 Htot= 20 mm

Electrolux 059313

**440955**



Scharniere ohne Bolzen  
dim. 60x26x44 mm; bohrung Ø 7,6 mm;  
bohrung Ø 8,5 mm

Electrolux 0C0139

## Scharniere

**440979**



**Scharniere ohne Bolzen**

2 bohrung Ø 7 mm; 2 bohrung Ø 4 mm

Electrolux 0A5459

**534086**



**Scharniere ohne Bolzen links**

Wasserbad MBDM

Electrolux 034508

**534087**



**Scharniere ohne Bolzen Recht**

Wasserbad MBDM

Electrolux 034509

## Federscharniere

**413266**



**Türangel**

CR42 / CR40

Electrolux 003867 005980

## Backofenscharnier

**347213**



**Backofenscharnier - links**

Befestigungsabstand H=118 mm - Hebellänge  
L=119 mm - Federstärke Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3593

**347217**



**Backofenscharnier - rechts**

Befestigungsabstand H=118 mm - Hebellänge  
L=119 mm - Federstärke Ø 3,5 mm

Electrolux 0K3592

## Scharniere

### Backofenscharnier

**347323**



**Backofenscharnier - rechts**

Befestigungsabstand H=118 mm - Hebellänge  
L=119 mm - Federstärke Ø 4 mm

Electrolux 006090 0K3589

**441271**



**Backofenscharnier**

Electrolux 054307

**347326**



**Backofenscharnier - links**

Befestigungsabstand H=118 mm - Hebellänge  
L=119 mm - Federstärke Ø 4 mm

Electrolux 006087 0K3590

**347415**



**Rollentraeger**

dim. 110x12 mm - Befestigungsabstand 94 mm

Electrolux 006091 0K3591

**354659**



**Backofenscharnier - rechts**

Befestigungsabstand H=173 mm - Hebellänge  
L=125 mm - Federstärke Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2005 0A2876

**435358**



**Rollentraeger**

dim . 90x8xh22 mm

Electrolux 056439 058934

**354660**



**Backofenscharnier - links**

Befestigungsabstand H=173 mm - Hebellänge  
L=125 mm - Federstärke Ø 3,5 mm

Electrolux 0A2004 0A2877

**441649**



**Scharnierabdeckung**

dim. 122x20 mm - Befestigungsabstand 94 mm

Electrolux 052049 052725 205075400

**435489**



**Backofenscharnier - links / rechts [KIT]**

Befestigungsabstand H=173 mm - Hebellänge  
L=112 mm - Federstärke Ø 3,5 mm -  
Rollentraeger mit bohrung ohne gewinde

Electrolux 026529 033755 033756 050766  
059227 0C0203 0G2061 0K2884

### Deckeldrehgelenke

## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**413769**



Scharnier halter links

Electrolux 002332

**413789**



Halter links 85x59x29 mm

Electrolux 003637

**410319**



Scharnier halter Recht

Electrolux 002107 051260

**413857**



Right hinge support

Electrolux 002416

**344656**



Halter rechts 60x30x76 mm  
bohrung Ø 47 mm

Electrolux 006887 0C3176 0K3480

**410320**



Scharnier halter links

Electrolux 002106 051288

**344667**



Halter links 60x30x76 mm

Electrolux 006891 0C3178 0K3485

**440328**



Halter für Topf Hubwerk  
dim. 130x60x30 mm

Electrolux 002944

**413761**



Halter rechts 85x59x29 mm

Electrolux 003636

**440993**



Hebel 59x30x12 mm  
bohrung Ø 20 mm, Ø 8 mm; Ø 5 mm

Electrolux 0A5148

## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**440990**



Hebel für Bratpfanne

Electrolux 0A5162

**438392**



Einstellbuchse

Electrolux 051267

**413463**



Einstellbuchse

Electrolux 003790

**441224**



Einstellbuchse Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 059865

**413766**



Einstellbuchse

Electrolux 003791

**441822**



Einstellbuchse Ø 45x47xh77 mm

Electrolux 002983

**615316**



Einstellbuchse Ø 13x44,5xh50 mm

Electrolux 006890 0C3177 0K3481

**344676**



Einstellbuchse Ø 47x49 mm

Electrolux 006888 0C3175 0K3482

**344667**



**344656**



**438391**



Einstellbuchse Ø 44,4x50 mm

Electrolux 051266

**439415**



Einstellbuchse Ø 47xh40 mm

Electrolux 059863



## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**413865**



**Einstellbuchse**

Electrolux 005882

**439743**



**Halter**

Electrolux 051265

**440326**



**Einstellbuchse Ø 47xh40 mm**

Electrolux 002982

**440220**



**Halter Ø 60xh18 mm**

Electrolux 006241

**413541**



**Einstellbuchse CR15**

Electrolux 006021

**347725**



**Einstellbuchse Ø 60x100xh108 mm**

Electrolux 008017 008071

**441225**



**Einstellbuchse H900**

Electrolux 059864

**413869**



**Deckeldrehgelenkkörper**

Electrolux 006835

**413543**



**Einstellbuchse**

Electrolux 005883

**343345**



**Deckeldrehgelenkkörper Ø 50x400 mm**

Electrolux 006181

## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**344647**



**Schwere Scharnierstütze**

Electrolux 008018

**300396**



**Deckeldrehgelenk L=395 mm Recht [Kit]**

Electrolux 0G1962 0G3935 0K4113 0K5252

**347692**



**Deckeldrehgelenk Ø 60x280 mm**

Electrolux 008006 008070

**514957**



**Bolck Recht für Drehzapfen**

Electrolux 0A5571

**425364**



**Deckeldrehgelenk**

Electrolux 0G2126 0G7233 0K5247

**514958**



**Bolck links für Drehzapfen**

Electrolux 0A5570

**427198**



**Deckeldrehgelenk**  
dim. 230x82x58 mm; serie 6910.81/35-6-75  
Chrom; Töpfe und für Schmoren

Electrolux 0H9911 0K5244

**440994**



**Halter**

Electrolux 0A5146

**425365**



**Deckeldrehgelenk**  
dim. 83/93x137/228x47 mm

Electrolux 0H9910 0K5242 0K5243 0K8866

**514247**



**Halte 40x60x15 mm**

Electrolux 0C0854

## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**514250**



Verstärkung 125x32 mm

Electrolux 0C0852

**413503**



Achse Abdeckung Ø 16x438 mm

Electrolux 003639 006060

**514498**



Kupplung 30x175x10 mm  
bohrung Ø 14 mm

Electrolux 0C0668

**413423**



Achse Abdeckung Ø 20x335 mm

Electrolux 003868 004024

**440996**



Haken

Electrolux 034209 0A2612

**517822**



Stift Ø 18x310 mm

Electrolux 004846

**586054**



Achse für Scharniere Ø 9 mm L=16,70 mm

Electrolux 0C9540

**535912**



Hubwerk Recht

Electrolux 004053 0C1955

**440786**



Achse Abdeckung

Electrolux 051278

**535914**



Hubwerk links CR42

Electrolux 004225 0C1956

## Scharniere

### Deckeldrehgelenke

**533105**



**Hubwerk links**

Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005019 0C1871

---

**533106**



**Hubwerk Recht**

Ø 15xLtot. 317 mm; M8

Electrolux 005018 0C1872

---

**413500**



**Ring Ø 47x52x2,5 mm**

Electrolux 003642

---

**439183**



**Distanzstueck 21x30x7 mm**

Electrolux 0A5151

---

**413501**



**Ring 40x9.5x2 mm**

Electrolux 003641

---

## Verschlüsse

## Verschlüsse

**438590**



**Türmagnet Ø 32 mm**  
sanften Eingriff

Electrolux 059902 0G2074

**425438**



**Griff**  
dim. 100x40 mm; bohrung für acshe 8x8 mm

Electrolux 0G0007 0K4184 0K5529

**441049**



**Türmagnet Ø 32 mm H=6 mm**  
M5x4,5 mm

Electrolux 0C0201

**438355**



**Handgriff**

Electrolux 053705

**410021**



**Magnettür Ø 32xh6mm**  
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

**582756**



**Achse Ø 10 mm M10 - M8 Ltot. 105 mm**

Electrolux 0G5298

**438178**



**Türmagnet 45x12 mm**  
Befestigungsabstand 37 mm

Electrolux 004266 0K5300

**582758**



**Sicherungsstift sperrenl M6 L=36,5 mm**

Electrolux 0G5432

**347774**



**Griff Halter**

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

**437900**



**Schutz Handgriff Ø 8x45 mm**

Electrolux 002272

**420729**



**Drucktastenverschluss 176x28 mm**

Electrolux 0H6843

**582766**



**Buchse Ø 14x16/22x7,5 mm**

Electrolux 0G6387

## Verschlüsse

**582755**



**Nabe Ø 14x40xhtot. 27 mm**  
Gewinde M10

Electrolux 0G5297

**412299**



**Halter Ø 67xh45 mm**

Electrolux 048348

**582768**



**Schliesser**

Electrolux 0G6637

**615823**



**Tuerverschluss**  
Flansch 127x25 mm

Electrolux 0C2173 0C3654

**347221**



**Hebel L=160 mm**  
gewinde M4 für Ø 4 mm

Electrolux 005677

## Antriebstechnik

## Antriebstechnik

**527329**



**Kette NICK (Meterware)**

Electrolux 0M1274

---

**413424**



**Blindes Kettenglied 3/8" - INOX**

Electrolux 003865

---

**582063**



**Riemenscheibe Ø 20x36/45x27 mm**  
6 Rippen

Electrolux 0C8518

---

**433088**



**Zahnriemen 150 riemen**  
L=1905x51 mm

Electrolux 0KJ874

---

**415564**



**Keilriemen L=365x3,8x14 mm**  
6 Rippen

Electrolux 002148

---

## Antriebswellen



## Antriebstechnik

### Antriebswellen

**418671**



**Welle**

Dim:Ø 40x110 mm -27,7x27,7xH41mm

Electrolux 0KU239

**583551**



**Welle L=450 mm M25**

Electrolux 0KZP89 ST0934200

**413899**



**Flexibel welle L=1370 mm**

Electrolux 033453

**429649**



**Kugellager**

Electrolux 0K6932

**531976**



**Achse Übertragung L=470 mm**  
für Mod. Variomix, Top 100-150L

Electrolux 0KZ431 0KZQ50 ST0934500

**441226**



**Achse Ø 16x437 mm**  
bohrung gevinde M6

Electrolux 059862

**334899**



**Welle**

Electrolux 0KQ706

## Getriebe

## Antriebstechnik

### Getriebe

**312380**



Flansch Ø 116x74x18 mm

Electrolux OKZH37

### Spindeln

**429636**



Achse Ø 21,85x160 mm  
Ltot=295 mm

Electrolux OK6931

**514497**



Schneckenschraube Ø 20 mm - Ltot=527 mm  
gewinde L= 300 mm

Electrolux OC0674

**429665**



Achse Ø 30x185 mm  
Øint.22,80 mm

Electrolux OK6934 OKE325

**518051**



Schneckenschraube Ø 20 mm - Ltot=630 mm

Electrolux 004361

**440339**



Schneckenschraube L=615 mm

Electrolux 002731

**440362**



Schneckenschraube Ø 20x340 mm -  
Ltot.=884 mm

Electrolux 002136

**582673**



Muttergewinde Ø 20xLtot.367 mm

Electrolux OC7891

**535562**



Schneckenschraube M20x280 Ltot=510 mm

Electrolux OC1641

## Antriebstechnik

### Spindeln

**429634**



Welle

Electrolux 0K6930

**582065**



Halter Schneckenschraube Ø  
16/35x43/60x36 mm

Electrolux 0C7798

**441654**



Schneckenschraube Ø 14x85 mm  
gewinde M4

Electrolux 052614

**347985**



Ball Ø 6 mm [6pz]

Electrolux 056822

**536155**



Halter Schneckenschraube Ø 60x21 mm  
bohrung1 Ø 36 mm - bohrung2 Ø 16 mm -  
bohrung3 Ø 5,5 mm - Seitenbohrung Ø 10 mm

Electrolux 0C2169

**441079**



Halter Schneckenschraube Ø 60x21 mm  
bohrung1 Ø 36 mm - bohrung2 Ø 16 mm -  
Seitenbohrung Ø 10 mm

Electrolux 0C0672

## Antriebstechnik

### Spindeln

**438390**



**Muttergewinde für Schneckenschraube**  
dim. 40x40x59 mm Øint. M12

Electrolux 051264

**441530**



**441526**



**440362**



**439743**



**435486**



**435179**



**433828**



**440992**



**Muttergewinde Ø int. 17 mm**  
dim. 40x45x65 mm; für Schneckenschraube

Electrolux 0A5155

**440339**



**440220**



**439180**



**438501**



**435394**



**435393**



**440930**



**Muttergewinde Ø 17x60 mm**  
dim. Ø 40 mm H=60 mm

Electrolux 0C0675

## Antriebstechnik

### Spindeln

**518049**



**Muttergewinde Ø 40x40 mm**  
für Schneckenschraube

Electrolux 004362

**441530**



**Ring Ø 27x20x32 mm**  
bohrung Ø 5 mm

Electrolux 051277

**426278**



**Muttergewinde für Schneckenschraube**

Electrolux 0G2020 0K4204 0K5473 710459

**337448**



**Buchse**

Electrolux 056818

**413226**



**Muttergewinde 80x49x49 mm**

Electrolux 006331

**441081**



**Stift Ø 14x28 mm**

Electrolux 0C0669

**413227**



**Muttergewinde 80x49x49 mm**

Electrolux 006330

**441526**



**Kreuzung**

Electrolux 051294

**441531**



**Sicherungsring Ø 2x27x15 mm**  
Gewinde M6

Electrolux 051276

## Strukturkomponente

## Strukturkomponente

**416180**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 830 mm**  
Topf für 200 lt

Electrolux OKL153 0W1785 428095000

**514464**



**Deckel Kochende Pfanne 100/150L N900 e**  
XP900

Electrolux 0C0714

**418032**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 980 mm**  
Topf für 300 lt

Electrolux OKJ568 OKL152 428095100

**384285**



**Blauer Deckel Ø 835 mm - 300ltr**

Electrolux 0KZQ22 ST0957900

**419752**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 785 mm**  
Topf für 150 lt

Electrolux OKL126 OKL629

**441912**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 642 mm [kit]**

Electrolux 006027 006600 059517 0A5217

**419442**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 510 mm**  
für Kochende Pfanne 50 lt

Electrolux OKJ567 OKU557 428094800

**584183**



**Deckel**  
dim. 790x770 mm

Electrolux 0C2102


**419178**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 670 mm**

Electrolux OKI106 OKU556 428094900

**583979**

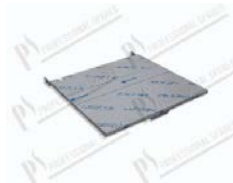

**Dekel 714x738x24 mm**

Electrolux 0C7957

**316919**



**Deckel Kochende Pfanne Ø 460 mm 60Lt**  
N900

Electrolux 0C6350

**611828**



**Deckel für Friteuse 504x370 mm**

Electrolux 0C2702

## Strukturkomponente

**441541**



Deckel 88x88x5 mm

Electrolux 050761

**440276**



Halter

Electrolux 004500

**441094**



Deckelchen 685x375 mm

Electrolux 0C0613

**616551**



Kaminrost

Electrolux 0C3961

**436687**



Halter

Electrolux 0C1024 0C7199

**442103**



Kaminrost

Electrolux 004244

**436686**



Halter

Electrolux 0C1023 0C7198

**582750**



Kaminrost 400x74x43 mm

Electrolux 0C5624 0C7333

**440278**



Halter

Electrolux 004494 0G4545

**440960**



Kaminrost  
Dim. 400x69x44

Electrolux 0C0131

**440191**



Halter

Electrolux 006567

**441110**



Kaminrost L=800 mm

Electrolux 0C0508



## Strukturkomponente

**438180**



**Kaminrost**

Dim. 350x60x40 mm

Electrolux 004320

**440848**



**Fuehrung**

Electrolux 0C0054

**366510**



**Kaminrost L=400 mm**

Electrolux 0C4671

**514873**



**Fuehrung 210x70 mm**

Electrolux 0C0053


**611618**



**Kaminrost L=400 mm**

Electrolux 0C2527

**613060**

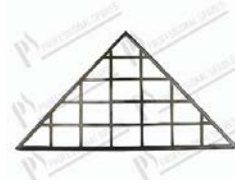

**Kaminabdeckung**

dim. 412x300 mmdim. 412x300 mm

Electrolux 0G3613

**340379**



**Kaminrost**

dim. 396x70 mm

Electrolux 002307 002438 006029 006580  
059246

**442002**



**Quertraeger**

Dim. 510x25x30 mm

Electrolux 032168

**340387**



**Kaminrost**

Electrolux 051286 054266 055795

**433656**



**Quertraeger**

dim. 700x78x70 mm

Electrolux 0C0056

**436690**



**Stange INOX Ø 10x350 mm**

Electrolux 0C1027

## Strukturkomponente

**441982**



Quertraeger Ø 6 mm L=243 mm

Electrolux 006161

**431494**



Halter  
dim. 132/112x60x30 mm

Electrolux 0C0556

**442073**



Prüfplatte Ø 62x1 mm

Electrolux 002534

**441960**



Stoepsel

Electrolux 006554

**440361**



Halter

Electrolux 002153

**439744**



Halter Ø 28 mm  
Loch Ø 9 mm

Electrolux 051258

**365730**



Abdeckung 147x75x70 mm

Electrolux 0C0170

## Strukturkomponente

### Kugellager

435394



Kugellager Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048  
OKT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

419121



Kugellager Ø 30x62x16 mm

Electrolux 0D0006 0HD043 OKJ543 OKK225

435486



Kugellager Ø 20x42x12 mm

Electrolux 051298

414131



**Halter Mechanismus Aufzug für Nudelkocher**

kugellager Ø int 30 mm H=38 mm mit Körner und Mäster, 2 Montagelöcher Ø 16 mm Ltot=147 mm

Electrolux 002365

418371



Kugellager Ø 25x42x9 mm

Electrolux 0KU134 552226500

413999



**Halter Mechanismus Aufzug für Nudelkocher**

kugellager Ø int 35 mm H=47 mm mit Körner und Mäster, 2 Montagelöcher Ø 16 mm, Ltot=160 mm

Electrolux 053220 056729

335435



Kugellager Ø 25x52x15 mm

Electrolux 005068 0KQ394 0KU133

311422



**Halter kugellager Ø 60x15 mm**

bohrung für acshe Ø 22 mm, Lagersitz Ø 35 mm, mit bohrung M6

Electrolux 0516864900 0C4332 85589CC01

334886



Kugellager Ø 30x55x13 mm

Electrolux 0KJ542 0KT993 738210600

423870



**Halter kugellager teflon**

Electrolux 0K5269 0KT868

## Kugellager

**524083**



Lager teflon Ø 30x10x8,5 mm

Electrolux 059880

---

**435393**



Lager URB 51102

dim. 28x15x9 mm

Electrolux 056821

---

**427020**



Lager Linearkugellager Øint 17 mm L=30 mm

Electrolux 0K3008 0K4562

---

**419138**



Fettnippel M5 CH7

Htot=15 mm

Electrolux 0KJ481 63504407

---

**439179**



Halter 80x50x15 mm

Øint 30 mm, Befestigungslöcher 5 mm, mit Fettnippel

Electrolux 0A5165

---

## Transportfinger

## Transportfinger

**413836**



Förderband Breite= 530 mm (Meterware)

Electrolux 052996 053024

## Sicherheitsgruppen

**586204**



Durchflussregler MM 1/2" 24V 1-30 lt/min  
L=50 mm; Kabel L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux OKZR38

**346372**



Sicherheitsarmatur 3/4" 0,5bar

Electrolux 0C8331

**613172**



Durchflussmesser 2,0÷40 l/min  
L=92 mm; PN10

Electrolux 0G3702

**347906**



Be- und Entlüfter 3/8" M  
Messing verchromt

Electrolux 003536 008021 008098 051566

**418534**



Sicherheitsgruppenhahn  
achse 6x6x9 mm

Electrolux OKU392 481933500

**347734**



Sicherheitsgruppe Ø 1"1/4  
Überdruckventil Druck 0,5 bar; Töpfe für Dampf

Electrolux 008019 008061

**615323**



Sicherheitsarmatur 3/4" 0,45 bar

Electrolux 0C3180

**348357**



Hahn für Manometer Ø 1/4" MF

Electrolux 027672 0S0141

## Sicherheitsgruppen

**344637**



**Siphon Ø 1/2" M für Manometer  
Anschluss Ø 1/4" F**

Electrolux 008023 0K3444

**367331**



**Sicherheitsventil 1" 1/2 - H=160 mm  
0,5bar; PN16; -10/+200°C**

Electrolux 0C7075

**348372**



**Be- und Entlüfter 3/4" M  
aus verchromtem Messing - H=80 mm**

Electrolux 010023 0S0140

**344634**



**Lurmaturenträger 1" 1/4**

Electrolux 008024

**348031**



**Be- und Entlüfter G1/2" M**

Electrolux 052623

**347874**



**Lurmaturenträger 3/4" Anschluss : 2x3/4" gas, 1x 3/8" gas**

Electrolux 054808

**441956**



**Schutzscheibe Ø 124x12,5 mm**

Electrolux 025220

**418040**



**Be- und Entlüfter Anshluss Ø 1/2" FF  
PMA 16 bar (a 180°C)**

Electrolux 0K7869 481933400

**435397**



**Be- und Entlüfter an feder 1" 1/4 M - 0,5 bar  
PN16; für Sicherheitsgruppe 1" 1/4 ISPEL  
zugelassen**

Electrolux 002312 003524 008020 051743  
057493 0K3441

**439637**



**Be- und Entlüfter an feder 3/4" M - 0,5 bar  
PN16; für Sicherheitsgruppe 3/4" - ISPEL**

Electrolux 004863 054806

**348095**



**Sicherheitsventil G1" H=110 mm**

Electrolux 008004 010233 0K3436

## Sicherheitsgruppen

**348037**



**Stoepsel G3/4" (ohne O-ring)**

Electrolux 027297

**582759**



**Ventil Komplett**

Electrolux 0G5442

**611521**



**Manometerhalter Ø 1/2" M - 3/4" F - 3/8" F**  
con Anschluss für Be- und Entlüfter

Electrolux 0C1976

**428347**



**Sicherheitsventil 1/2" M**  
mit automatischer Entlüftungsknopf zu erhöhen

Electrolux 0H6418 0K1865 0KV408

**348090**



**Manometerhalter Ø 1/2" M (Links) x 3/8" FF**  
mit Anschluss für Be- und Entlüfter

Electrolux 051642

**428225**



**Sicherheitsventil 3/8"**

Electrolux 0H6419 0H9962 0K1435 0K5382

**439591**



**Kupplung**  
L= 32mm Ø 19mm

Electrolux 056622

**420258**



**Sicherheitsventil 1,7 bar 1/2" F**  
mod. CC 491K

Electrolux 0G1881 0G3012 0G4742 0G5631  
0KI496

**440737**



**Wasserdruckminderer 1/2" FF**  
Einstellbereich 1,0 bis 4,0 bar; Maximaler Eingangsdruck 10 bar

Electrolux 002678

**425483**



**Sicherheitsventil 1,7 bar 3/4" F**  
mod. 06380 PN25

Electrolux 0G0121 0G0123 0K5783

**419250**



**Durchflussregler MM 1/2" 24V 1-30 lt/min [Kit]**  
L=50 mm; Kabel L=2000 mm; PN10 Tmax. 70°C

Electrolux 0KU574 0KZP85 428068800 ST0982910



## Sicherheitsgruppen

**425623**



**Belüftungsventil 1/2"**

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963  
0K5385 0KG799

**348013**



**Dampf-Ventil 1" 1/4 F**  
H=190 mm

Electrolux 0S0143

**420380**



**Sicherheitsventil 3/4"F**  
tipo SYR 6104 R - Chrom

Electrolux 0H6534

**428441**



**Dampf-Ventil 1"**

Electrolux 0K1496 0K1500

**419375**



**Sicherheitsventil 3/4" 0.5 Bar**

Electrolux 0KU522

**537413**



**Kugelventil 90° 1" MF**  
Tmax 925 C°

Electrolux 0G3451

**420386**



**Sicherheitsventil 0,7 bar 3/4"F**  
Chrom

Electrolux 0K8004

**427087**



**Kugelventil gas 1/2" M/F 90°**  
DN15

Electrolux 0G2374

**418016**



**Sicherheitsventil 1,5 bar 3/4"F**  
tipo SYR 6104.4 - Chrom

Electrolux 0K8003

**582527**



**Dampfventil**

Electrolux 0W22UA PON0000437  
1/K

## Sicherheitsgruppen

**440659**



Flachdichtung Ø 17x25x2,5 mm (10 pcs)

Electrolux 029646 060597 0C3448

**413352**



Stoepsel Ø 48 mm M13

Electrolux 059839

**441019**



Anschluss

Electrolux 0C0710

**413961**



Durchflussregelventil

Electrolux 004066 059830 0C4160

**413432**



Anschluss

Electrolux 003817

**441651**



Entlueftungduese  
H=5 cm

Electrolux 052617

**413145**



H hydraulischer Leistungsflussregler

Electrolux 006334

**413228**



Basis 135x80x30 mm

Electrolux 006329

**413328**



Druckregler

Electrolux 006336

## Sicherheitsgruppen

### Schienen - Stellschienträger

**436684**



Stange Ø 16x587xLtot. 695 mm

Electrolux 0C1021

---

**586193**



Fuehrung L=298 mm

Electrolux 0C0777

---

**586196**



Fuehrung L=298 mm

Electrolux 0C0776

---

**584455**



Laufrollen Ø 10x16/30x8,5/14 mm

Electrolux 0C4266

---

**440625**



Schiene 4 Gitter für H900

Electrolux 026322

---

## Isolierung

## Isolierung

**583236**



Wärmeisolierung 520x60x30 mm

Electrolux 0C0261 0C8729

---

**583876**



Wärmeisolierung 47x90x3 mm

Electrolux 0C4748

---

**424204**



Wärmeisolierung

Electrolux 0KI078 0KI227 76805601

---

**424054**



Wärmeisolierung

Electrolux 0KI228

---

**514757**



Wärmeisolierung 700x1450x30 mm

Electrolux 0C0195

---

**429353**




Wärmeisolierung Ø 26x32x12 mm (2 pcs)

Electrolux 0K3930 0KT860 0T3254

---

**584174**

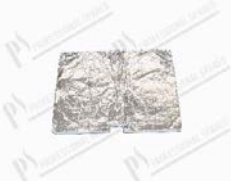

Wärmeisolierung 475x645x30 mm

Electrolux 0C0196

## Isolierung

### Griffe

**435369**



**Griff M8 L=90 mm Ø 28 mm**  
schwarzem Bakelit; Körbe für Nudelkocher  
Grills

Electrolux 057728 0C6931

**586158**



**Griff L=235 mm**

Electrolux 0CA803

**347586**



**Griff M8 L=38 mm Ø 17 mm**

Electrolux 058111

**535980**



**Griff Ø 30x672 mm**

Electrolux 0C2030

**582757**



**Griff; 222/40-m8; uet**

Electrolux 0G5299

**324585**



**Griff L=260 mm**

Electrolux 0C8190

**535968**



**Griff**

Electrolux 0C2016

**517358**



**Griff 306 mm**

Electrolux 004993

**583825**



**Griff für Kühltable L=220 mm**

Electrolux 0C7164 0C8769

**438661**



**Griff Ø 27,5x158 mm**

Electrolux 059471

## Griffe

**441093**



**Griff**

Electrolux 0C0614

**441012**



**Griff Topf**

Electrolux 059861 0C0742 0C7923

**582772**



**Griff**

Electrolux 0G5294

**441083**



**Griff Topf**

Electrolux 0C0665

**582436**



**Kugelgriff Ø 20 mm**  
dim. 440x220x225 mm

Electrolux 0C2072

**413938**



**Griff Topf rechts**

Electrolux 003786

**441025**



**Griff Topf Ø 20 mm**  
dim. 420x220x290 mm

Electrolux 0C0691

**413937**



**Griff Topf links**

Electrolux 003787

**339432**



**Griff Topf**  
dim. 870x480x240 mm

Electrolux 051339

**437899**



**Griff Topf**

Electrolux 002105

**316912**



**Griff Topf 60Lt N900**

Electrolux 0C6343

**510601**



**Kugelgriff Ø 50 mm M10**

Electrolux 0A5213

## Griffe

**346894**



Griff Ø 24,5 mm

Electrolux 004905 0KM947

**582083**



Griffverlängerung 85x115 mm

Electrolux 005914

**582760**



Griff Ø 18 mm  
dim. 115x195x90 mm

Electrolux 0G5443

**439435**



Distanzstueck Ø 20x150 mm INOX  
M10 H=15 mm

Electrolux 059525

**442099**



Griff

Electrolux 004496

**414452**



Distanzstueck Ø 20x150 mm

Electrolux 059472

**323921**



Griff Ø 8 mm  
dim. 101x118 mm; gevinde M5

Electrolux 0C6148

**584454**



Griff Ø 10xL185 mm

Electrolux 0C8426

**442009**



Griff Ø 8x244x70 mm

Electrolux 006131

**415423**



Halter 140x6x25 mm

Electrolux 059470

**441405**



Kopf Ø 27 mm M5

Electrolux 059527



## Griffe

## Manometer

**347820**



**Manometer Ø 50 mm 0÷1 bar**  
Anschluss G1/4"; Index rot 0.5 bar

Electrolux 003535 008022 017055 0H6487  
OKC083 0U1434

**439591**



**348090**



**347906**



**416746**



**Manometer Ø 60 mm -1÷3 bar**  
Anschluss vertikaler Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

**421020**



**Manometer Ø 60 mm -1÷1,5 bar**  
Anschluss rückseitig 1/4"

Electrolux 0H6495 0KE628

**583248**



**Manometer Ø 61 mm 0÷60 mmbar**  
Anschluss G1/4B

Electrolux 0S0480

**419378**



**Manometer Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
Anschluss vertikaler 1/4"

Electrolux 0KU520

**416747**



**Manometer Ø 62 mm 0÷1,6 bar**  
Anschluss vertikaler 1/2"

Electrolux 0K8198 0KU552

**419161**



**Manometer -1÷3 Bar Ø 62 mm**  
Anschluss vertikaler 1/4"

Electrolux 0KU553

**435209**



**Manometer Ø 63 mm 0÷1 bar**  
hinteren Anschluss G1/8" M; mit dichtung special

Electrolux 059515

## Manometer

**435051**



**Manometer Ø 63 mm 0÷1 bar [KIT]**  
hinteren Anschluss G1/8" M

Electrolux 0C0712

**425500**



**Manometer Ø 81 mm -1÷+3 bar**  
Anschluss vertikaler 1/2"

Electrolux 0G0348 0H9971 0K5404 0KF254

**441407**



**Kapillarrohr L= 1000 mm Anschluss M 1/4"**  
- F 1/8"  
Kupfer

Electrolux 059521

## Knebel

## Andere

**412058**



**Stoepsel Ø 12x13,2x4 mm**

Electrolux 055043 055661 055687 0C6059

**324525**



**Knebel mit blauer farbkappe**  
Schraube M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1381


**535974**



**Knebel Ø 32xh40 mm**

Electrolux 0C2021

**324528**

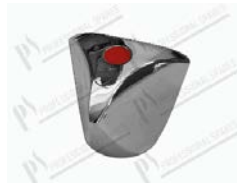

**Knebel mit rot farbkappe**  
Schraube M4; 45x41x45 mm

Electrolux 0L1382

## Knebel

## Andere

**429243**



**Knebel 3/4" rot**

**Electrolux** 0G1907 0G3204 0K5827 0K5829  
0KB415 0KJ578 0KR221

**438700**



**Knebel Ø 70 mm warmwasser**  
D-Loch Ø 10x8 mm

**Electrolux** 059538 0G2258

**412233**



**Knebel Ø 70 mm warmwasser**

**Electrolux** 051695 058708

**412290**



**Knebel Ø 70 mm warmwasser**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 059516

**412074**



**Knebel Ø 70 mm Wasser Knopf**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 002309 059531

**536235**



**Knebel Ø 60 mm warmwasser**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 0C2234

**438185**



**Knebel Ø 70 mm für Wasser**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 004465

**438187**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 004483


**438327**



**Knebel Ø 70 mm Wasser Knopf**  
D-Loch Ø 10x8 mm

**Electrolux** 059537

**412207**

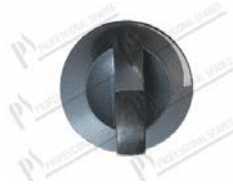

**Knebel Ø 70 mm mit Siebdruck**  
D-Loch 10x8 mm

**Electrolux** 0A5002

## Knebel

## Andere

**437816**



**Knebel Ø 55.3 mm**  
D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

**515306**



**Zeiger Ø 12 mm**

Electrolux 0A5102

**436609**



**Knebel Ø 69mm**

Electrolux 0A5421

**348578**



**Knebel 60 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm; symbol 0 - I - II

Electrolux 025014

**435494**



**Knebel Ø 50 mm**  
bohrung 7x7 mm

Electrolux 025260 054254

**427538**



**Knebel Ø 20 mm**  
D-Loch Ø 6x5,5 mm

Electrolux 0G2021 0G2134 0K5583 0K5591

## Blenden

## Blenden

**Knebel**

**Blenden**

**Blenden**

**441018**



Scheibe mit siebdruck Ø 36,3x84 mm  
N700

Electrolux OC0711

**441052**



Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm  
N700/N900

Electrolux OC0193

**441125**



Scheibe mit siebdruck Ø 36x84 mm  
1-8

Electrolux OC0317

**440639**



Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm

Electrolux OC0192

**441124**



Scheibe mit siebdruck Ø 35x85 mm

Electrolux OC0318

**514482**



Scheibe mit siebdruck Ø 35,5x84,5xh19 mm

Electrolux OC0692

**441103**



Scheibe mit siebdruck Ø 35x85 mm

Electrolux OC0560

**441132**



Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm

Electrolux OC0258

**611765**



Scheibe mit siebdruck Ø 35x84 mm  
(eurosit)

Electrolux OC2665

**441118**



Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm

Electrolux OC0466

**Knebel**

**Blenden**

**Blenden**

**441131**



**Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm**

Electrolux OC2059

**585653**



**Scheibe mit siebdruck**  
dim. 90x122 mm

Electrolux OC7329

**611761**



**Scheibe mit siebdruck Ø 85 mm**

Electrolux OC2663

**427493**



**Scheibe mit siebdruck 87x70 mm**

Electrolux OKI354

**441098**



**Scheibe mit siebdruck 127x85 mm**  
Ømax 36 mm - Ømin 33 mm

Electrolux OC0597

**535971**



**Scheibe mit siebdruck 87x70 mm**

Electrolux OC2018

**441051**



**Scheibe mit siebdruck 127x84 mm**  
**110-270°C**  
Ø int 36 mm

Electrolux OC0194

**535969**



**Scheibe mit siebdruck 87x70 mm**

Electrolux OC2017

**441090**



**Scheibe mit siebdruck 127x85 mm**  
**120-190°C**  
Ø int 35 mm

Electrolux OC0623

**427264**



**Scheibe mit siebdruck 87x70 mm**

Electrolux OKI353

**Knebel**

**Blenden**

**Blenden**

**535955**



**Scheibe mit siebdruck 70x86 mm**

Electrolux 0C2007

**324583**



**Scheibe mit siebdruck**  
dim. 90x82 mm; bohrung Ø 38 mm

Electrolux 0C6802

**585375**



**Scheibe mit siebdruck Ø 23,80 mm**  
dim. 85x70 mm

Electrolux 0C2008

**367399**



**Scheibe mit siebdruck 90x84 mm**  
bohrung Ø 38 mm

Electrolux 0C7178

**426764**



**Scheibe mit siebdruck 86x69 mm**  
bohrung Ø 17 mm - serigraphy elektrischer Strom

Electrolux 0K5580 0KL289

**582715**



**Scheibe mit siebdruck 82x89 mm**

Electrolux 0C8192

**427684**



**Scheibe mit siebdruck 86x69 mm**  
bohrung Ø 17 mm - mit serigraphy flame

Electrolux 0G2832 0K5772 0KI365

**535954**



**Scheibe mit siebdruck 120x85 mm**

Electrolux 0C2006

**426199**



**Scheibe mit siebdruck 86x69 mm**  
bohrung Ø 17 mm - serigraphy elektrischer Strom

Electrolux 0K5581

**585565**



**Scheibe mit siebdruck 90x83 mm**  
bohrung Ø 38 mm

Electrolux 0C7481



**Knebel**

**Blenden**

**Blenden**

**338782**



**Scheibe mit siebdruck**

**Electrolux** 051280

**426539**



**Dichtung Ø 13x2 mm**

**Electrolux** 0G2019 0K5593

**432370**



**Knebelfeder (10 pcs)**  
für knebel mit bohrung Ø 8 mm

**Electrolux** 025245 058445 0G5727 0M2312  
0U1421

**Für Schalter / thermostats**

**325198**



**Knebel 52x47 mm**  
D-Loch Ø 7x6 mm

**Electrolux** 0548878200 0C7232

**315415**



**Knebel Ø 32 mm H40 mm**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

**Electrolux** 0C5925

**440974**



**Knebel 52x47 mm**  
D-Loch Ø 7x6 mm

**Electrolux** 0C0257

**427450**



**Knebel Ø 30 mm mit Dichtung**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

**Electrolux** 002176 0G0131 0K5807 0KG237  
0KX065 0T1978

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**432409**



**Knebel Ø 42 mm**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442  
0KC012

**583524**



**Knebel Ø 60 mm 0÷90 °C**  
D-Loch Ø 6x4,6mm

Electrolux 0KI388 0KI525

**459723**



**Knebel Ø 50 mm - 0÷3**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 053694 055628

**436471**



**Knebel Ø 70 mm 140-320°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004330

**412274**



**Knebel Ø 55 mm 0-10**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

Electrolux 031320

**412127**



**Knebel Ø 55 mm 110-350 °C**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

Electrolux 059236

**412122**



**Knebel Ø 37 mm**  
D-Loch Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8279 0K8470

**412292**



**Knebel Ø 55 mm 120-300 °C**  
D-Loch Ø 6x4,6mm

Electrolux 059468

**432351**



**Knebel Ø 50 mm**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0A2207 0A2269

**414416**



**Knebel Ø 55 mm 0-10**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0K6840

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**412103**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059469

**435266**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059230

**338786**



**Knebel 60 mm**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm; para conmutador

Electrolux 050341

**412309**



**Knebel Ø 70 mm 100-190°C**  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 058591

**440977**



**Knebel Ø 60 mm 110-190°C**  
Flanschbefestigung

Electrolux 0A5594

**438659**



**Knebel Ø 70 mm 0-280°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 059403


**412301**



**Knebel Ø 69 mm**  
D-Loch Ø 6x7 mm

Electrolux 058547

**438701**

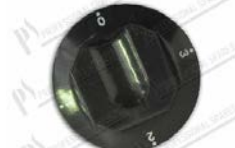

**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 9x6mm

Electrolux 059546 059782

**437867**



**Knebel Ø 70 mm 150/310°C**  
D-Loch 6x4,6 mm

Electrolux 004710

**436472**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 004343

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**412271**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 058541

**534065**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 10x6.5 MM

Electrolux 031069 031245 031895 034491  
OK9659

**412305**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 6x9 mm

Electrolux 058579

**535972**



**Kommutatorknebel Ø 60 mm 0-9**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2019

**412294**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058542

**426875**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 6x4,5 mm

Electrolux 0G0125 0G0137 0G2980 0K5798  
OKI394 623760

**412288**



**Knebel Ø70 mm**  
D-Loch Ø 8x6 mm

Electrolux 059554

**535967**



**Knebel Ø 60 mm 100-300°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C2015

**435102**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5mm; 105/185 °C

Electrolux 059303

**536233**



**Knebel Ø 60 mm 105-185 °C**  
D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 0C2232

## Knebel

### Für Schalter / thermostats


**536232**



**Knebel Ø 60 mm 110-190°C  
(mod.Electrolux)  
D-Loch Ø 8x7,5 mm**

Electrolux 0C5254

**315299**

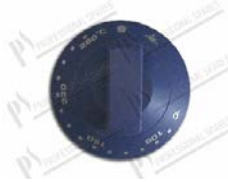

**Knebel Ø 60 mm mit dichtung 90-280 °C  
D-Loch**

Electrolux 0C4489

**426467**



**Knebel Ø 60 mm  
D-Loch Ø 6x4,6 mm**

Electrolux 0G2833 0KT748

**427407**



**Knebel pos. 0-10**

Electrolux 0G2880 0H9867 0K5093

**535975**



**Knebel Ø 60 mm 100-270 °C  
(mod.Electrolux)  
D-Loch 8x6 mm**

Electrolux 0C2023 0C5256

**427304**



**Knebel Ø 60 mm 0-12  
D-Loch Ø 6x4 mm**

Electrolux 0G0005 0G3715 0K5525 0KF642

**535973**



**Knebel Ø 60 mm 100-270°C  
(mod.Electrolux)  
D-Loch Ø 8x6.5 mm**

Electrolux 0C2020 0C5253

**536089**



**Knopf Ø 60 mm  
D-Loch Ø 6x4,6 mm**

Electrolux 0C2123

**426613**



**Knebel Ø 60 mm; 130-190°C  
D-Loch 6x4 mm**

Electrolux 0G3825 0K5303

**427566**



**Knebel Ø 60 mm, 0-8  
D-Loch Ø 6x4,5 mm**

Electrolux 0G2839 0K5524

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**427643**



**Knebel Ø 60 mm 50-300°C**  
D-Loch 6x4,6mm

Electrolux 0D6957 0G0138 0G2836 0K5834

**536257**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 8x6 mm

Electrolux 0C2249

**426656**



**Knebel Ø 60 mm 60-350°C**  
D-Loch 8x4.5

Electrolux 0K5527 0KI392

**535962**



**Knopf Ø 60 mm**  
D-Loch

Electrolux 0C2011

**535966**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 6.5x4 mm

Electrolux 0C2014

**425477**



**Knebel grau Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 6x4,5 mm; positionen 0...6

Electrolux 0G0127 0K5802 0K7290 477650039

**535964**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 7x6 mm

Electrolux 0C2012

**427402**



**Knebel Ø 60 mm 0-6**  
D-Loch 8x4.5 mm

Electrolux 0G0136 0K5831 0KI393 0KX256

**317840**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 0C7964

**436605**



**Knebel Ø 70 mm 100=300°C**  
D-Loch 6x4,6 mm

Electrolux 0A5279

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**412241**



Knebel Ø 69 mm

Electrolux 0A2968

**438695**



Knebel Ø 70 mm 100-190°  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 059347

**438665**



Knebel Ø 55mm 1-7  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 059481

**438693**



Knebel Ø 70 mm 0-1  
D-Loch 4x6.5 mm

Electrolux 059333

**438663**



Knebel Ø 55 mm  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 059480

**438179**



Knebel Ø 70 mm  
D-Loch 6x4,6 mm

Electrolux 004274

**438660**



Knebel Ø 70 0-280 °C  
D-Loch Ø 6x4,3 mm

Electrolux 059450

**436493**



Knebel Ø 70 mm 0-10  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 005014

**438702**



Knebel Ø 70 mm  
D-Loch Ø 6x9 mm

Electrolux 059779

**438186**



Knebel Ø 70 mm  
D-Loch 6x9 mm

Electrolux 004473



## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**436461**



**Knebel Ø 70 mm 120-300°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 003067

**417511**



**Knebel Ø 72 mm**  
D-Loch Ø 6x4,5mm

Electrolux 0H6731 0K2260 0K2305

**436635**



**Knebel Ø70 mm 1-8**  
D-Loch Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059790

**417757**



**Knebel Ø 72 mm 1-120**  
D-Loch Ø 8x4.5 mm

Electrolux 0H6732

**437532**



**Knebel Ø 70 mm - 0-280°C**  
D-Loch 6x4.6 mm

Electrolux 0A2997

**421571**



**Knebel Ø 76 mm**  
D-Loch Ø 6x4 mm; symbol 0-I-II-III

Electrolux 0H6785 0H6842 0KD384 0KE665

**436620**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch 6x4.5 mm

Electrolux 0A5621

**421569**



**Thermostatknebel Ø 76 mm; 0-300°C**  
D-Loch Ø 6x4 mm

Electrolux 0H6784 0H6841 0K2304

**436602**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6 mm

Electrolux 0A5234

**436647**



**Knebel Ø 70 mm 100-190°C**  
D-Loch 6x4,5mm

Electrolux 0A2954 0K2979

## Knebel

### Für Schalter / thermostats

**324229**



**Knebel**

Electrolux 0C5927

**338658**



**Knebel Ø 60 mm**

D-Loch Ø 6x4,6 mm; positionen 0...8

Electrolux 026915

**412221**



**Knebel Ø 70 mm**

D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0A5210

**322414**



**Knebeladapter Ø 10x8x19,5 mm**

Ltot.=26 mm

Electrolux 0C7345

**421568**



**Schalterknebel**

Electrolux 0H6678 0H6788 0KE652

**583895**



**Knebel Ø 54,5 mm**

D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0384

**586098**



**Messingknebel Ø 54,5 mm - Molteni**

D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0M0391

## Für Gashähne

## Knebel

### Für Gashähne

**440640**



**Knebel 52x47 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C0191

**436485**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch 8x6.5 mm

Electrolux 004802

**585724**



**Knebel 52x46,5 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C7425

**581827**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 10x12,8 mm

Electrolux 0C8715

**586448**



**Knebel 52x47 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 0C6746

**318253**



**Knebel Ø 60 mm [KIT]**  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0C8646

**338640**



**Knebel 50 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm; für Gashähne

Electrolux 054105

**427599**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 6x4.6 mm

Electrolux 0G2844

**437869**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004821

**338641**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0A2260 0A9835 0A9836

## Knebel

### Für Gashähne

**581826**



Adapter Ø8 mm

Electrolux 0C8714

**426913**



Knebel Ø 60 mm mit dichtung  
D-Loch 6x4,5 mm

Electrolux 0G2830 0G4619 0KI391 0KT744

**581825**



Knebel Ø 60 mm mit Adapter Ø 8x6,2 mm [Kit]

Electrolux 0C7330 0C8645

**427287**



Knebel Ø 60 mm mit dichtung  
D-Loch Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0G0129 0G3711 0H9877 0K5110  
0K5779 0K5810 0KF651 0KJ918

**535959**



Knebel Ø 60 mm

Electrolux 0C2009 0KG780 0KT835 0KW912

**583721**



Knebel Ø 60 mm  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G3633 0KI352 62356601

**535961**



Knebel Ø 60 mm  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0C2010

**324233**



Knebel  
dim: 60x34 mm

Electrolux 0C5926

**536091**



Knebel Ø 60 mm blau  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0C2124

**338655**



Knebel Ø 60 mm  
D-Loch Ø 10x8 mm; für Gashähne

Electrolux 052138 055765

## Knebel

### Für Gashähne

**436467**



**Knebel Ø 69 mm**  
D-Loch 8x6 mm

Electrolux 004291

**412079**



**Knebel Ø 70 mm 140-300°C**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058537

**436482**



**Knebel**

Electrolux 004738

**412093**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm fur gas griff

Electrolux 058534 0G0837 OKF052

**412092**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 058561

**412119**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm fur gasventil

Electrolux 058597 058600

**438326**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm

Electrolux 059386 0G2257

**438175**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004246

**435201**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6 mm fur gas griff

Electrolux 002426 059062 059244 059818

**438181**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 004329

## Knebel

### Für Gashähne

**435211**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm für gasengriff

Electrolux 002308 059378

**421570**



**Knebel Ø 76 mm**  
D-Loch Ø 8x7 mm

Electrolux 0H6718 0H6723 0H6789 0K2343

**435268**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm; für gasengriff

Electrolux 059206

**412099**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0A2958 0K2977

**436670**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 8x6,6 mm

Electrolux 0C1007

**412152**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5

Electrolux 059265

**412225**



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm

Electrolux 0A2986

### Für platine

### Für platine

## Knebel

### Für platine

### Für platine

**437910**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002671 0U0796

**613110**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch 6x4,5 mm

Electrolux 0G0028 0G3648 0K5584

**416488**



**Knebel**

Electrolux 0K8674

**583745**



**Knebel für potentiometer 46x66,5 mm**  
D-Loch Ø 6,4x4,8 mm

Electrolux 0G6644

## Für Gasventil

**440641**



**Knebel Ø 32 mm**

Electrolux 0C0190

**582147**



**Knebel Ø 32xh40 mm**

Electrolux 0G3434



## Knebel

### Für Gasventil

**434982**



**Knebel 46x50 mm**  
D-Loch Ø 9.5x8 mm

Electrolux 0548857001 0C0465

**412282**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 7,8x6,4 mm

Electrolux 058776

**440642**



**Knebel 52x47 mm (mod.zanussi)**  
Für altes Mertik-Modell (ohne D-Wellenloch)

Electrolux 0C0189

**438325**



**Knebel Ø 55 mm 120-330 °C**  
D-Loch 8x6.5 mm

Electrolux 059249 0G2079

**310748**



**Knebel für Mertik-Gasventil [neues Zanussi-Modell]**  
ohne Adapter

Electrolux 0C5251

**459334**



**Knebel Ø 55 100-280°C**  
D-Loch Ø 8x6 mm

Electrolux 058788

**437866**



**Knebel Ø 55 mm 100-280°C**  
D-Loch Ø 10x8 mm

Electrolux 004658

**438189**



**Knebel Ø 55 mm**

Electrolux 004601

**412304**



**Knebel Ø 55 mm 120-330 °C**  
D-Loch Ø 6x4.5 mm

Electrolux 059220 0G2051

**517555**



**Knebel Ø 55 mm 110-190°C**

Electrolux 006537

## Knebel

### Für Gasventil

**436621**



Knebel Ø 55 mm

Electrolux 0A9065

**322519**



Knebel Ø 60 mm  
D-Loch Ø 8x7 mm

Electrolux 0G3409 0G5268

**529364**



Knopf Ø 55 mm  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0C1380

**412194**



Knebel Ø 60 mm 110-190°  
per valvola mertik

Electrolux 006570

**438708**



Knebel Ø 56 mm (mod. Alpeninox)  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 0C5252

**517581**



Knebel Ø 60 mm 90-250°C - MERTIK  
per valvola mertik

Electrolux 006464

**325481**



Knebel Ø 56 mm (mod. Alpeninox)

Electrolux 0C1233

**412245**



Griff Ø 69 mm  
D-Loch Ø 8x6.5 mm; 100-280°C

Electrolux 0A5176

**312285**



Knebel Ø 60 mm mit Adapter Ø 6x4,6 mm [Kit]

Electrolux 0C6670 0C8700

**412229**



Knebel Ø 70 mm  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 0A5188

## Knebel

### Für Gasventil

584422



**Knopf Ø 60 mm 110-190°C**  
(mod.Electrolux)  
Für altes Mertik Modell (ohne D-achse)

Electrolux 0C2231

438177



**Knebel Ø 70 mm 150÷290 °C**  
D-Loch 8x6,5 mm

Electrolux 004259

412297



**Knebel Ø 70 mm 100-280 °C**  
D-Loch Ø 6x8 mm

Electrolux 059422 0G2282

438182



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004336

412121



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm

Electrolux 003392

438188



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch

Electrolux 004482 004484

412303



**Knebel Ø 70 mm 140-300°C**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 058564

435101



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch Ø 10x8 mm; Für 820 NOVA valve

Electrolux 059304

438696



**Knebel Ø 70 mm**  
D-Loch 10x8 mm

Electrolux 059348

438183



**Knebel Ø 70 mm 110-190°C**  
D-Loch

Electrolux 004356 0G2220

## Knebel

### Für Gasventil

**421567**



**Thermostatknobel Ø 76 mm**

D-Loch

Electrolux 0H6717 0H6778 0H6782 0KT896

**338189**



**Knebel Minisit Ø 35 mm**

Electrolux 054268 0G2403 0K2272 0K5811

**616366**



**Thermostatknopfadapter für  
MERTIK-Gasventil**

Electrolux 0C5400

**412034**



**Achsverlaengerung H=53 mm**

D-Loch 6x3 mm

Electrolux 002790

## Tecnoinox

**347094**



**Knebel Ø 39 mm**

D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 003029 0KD962 0KG219

**347263**



**Knebel Ø 55 mm - 100÷190°C**

D-Loch Ø 6x4.6 mm

Electrolux 005731

## Knebel

### Tecnoinox

**347095**



**Knebel Ø 55 mm**  
D-Loch Ø 8x6,5 mm

Electrolux 005562

**347063**



**Knebel schwarz Ø 60 mm - 0÷9**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004913

**347470**



**Knebel Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004949 005672

**347109**



**Knebel schwarz 60 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004957 0K3549 0K3619

**347102**



**Knebel schwarz Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 8x6.5 mm

Electrolux 004966 0K3568

**347061**



**Knebel schwarz Ø 60 mm - 0÷300°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004916

**347078**



**Knebel schwarz Ø 60 mm**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004897 0K3519

**347058**



**Knebel schwarz Ø 60 mm**  
D-achse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004924

**347071**



**Knebel schwarz Ø 60 mm 0÷90°C**  
D-Loch Ø 6x4,6 mm

Electrolux 004909

## Knebel

### Universali PS

**438107**



**Knebel Ø 70 mm**  
bohrung für acshe 7.2x7.2 mm

Electrolux 010142

## Wascator

**312511**



**Knebel Ø 60 mm 260-360°C**  
D-achse bohrung 7.2x7.2 mm

Electrolux 0G5269

## Feder

### Gerätezubehör

**411854**



**Acshe Sicherheit Ø 8x59 mm mit Öse**

Electrolux 048297

**415536**



**Fuehrung Ltot= 35 mm**  
Øint 10 mm

Electrolux 056851

**614500**



**Shaft**  
Ø 12x243 mm

Electrolux 0SI003

**441859**



**Buchse Øint 8 mm Øext 10 mm H=11.5 mm**

Electrolux 002141

## Feder

### Gerätezubehör

**441084**



Buchse Ø 8x11.8x6,5 mm

Electrolux 0C0664

**413576**



Dichtung

Electrolux 002037

**411310**



Hebel für halter  
dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256

**413351**



Dichtung [KIT] C MF/0001

Electrolux 059875

**440334**



Anhalt  
Dim. 65x64x60 mm; Loecher Ø 20mm, Ø 9 mm  
Ø 5 mm

Electrolux 002780

**412168**



Federspanner

Electrolux 046539 049886 075767

**312587**



Hebel

Electrolux 0C0667

**616116**



Achse Ø 30x225 mm

Electrolux 0C3881

**426644**



Dichtung Ø 14 mm H=14.5 mm - teflon

Electrolux 0K6305 71305801

## Andere



## Feder

## Andere

**441668**



Feder

Electrolux 052262

**435251**



Feder

Electrolux 004243

**438652**



Klemmschelle Ø 6 mm

Electrolux 056330 0K9608

**426423**



Feder

Dimensionen 10x7 mm - sp. 0,4 mm

Electrolux 0G2018 0K5592

**441232**



Feder

Electrolux 059642

**438342**



Feder

Electrolux 053342 058444 0G2210

**584489**



Feder  
dim. 38,5x16,5x5 mm

Electrolux 051907

**438533**



Feder für Filter AISI 304

Electrolux 054905 0F0156

**439581**



Feder Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

## Druckfedern

## Feder

### Druckfedern

**414020**



Feder

Electrolux 059821

**338568**



Feder Ø 26x220 mm

Electrolux 056846

**439661**



Feder Ø 15,80 mm L=46 mm  
Draht Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

**426650**



Feder Ø37x225 mm

Electrolux 0KT926

**338569**



Feder Ø 7x10 mm

Electrolux 056819

**582767**



Feder Ø 9x17,5 mm  
Draht Ø 0,5 mm

Electrolux 0G6577

**426274**



Feder Ø 9.5 mm Htot=22 mm

Electrolux 0K6395 75900201

### Gasdruckfedern

## Feder

### Gasdruckfedern

**429269**



**Gasdruckfedern 275N**

Electrolux OKL114 428150000

**418818**



**Gasdruckfedern 700N Ø 8/19-310 mm**  
achse M8x13,5 mm

Electrolux OKL115 OKL146 428111800

**429266**



**Gasdruckfedern L=240 mm**  
cylinder Ø 18x122 mm

Electrolux OK6726 461468401

**429272**



**Gasdruckfedern L=370 mm**  
cylinder Ø 28x195 mm gewinde Ø 10 mm

Electrolux OK6899 OKE318

**429270**



**Gasdruckfedern L=270 mm**  
Ø 19x120 mm 400N

Electrolux OK8200

**418232**



**Gasdruckfedern 1000N Ø 22/175-310 mm**  
M8x13 mm

Electrolux OKL147 428107400

**429267**



**Gasdruckfedern L=280 mm**  
Ø 22 mm 450N

Electrolux OK8653 OKI736

**413480**



**Zylinder 35x20x160 mm**  
CR20

Electrolux 002042 004059

**418477**



**Gasdruckfedern 500N Ø 8/18-310 mm**  
M8x14 mm

Electrolux OKL145 OKL468 428111801

**413447**



**Zylinder 60x30x260 mm**

Electrolux 003925

## Feder

### Gasdruckfedern

**413469**



Zylinder 50x20x158 mm CR40

Electrolux 002470

### Drehfedern

**421001**



Drehfeder Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6607

**425234**



Drehfeder

Electrolux 0K4411

**421000**



Drehfeder Ø 13,5x95 mm

Electrolux 0H6608

**440098**



Drehfeder Ø 28x100 mm  
Draht Ø 3.5 mm

Electrolux 004850

**413778**



Drehfeder

Electrolux 005830

**338819**



Drehfeder  
Ø Draht 6 mm; Ø 29x119xLtot. 194 mm

Electrolux 0K2681

**441890**



Drehfeder

Electrolux 048279

**344659**



Drehfeder  
Ø Draht 4 mm; Ø 31x255xLtot. 325 mm

Electrolux 008009 0K3437

## Feder

### Drehfedern

**435208**



**Drehfeder Ø 38x375 mm**

Electrolux 059518

**300383**



**Drehfeder UET - rechts [Retrofit KIT]**  
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G3898 0G3922 0K4114 0K5253

**615308**



**Drehfeder Ø 39x295xLtot. 340 mm**  
Draht Ø 7 mm

Electrolux 005446 006900 0C3172

**344643**



**Drehfeder Ø 52 mm**  
L=160 mm - Ø body 6,5 mm

Electrolux 008012 008015 0C3933

**435487**



**Drehfeder Ø 40x300 mm**

Electrolux 051268

**319844**



**Drehfeder DX - SX**  
Draht Ø 5 mm; Ø 51x109xLtot. 165 mm

Electrolux 008010 0C4355

**442058**



**Drehfeder Ø 40x320 mm**  
Gesamtlänge 375 mm; 41 Turm ext.Ø 39 mm;  
für Kochtöpfe und Nudelkocher

Electrolux 002981 003643

**344674**



**Drehfeder DX - SX [kit]**  
Ø Draht 4 mm; Ø 51x106xLtot. 150 mm

Electrolux 0C3702 0C3703 0K3438

**300397**



**Drehfeder UET - links [Retrofit KIT]**  
Ø 48x385; Ltot. 520 mm

Electrolux 0G1816 0G3936 0K4115 0K5255

**344660**



**Drehfeder**

Electrolux 008014

## Feder

### Drehfedern

**347424**



Feder

Electrolux 004929 0K3528

### Zugfedern

**415519**



Feder

Electrolux 048298

**338935**



Zugfeder Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

**441082**



Schenkelfeder Ø 29,5 mm - Ltot=310 mm  
Kabel Ø 4,5 mm

Electrolux 0C0666

**441080**



Feder Ø 70 mm Ltot=355 mm  
Draht Ø 12 mm

Electrolux 0C0671

**439184**



Zugfeder Ø 36x130xLtot. 239 mm  
Kabel Ø 6,5 mm

Electrolux 0A5150 0KB742

**427202**



Feder L=250 mm

Electrolux 0H9927 0K5315

**338809**



Zugfeder Ø 39x240x495 mm  
Draht Ø 4 mm

Electrolux 048258

## Laufrolle

## Laufrolle

**421174**



Rolle vordere tuer Ø 22 mm

Electrolux 0KJ587 0T6126

**413928**



Laufrollen Ø 30 mm  
bohrung für acshe Ø 12 mm

Electrolux 003861

**412110**



Laufrollen Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

**436691**



Laufrollen Ø 10x55x18 mm INOX

Electrolux 0C1028

## Kondensatableiter

**421495**



Thermisch kapsel-konsensatableiter 90°  
Ø 1/2" MF (mit inlet)  
PMA 16 bar - TMA 250°C

Electrolux 0H9959 0K5379 0KJ475 0KK149

**427197**



Thermisch kapsel-konsensatableiter  
180° Ø 1/2" FF(mit inlet)  
PMA 16 bar - TMO 200°C

Electrolux 0H9965 0K5388



## Kondensatableiter

**427477**



**Thermisch kapsel-konsensatableiter  
3/4"**

Electrolux 0KX273

**417157**



**Kondensatableiter**

Electrolux 0KC090

**421494**



**Kapsellementsatz "E" für  
kondensatableiter**

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699  
0KB403 0KB410 0KJ781

**424639**



**Stopfen; zu bot dampferzeuger 1/2"  
M20.7 H=22 mm**

Electrolux 0KD974 0KV476

**419236**



**Kondensatableiter 90° Ø 1/2" FF  
PMA 16bar - Tmax 225°C - PMO 13bar**

Electrolux 0KJ523 0KU526

**421566**



**Thermisch kapsel-konsensatableiter 90°  
Ø 3/4" FF (no inlet)  
PMA 16 bar - TMO 250°**

Electrolux 0H6537

**425035**



**Vertikalkondensatableiter Ø 1/2" FF  
PMA 25 bar - TMO 400°C- 1.4305 CF16F -  
INOX**

Electrolux 0G0124 0G0224 0K5789 0KB416

## Gleitringdichtung

417933



**Gleitringdichtung Ø**  
26,2x45/54x40,5mm/Gleitring Ø  
51x31x11mm  
mit keil 4x8xh4 mm

Electrolux 0KU216

418022



**Gleitringdichtung**  
für achse Ø 30 mm; Øext 60 mm

Electrolux 0KJ506

529464



**Agitator [kit]**  
PROMIX 100-200-300L

Electrolux 0KZ267

529513



**Agitator [Kit]**  
für Kochgeschirr Variomix 50-100-150 L

Electrolux 0KZ268

## Termometer

435404



**Thermometer Ø 52 mm 50÷350°C**  
kapillar clad 1600 mm; birne Ø 6x18 mm

Electrolux 053808

056383

413261



**Thermoregler Scantor Ø 60 mm 0-250°C**  
treccia in rame 1500 mm, birne Ø 6x60 mm, 3  
kontakt

Electrolux 053536

054433

## Glasscheiben

## Glas tür ofen

## Glasscheiben

### Glas tür ofen

**615218**



**Glasscheibe**  
dim. 815x440 mm

Electrolux 091028

## Handräder

### Zylindergriffe

**428489**



**Griffe für handrad L=92 mm, M8**

Electrolux 0K0311 0K1869 0K2137

**582067**



**Achsverlaengerung Ø 15x16/20x55 mm**

Electrolux 0C7563

**413770**



**Griffe für handrad Ø 23x65 mm**  
mit schraube M10

Electrolux 003869 054733

**517482**



**Achsverlaengerung**  
L=73,5 mm ØM 16mm Øint F 15mm

Electrolux 006261 0K9632

**425246**



**Griffe für handrad L=80 mm**  
mit schraube M10x14 mm

Electrolux 0G0003 0K5516 19006065

**442079**



**Achsverlaengerung (435179)**  
Øint. 15x16/20xL.tot.120 mm

Electrolux 002355

**414173**



**Burbel für handrad L=105 mm**  
Ø Loch für acshe 16 mm

Electrolux 002276

## Handräder

### Umleggriffe

**427956**



**Klappegriff INOX L=65 mm**  
Schraube M6x22 mm

Electrolux 0K6926

**374819**



**Griffe für handrad L=73 mm**  
Schraube M6x10 mm

Electrolux 0C3800

**428037**



**Griffe für handrad L=80 mm**  
Schraube Loch M6

Electrolux 0H6791 0K2307

**428040**



**Griffe für handrad L=80 mm**  
mit Stift Ø 3x3 mm und Schraube M6x12 mm

Electrolux 0K2348

**414164**



**Griffe für handrad L=90 mm**  
mit Stift Ø 3x3 mm und Schraube M6x20 mm

Electrolux 051299 052393 0KE974

## Handräder

## Handräder

## Handräder

**430018**



**Handrad Ø 170 mm**

Mittelloch Ø 16 mm; komplett mit klappbarem  
Griffe L=90 mm

Electrolux 0K6937 0KJ401

**414163**



**Handrad Ø 175 mm**

Zentralloch Ø 20 mm

Electrolux 051259 052392

**427208**



**Handrad Ø 200 mm**

Zentralloch Ø 20 mm; komplett mit klappbarem  
Griffe

Electrolux 0G0008 0G0010 0G0255 0K5530  
0K5533 0T5571

**435179**



**Handrad Ø 160 mm**

Zentralloch Ø 16 mm; komplett mit klappbarem  
Griffe; Stecker M4

Electrolux 0A5164 0CA760

**428091**



**Handrad Ø 200 mm**

Zentralloch Ø 20 mm; komplett mit klappbarem  
Griffe; Stecker M4

Electrolux 0H6471 0K1715 0K1716 0KC475

## Wechselrichter und Motorsteuerung

## Wechselrichter und Motorsteuerung

**586085**



**Frequenzumsetzer ACS55 2,2kW 50/60Hz**  
dim. 155x70x202 mm

Electrolux 0KZG60 ST0712611

**584449**



**Frequenzumsetzer 3,5 kW 230V 50/60Hz - REGENERIERT**  
der alte inverter bitte an Elux zurückschicken

Electrolux 0RP019

**315014**



**Frequenzumsetzer ABB 3P 2200W**  
380/480V 9.6A

Electrolux 0KZG61 ST0712710

**517323**



**Gleichrichter KBPC2506**  
dim. 28,4x28,4 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 006147

**582198**



**Frequenzumsetzer ABB 3P 2200W**  
400/480V 9,6/8,0A [Kit]

Electrolux 0KZM75 ST0712720

**418095**



**Frequenzumsetzer CIMR**  
Input 300-460 V; 50-60 Hz; 8.1 A; Output  
0-460 V; 0-400 Hz; 5.5 A; 4.2 kVA

Electrolux 0KL053

**435577**



**Geschwindigkeitsregler 230V 50/60Hz 8A max**

Electrolux 032986 640686

**435380**



**Geschwindigkeitsregler 230V 50/60Hz 6A max**

Electrolux 032279 640076

## Wechselrichter und Motorsteuerung

### Membran -Befehle

**517346**



**Folientastaturen 362x112 mm**  
für platine 413129 - HFH/G435 - ZFH/G435

Electrolux 006614

**423923**



**Folientastaturen 594x95 mm**  
für platine 427283 / 425512 - Therma Comfort

Electrolux 0K4396

**586127**



**Folientastaturen 362x105 mm**

Electrolux 0C2500

**311787**



**Folientastaturen 265x84 mm**  
für platine 310659 - Fry top

Electrolux 0D5914

**533038**



**Folientastaturen 855x138 mm**  
für platine 533084 - CPD42/40

Electrolux 0C1642 0C1951

**585389**



**Folientastaturen 265x84 mm**

Electrolux 0D7664

**426853**



**Folientastaturen**  
für platine 427283 / 425512 - Therma Prozess  
Comfort / Therma Prozess HACCP / Electrolux  
Prozess HACCP

Electrolux 0KE051 0KG239 0KG242 0T2629

**613440**



**Folientastaturen 173x240 mm**  
mit plexiglass 55x137x3 mm - für platine  
419273

Electrolux 0KU530 0KZB03 428196000

**423936**



**Folientastaturen 592x95 mm**  
für platine 427283 / 425512 / 533145 - Therma  
Comfort

Electrolux 0K4397

**418153**



**Folientastaturen 175x240 mm**  
plexiglass 138x55x3 mm

Electrolux 0KL170 428196100



## Membran -Befehle

**376400**



**Folientastaturen 234x180 mm**

Electrolux 0G5087

**583019**



**Folientastaturen**  
dim. 247x128 mm

Electrolux 0G6081

**418027**



**Folientastaturen 239x174 mm**

Electrolux 0KL192

**586143**



**Folientastaturen 105x362 mm**

Electrolux 0CB517

## Potentiometer

**426927**



**Potentiometer 10KOhm**  
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm L=17,4mm;  
gevinde M10x0,75 L=9 mm

Electrolux 0G0317 0G2166

**425291**



**Potentiometer**  
Halbmondachse Ø 6x5 mm L=40 mm

Electrolux 0G1883

## Potentiometer

427678



**Potentiometer 10KOhm**

Halbmondachse 6x4.6 mm; kabel L=1200 mm

Electrolux 0G2907

583746



**Potentiometer**

Kabel L=670 mm; achse Ø 6,4x5 mm

Electrolux 0G6267

## Platinen

538508



**Platine VARIOMIX**

dim. 220x165 mm

Electrolux 0KU524 0KZ901 428151500 ST0379000

584851



**Platine**

dim. 120x160 mm

Electrolux 0C6363

533178



**Platine**

Thermaline S90

Electrolux 0G3170

585837



**Platine - Sparta**

dim. 112x200 mm

Electrolux 0G6221

529334



**Platine mit eeprom**

CPD42/40

Electrolux 0C1434

432822



**Platine**

EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ529

## Platinen

**432627**



**Platine**  
EBS / EBA

Electrolux 0H9795 0K4886 0K7130

**413121**



**Platine**  
HFH / ZFH

Electrolux 006624 0C6362

**432510**



**Platine**  
EBS / EVC / EBV-C / SBS / SBV / SBV-C

Electrolux 0KJ246

**322338**



**Platine**  
DIL2U / DIC2U / DIH1U

Electrolux 0D6702

**427369**



**Platine**  
FAB. 2003310337/ 880 075, Print 203472; für  
STARLINE und THERMALINE

Electrolux 0G1955 0K5161 0M2140

**586057**



**Platine**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9972

**427284**



**Platine**  
Thermaline S90

Electrolux 0G1690 0G4603 0G5691 0G6527  
0K5145

**586095**



**Platine 105x65 mm**

Electrolux 0CA816

**419675**



**Platine**  
EBP / EBP-C / SBP / SBP-C

Electrolux 0KJ863 428023100

**319417**



**Platine**  
dim. 60x105 mm; E900XP

Electrolux 0C7416 0C9995

**585402**



**Platine**  
dim. 105x60 mm

Electrolux 0C9948

## Platinen

**316623**



**Platine [Kit]**  
E900XP

Electrolux 0C8547 0C9959

**427312**



**Platine POW L8**  
Thermetic UET-E / UL

Electrolux 0G3040 0G4209 0H9897 0K4409  
0KI613

**377766**



**Platine [Kit]**  
dim. 106x60 mm

Electrolux 0C9958

**312446**



**Platine vers. 1.09**  
New Thermaline

Electrolux 0G4718

**425460**



**Platine**  
CEB / UEB

Electrolux 002159 002160 0K4884 0K4885

**585559**



**Platine**  
dim. 75x127 mm; PRO THERMETIC

Electrolux 0G6266

**432631**



**Relaisplatine**  
dim. 149x178 mm

Electrolux 0K1286 0W1875

**425603**



**Platine**  
dim. 162x105 mm; Starline Compact

Electrolux 0H9859 0K5071 0K5072 0K5198

**583347**



**Platine**  
dim. 85x125 mm

Electrolux 0C3971 0C6380

**426985**



**Platine**  
Thermaline S90

Electrolux 0G6016 0G6209 0KI500

## Platinen

**616204**



**Platine**

dim. 60x110 mm; Top N900

Electrolux 0C4005

**427283**



**Platine**

UIE/1 - BON-G

Electrolux 0C9758 0G1854 0K5148

**435118**



**Platine**

dim. 60x110 mm; Kabel L=1000 mm

Electrolux 0C0025

**425512**



**Platine**

Thermetic

Electrolux 0H9896 0K4410 0K5147

**533084**



**Platine**

Kabel L=1000 mm - CPD42/40

Electrolux 0C1768

**419273**



**Platine**

Standard Line / Medium Line / Smart / Variomix / Promix / Top Line

Electrolux 0KU523 0KZ902 ST0379100

**432630**



**Platine**

EBP / EBP-C

Electrolux 0KJ245

**413129**



**Platine**

KFH N900

Electrolux 006644 006803 0C6364

**432423**



**Platine**

Electrolux 0KJ800 491440200

**322844**



**Platine**

DW / DZ

Electrolux 0D7634

**467286**



**Platine**

dim. 215x180 mm

Electrolux 0G4607

**321871**



**Platine**

Inducción Cross

Electrolux 0D7209

## Platinen

**310659**



**Platine**  
Fry top lenght

Electrolux 0D6711

**317200**



**Dichtung [KIT 5 pcs]**

Electrolux 0C8126 0D6844


**432629**



**Platine**  
dim. 160x270 mm

Electrolux OKL018

**413730**

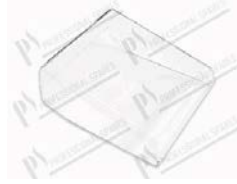

**Schutz 240x200x100 mm**

Electrolux 006219

**310845**



**Platine mit anzeige IR 2 zones**  
dim. 75x150 mm

Electrolux 0D6988

**413640**



**Steuerdeckel CR15**  
dim. 126x237x95 mm

Electrolux 004798

**582762**



**Platine**  
dim. 293x129x55 mm

Electrolux 0G5909 0G6990

**582871**



**Connection box 230V 50/60Hz 1,5A**  
Kabel L=3200 mm

Electrolux 0KZE62 ST0615400

**517382**



**Kabel für Drucker**  
kabel L= 450 mm; mit Schraube und scheibe

Electrolux 006623

**427333**



**Varistor**

Electrolux 0K5162 0M2161

**317199**



**Magnetdetektor**

Electrolux 0D6851

**419096**



**Widerstand 22Ohm 25W**  
L=27 mm

Electrolux 0F0033 0K6999 0KJ487 428020300



## Platinen

**582302**



Kabel L=1300 mm

Electrolux 0C9773 0TTK93

**442178**



Dichtung

Electrolux 002663 0F0082

**585625**



Flaches Kabel L=500 mm 8 Pole  
from PCB to Interface board

Electrolux 0C6382

**435560**



Verlängerung Ø 7x6,95 mm  
für platine

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

**425198**



Abstandsstueck (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832  
0K7071

**582752**



Verlaengerung USB L=340 mm

Electrolux 0C6566 0G5958



## Fühler

**438213**



**Temperaturfühler NTC Ø 4x40 mm**  
kabel L=1100 mm; -40 ÷ +125 °C

Electrolux 006609

**424992**



**Fuehler 13x51 mm**  
kabel L=510 mm

Electrolux 0D6931 0G3185 0KI602 94044801

**310653**



**Temperaturfühler NTC Ø 4x41,5 mm**  
kabel L=600 mm Lumberg

Electrolux 0D5987

**431366**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 3x330 mm; Kabel L=2700 mm

Electrolux 0K7363

**411534**



**Temperaturfühler PT100**  
bulbo Ø 4x31 mm; kabel L=1500 mm; -100 ÷ +450 °C

Electrolux 058953

**427144**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 4x130 mm; kabel L=2500 mm

Electrolux 0G1799 0G2398 0H9898 0K5146

**345054**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 4x40 mm; -100 ÷ +450°C

Electrolux 006155

**419638**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 4x320 mm; kabel L=400 mm

Electrolux 0KL052 428096200

**413929**



**Temperaturfühler PT100**  
Birne Ø 6x50 mm; Kabel L=2000 mm

Electrolux 003950 054487

**427162**



**Temperaturfühler PT1000**  
kabel L=1900 mm mit faston Anschluss

Electrolux 0G2779

**426778**



**Temperaturfühler PT1000**  
dim. 50x13 mm; kabel L=2350 mm

Electrolux 0G2190 0K4302 0K5176 0KG910

**418098**



**Temperaturfühler PT1000**  
kabel L=2500 mm M10

Electrolux 0KL048 428048800

## Fühler

**427383**



**Temperaturfühler PT1000**  
Birne Ø 20 mm; kabel L=2000 mm

Electrolux 0G2011 0H9899 0K5142 0K5154

**427094**



**Temperaturfühler**  
kabel L=2450 mm; Anschluss faston

Electrolux 0G1925 0K5157 0KG911

**433623**



**Temperaturfühler PT1000 M10**

Electrolux 0KI288

**584756**



**Fuhler**  
Kabel Ø 4x97 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G8324

**433631**



**Temperaturfühler PT1000**

Electrolux 0KD984 482715600

**584757**



**Fuhler**  
Kabel Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5912

**425455**



**Temperaturfühler TCK**  
bulbe Ø 4x20/34 mm; kabel L=2500 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002172 0G7893 0K5055 0KF607  
0KT883 0M2151

**584758**



**Fuhler**  
Kabel Ø 4x60 mm; cavo L=2400 mm

Electrolux 0G5913

**427291**



**Temperaturfühler TCK**  
bulbo Ø 4x20 mm; -50 ÷ +1150 °C

Electrolux 002171 0H9847 0K5052 0K5058

**584755**



**Fuhler**  
dim. 15x5x6 mm; Kabel L=2000 mm

Electrolux 0G6280

**319137**



**Thermoelement 90°**  
Birne Ø 3,2x45 mm; kabel L=1500 mm

Electrolux 0C7421

## Fühler

**344977**



**Einstechfühler 90°**

Birne Ø 3,5x90 mm; Kabel L1=1550mm -  
L2=1570 mm; Flansch 74x30 mm

Electrolux 007094

**344759**



**Einstechfühler 90°**

Birne a 6 point Ø 3,5x96 mm; kabel L=1550 mrr

Electrolux 007093

**582763**



**Einstechfühler 90°**

Birne Ø 3,6x96 mm; kabel L=3160 mm

Electrolux 0G5937

## Zubehör-Fühler

**438594**



Feder fixer für Birne Ø 6 mm

Electrolux 057519 066823

**427237**



Schutz fühler Ø 12x59xLtot. 65 mm - M6

Electrolux 0KE127

**419486**



Klip

Electrolux 0K6166 0KL600

**330526**



Schutz fühler L= 44 mm

Electrolux 0G2155 0K5056

## Fühler

### Zubehör-Fühler

**425491**



**Schutz fñher L=38 mm**  
gevinde M6x1

Electrolux 0K5057

**421209**



**Temperaturfñher PT100**  
gevinde M10x1

Electrolux 0H6477

**442066**



**Nippel M15**  
H=17,5 mm; bohrung Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

**585353**



**Blindflansch Ø 72 mm**

Electrolux 0KL771 428128400

**413270**



**Buchse mit O-ring und Mutter**

Electrolux 004061 033478 0C6666

**528785**



**Halter für Niveaufñher**

Electrolux 0M2323

**413695**



**Fñher Schraube Ø 8 mm - L=55 mm**

Electrolux 033477

**442174**



**Fuhler dichtung Ø 4,5x8-11x22,50H mm**

Electrolux 002701 0F0158

**431200**



**Stopfbuchse M8x1 - Ø 3 mm**

Electrolux 0K7364 477752500

## Niveauregler

## Fühler

### Niveauregler

**413967**



**Niveauregler 24V 50/60Hz**  
8 pin; kontakte relé 10A 250V

Electrolux 004064 053266

**413163**



**Niveauregler 24Vac 50/60Hz**  
kontakte Relais 10A 250V

Electrolux 004894 053913

**413159**



**Niveauregler 230V 50/60Hz**  
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458  
088196 0A8502 0C0937 0H6151  
0K9194 0KE598

**423750**



**Niveauregler 4A**

Electrolux 0G2369 0K5113

**425647**



**Niveauekontrolle**  
2253.00-00/4 ASP

Electrolux 0H9857 0K5069

### Niveausonde

## Fühler

### Niveausonde

**312676**



**Niveaufühler Ø 2,5x40 mm**  
Ltot=73 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C1564

**413166**



**Niveaufühler Ø 2,5x118 mm**  
Ltot=155 mm - Anschluss M13

Electrolux 053909 0C0438

**371743**



**Niveaufühler Ø 2,5x152 mm**  
Ltot=188 mm - Anschluss M13

Electrolux 0C0939

**413488**



**Niveaufühler mit kabel**

Electrolux 003782

**615193**



**Wasserstandsensor**

Electrolux 091012 0K5115

## Sonstiges

## Fühler

### Sonstiges

**425457**



**Doppelmantelfühler**

Birne Ø 6/3x100 mm; Anschluss 1/2" F

Electrolux 0H9846 0K5048

**427250**



**Temperaturfühler Ø 3x530 mm**

kabel L=1600 mm

Electrolux 0G2324

**426873**



**Temperaturfühler**

birne 21,5x10x6,5 mm; kabel L= 2000 mm;  
faston F 4,8 mm

Electrolux 0G2404 0K4400

**427097**



**Temperaturfühler**

Birne Ø 4 mit Anschluss, kabel L=2450 mm

Electrolux 0G1923 0K5152

## Temperaturregler

### Eliwell

**438212**



**Thermoregler ICPlus 902 J/K PT100**

12-24Vac/12-36Vdc

Fühler TcJ-TcK-PT100 ohm; 8(4)A 250V;  
Einbaumaß 71x29 mm

Electrolux 006154 0C3421 0S1645

**349644**



**Thermoregler IC915 Plus J/K PT100**

12 Vac/dc; 1.5 W max; 1 Eingang Fühler  
PT100, TcJ/TcK; 1 Digitaleingang; 2  
Relaisausgang NO 8(4)A 250V; Bohrung  
71x29 mm

Electrolux 054796 0C6114 0C8463 0S1644



## Temperaturregler

### Eliwell

**413904**



**Thermoregler ICPlus 902 J/K PT100**  
**12-24Vac/12-36Vdc**  
 Fühler TcJ-TcK-PT100 ohm; 8(4)A 250V;  
 Einbaumaß 71x29 mm; mit bus adapter 150  
 TTL-485 (230Vac)

Electrolux 006318

**413886**



**Zeitschaltuhr EWTSPPlus 990**  
 12 Vac/dc; 1.5 W max; 2 Relaisausgang  
 NC8(3) A 250Vac; 2 Digitaleingang; TTL input ;  
 Bohrung 71x29 mm

Electrolux 003814 0C1281

## Sonstiges

**427798**



**Elektronik-Thermostat 80-100°C 230V**  
 mod. STORK ST73-31.10

Electrolux 0H6244 0K0672

**425472**



**Thermoregler ERT- L 2209**  
 230V 50/60Hz

Electrolux 0H9850 0K5061

## Dichtung

**312814**



**Schnurdichtung Tmax 550°C**  
**(Meterware)**  
 Runde Ø 6 mm

Electrolux 0K1330

**435301**



**Schnurdichtung Tmax 550°C**  
**(Meterware)**  
 quadratisch 12x12 mm

Electrolux 058404 0A2027 0A2213 0A2214  
 0G2279

## Dichtung

**528824**



**Schnurdichtung Tmax 550°C  
(Meterware)**  
Runde Ø 12 mm

Electrolux 0KA772 0M1916

## Dichtung klebend

**357847**



**Moosgummidichtung EPDM 6x3 mm  
(Meterware)**

Electrolux 0C2496

**316488**



**Klebedichtung (Meterware)**  
maximale Länge der Dichtung 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

**426684**



**Moosgummidichtung 9x4 mm [10 Mt]**

Electrolux 0G2160 0K4537

**428132**



**Moosgummidichtung 12x2x1000 mm**

Electrolux 0G4894 0H7011

**441075**



**Klebedichtung EPDM 20x4 mm  
(Meterware)**

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669  
0K9155

## Dichtung Geschirrspülmaschinen

## Dichtung Geschirrspülmaschinen

**438402**



Dichtung 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

## Dichtungen

### Anderer

**410159**



Dichtung Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

**538516**



Dichtung Ø 94,5x124x25 mm  
Gryta 50-300L

Electrolux OKU581 0KZ906 428180900

## EPDM dichtung

**349465**



Flachdichtung Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488

## Fiberdichtung

## Dichtungen

### Fiberdichtung

**349603**



Flachdichtung Ø 10x18x2 mm - Fiber

Electrolux 054283 0KJ962

**440913**



Flachdichtung Ø 21,5x30x2 mm - Fiber

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656  
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

**427302**



Flachdichtung Ø 11x18x2 mm - Fiber (10 pcs)

Electrolux 0G3610 0K5555

**415715**



Flachdichtung Ø 24x33x2 mm - Fiber

Electrolux 050296

**336124**



Flachdichtung Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

**441494**



Flachdichtung Ø 26x38x2 mm - Fibrá

Electrolux 054807

**425505**



Flachdichtung Ø 16x24x2 mm - Fiber

Electrolux 0G2133 0H9706 0K5559 0K5563

**438395**



Flachdichtung Ø 30x39x2,3 mm - Fiber

Electrolux 051553

**441957**



Flachdichtung Ø 21x55x2 mm - Fiber

Electrolux 010097

**344379**



Flachdichtung Ø 34x44x2 mm - Fiber

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

## Dichtungen

### Fiberdichtung

**441598**



Flachdichtung Ø 39,5x47,5x2 mm - Fiber

Electrolux 052902

**459621**



Flachdichtung Ø 46x56x1,8 mm - Fiber

Electrolux 0C8330

**438109**



Flachdichtung Ø 48x60x2,5 mm - Fiber

Electrolux 020279 026229

**414137**



Flachdichtung Ø 60x72x3 mm - Fiber

Electrolux 054724

### Kunststoffdichtung

**440931**



Flachdichtung Ø 11x20x2 mm

Electrolux 0C0673

**442065**



Flachdichtung Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

### Plane Dichtung

## Dichtungen

### Plane Dichtung

**441633**



Flachdichtung 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

---

**427961**



Flachdichtung 30x21x2 mm

Electrolux 0K5564 0K5568

---

**442132**



Dichtung Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

---

**426451**



Dichtung 47x33,5x8 mm

Electrolux 0K5597 0KI231

---

**441572**



Dichtung Ø 59x85x7 mm

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

---

## Wärmedichtung

## Wärmedichtung

**311363**



Dichtung L=2000mm

Electrolux 0C4417 0C5557 0C5810 0TT006

**346838**



Dichtung

2 x 470 mm, 2 x 585 mm; Lieferung mit Silikon

Electrolux 003256

**349838**



Ofentürdichtung (Meterware)

Profil 17x7 mm

Electrolux 054111 054112 0KF002

**347348**



Ofentürdichtung L=1400 mm

Electrolux 005909 0KI127

**347123**



Ofentürdichtung

dim. 600x300

Electrolux 006801

**420481**



Dichtung L=290 mm

Electrolux 0H6762

**515851**



Ofendichtung 825x435 mm

Silikonkautschuk ext.Ø 7x1,5 mm

Electrolux 059446 0C4889



## Wärmedichtung

### Kochkesseldichtungen

**349979**



Türdichtung (Meterware)

Electrolux 057396 057528 057656

**425411**



Deckeldichtung 670x760 mm  
Silikonkautschuk - weiße

Electrolux 002174 0G0020 0G0021 0K5566

**344673**



Dichtung L=2040 mm

Electrolux 008031

**310557**



Topfdeckeldichtung 500lt

Electrolux 0C4883

**582329**



Dichtung L=3000x15xh21,5 mm

Electrolux 059867 0C0433 0C4230

**414555**



Topfdeckeldichtung

Electrolux 052618 052776

**425389**



Deckeldichtung 655x1130 mm  
Silikonkautschuk - weiße Farbe

Electrolux 002175 0G0022 0K5567 0K5571

## O-ring

## O-ring



### O-ring 1,78x

<b>435200</b>	3,68 mm VITON	059293
<b>435323</b>	6,07 mm NBR	067898
<b>531952</b>	8,73 mm NBR	0Q0002
<b>337070</b>	11,11 mm EPDM	0U1041
<b>438361</b>	14,00 mm NBR	047473
<b>415979</b>	17,17 mm NBR	0K6222
<b>438348</b>	20,35 mm NBR	0L2166
<b>338224</b>	21,95 mm NBR	054271
<b>413526</b>	29,87 mm NBR	005527
<b>441053</b>	33,05 mm Silicone	0C0188



### O-ring

<b>432996</b>	2,40x16,30 mm NBR	0K9001
<b>419122</b>	2,50x16,50 mm VITON	0KJ544
<b>425506</b>	6,00x200,00 mm	0K5577



### O-ring 2,62x

<b>438166</b>	9,13 mm EPDM	002923
<b>536174</b>	12,37 mm Silicone	0C2183
<b>438349</b>	42,52 mm	052903
<b>416213</b>	52,07 mm	052206



### O-ring 3,00x

<b>417986</b>	32,00 mm Silicone	0KU156
<b>419124</b>	41,00 mm Silicone	0KJ536
<b>416519</b>	74,50 mm VITON	0KL822
<b>424038</b>	75,00 mm	0K5256
<b>416521</b>	79,50 mm VITON	0KL823
<b>416564</b>	89,5 mm VITON	0KJ300
<b>416515</b>	94,00 mm VITON	0KJ301



### O-ring 3,53x

<b>435178</b>	20,22 mm VITON	0A5182
<b>416272</b>	23,40 mm Silicone	050292
<b>438223</b>	26,57 mm NBR	027300
<b>438162</b>	28,17 mm VITON	002873
<b>438662</b>	29,75 mm EPDM	059475
<b>315864</b>	32,93 mm Silicone	0C6800
<b>425696</b>	37,69 mm EPDM	0K8837
<b>517605</b>	49,20 mm Silicone	006406

## Dichtung oil

418206



Schmierdichtung Ø 25x35x7 mm

Electrolux OKU077 740515604

413485



Schmierdichtung 42,5x29x7 mm

Electrolux 003647

## Dichtung oil

**413467**



**Schmierdichtung**

Ø int.34/est.62 mm - h 7 mm

Electrolux 003364 053223

## Sonstiges

**526914**



**Dichtung Ø 47x90x18,5 mm**

Electrolux 0C6200

**438691**



**Dichtung**

Øext 44.5 mm Øint 26 mm

Electrolux 059326

**426677**



**O-ring 34x37x4 mm**

Electrolux 0K4394

**413127**



**Dichtung**

Electrolux 0H6667

**418300**



**V-ring VS60 Ø 54x64x13 mm NBR**

Electrolux 0K7770 0KA938

**417325**



**V-ring Ø 46/36 mm**

Electrolux 0K5262 0KF635

**584861**



**Dichtung silikon 41x5x2,6 mm (12 pcs)**

Electrolux 0G4250 0G8388 0H9716 0H9871

**427928**



**Dichtung**

Electrolux 0H6984

## Sonstiges

**585729**



**Buerste 1343x37x63 mm**

Electrolux 0KZA24 428160400

## Reinigungsmittel

**321393**



**Entfettung GREASECUTTER PLUS - 1 Tank  
5 lt**

Produkt mit gewissen Einschränkungen  
Transport (ADR)

Electrolux 0S0312 0S0841 0S0908

**540819**



**Reiniger GREASECUTTER LEMON-1  
canister 0,75 lt**

Produkt mit gewissen Einschränkungen  
Transport (ADR)

Electrolux 0S0545 0S0990

**435502**



**Wasseradditiv gegen korrosion KIT 5x2  
pcs**

Electrolux 006101 0C1876

## Schmiermittel und Dichtstoffe

**459457**



**Warmeleitpaste 3,5gr.**

Electrolux 0C9989

**416366**



**Gashahnfett Staburags Gashähne - 50 gr**

Electrolux 020103 0S0001 0S0183 0S0245

## Schmiermittel und Dichtstoffe

**310722**



**Gashahnfett Entleerhahn - 100 gr**  
Entleerhahn mit O-ring; temp. -50+160°C

Electrolux OS0850 OS2118

**416369**



**Gashahnfett Wasserarmaturen - 1kg**  
Entleerhahn konischen

Electrolux OK3188 OK3867 OS0004 OS2277

**316272**



**Edelstahlreiniger 500ml**

Electrolux OPRL41

**316656**



**Metallsanierer - mit Zertifikat NSF**  
geeignet für die Verwendung in Kontakt mit  
Lebensmitteln - Wasser entfernt  
Kalkablagerungen, Verkrustungen, Oxidation,  
Rost und Oxidation von flüchtigen Kupfer

Electrolux OT7164

**316668**



**Rostumwandler - 1Lt**  
neutralisiert die Korrosionsprozesse

Electrolux OTT482

**521111**



**PRIMER Pactan 1015 pkg 500 ml**  
für Glaskeramik

Electrolux 088313 OK3196 OT4247

**442144**



**Synthetisches Schmiermittel mit PTFE**  
Geeignet zum Schmieren mit engen  
Toleranzen, hohen Temperaturen und Lagern

Electrolux 003363

**420345**



**Silicofett WACKER-CHEMIE**  
60gr

Electrolux OG3153 OG3685 OG4569 OG6056  
OH7004 OKC298

**440650**



**Dicht-und Klebstoffe INOX - grigio 310ml**

Electrolux 059611

**440176**



**Dicht-und Klebstoffe rot Tmax 300°C;**  
für Ofendichtung ; Schläuche 310 ml

Electrolux 003926 OCB101 OH7010 OK3202

**349457**



**Dicht-und Klebstoffe für glas und Ofen  
dichtung**  
Schläuche 310 ml; Temp. -40 °C +250 °C

Electrolux OC0074 OD6223 OD6886 OD7037  
OG1997 OH7008 OK3948 OKG971  
OKS249 OM2975

## Schmiermittel und Dichtstoffe

**441817**



**Dicht-und Klebstoffe HT Tmax 350°C - 100 gr**  
mit dispenser - für dichtung Ofen

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

**440719**



**Wärmeleitpaste - 100 gr**  
für kontakt thermostat

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934  
0G2189 0G6854

## Sonstiges

**440630**



**Aluminiumklebeband Tmax. 300°C; H=50 mm x 50 mt.**

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

**435488**



**Lavasteine [5 kg. Verpackungseinheit]**  
density 2000 Kg/m3

Electrolux 050859 0H7196 0K3617 0KA143  
0KA146 0KE962

**612965**



**Selbstklebeband - Hohe Temperatur**  
H=12 mm

Electrolux 0G3527

**438489**



**Schaber für chrom-bratplatte glatte**

Electrolux 055995 0G1958 0K5309 0M1303

**434956**



**Transparentes doppelseitiges**  
**Klebeband 0,25x11mm x 55mt**

Electrolux 0C1289

**514655**



**Schaber L=455 mm**

Electrolux 0C0474 0C9974

## Sonstiges

**438580**



**Schaber für Ceranfelder**

Electrolux 059048 0S1606

**324261**



**Bürste**

dim. 1 x 480x38x60 mm, 1 x 430x38x60 mm, 2 x 210x38x60 mm

Electrolux 9F92808000

**412070**



**Schaber für bratplatte gerillt**

L=375 mm; HD900, PR700, N900

Electrolux 056940 0CB172 164257

**610768**



**Ersatzklingen für Schaber - 10 pcs**

dim. 99x14 mm; chrom-bratplatte glatte

Electrolux 056347 0C2519 0C3529 0C7017  
0M1325

**517575**



**Blatt**

20x105x1 mm

Electrolux 006469

**427455**



**Schaber 150 lt [Kit]**

Electrolux 0G2601 0G4219



## Körbe kocktechnik

### Gerätezubehör

**412166**



Griff für Nudelkocher

Electrolux 0C1338

**582041**



Filter 67x390xh120 mm  
Griff 375x250 mm

Electrolux 0CA777 OTTW17 206173

**347278**



korb Halter L=215 mm - gewinde M6

Electrolux 005739

**611646**



Halter für Friteusengitter 12Lt L=320 mm  
gewinde M5

Electrolux 0C2578

**442056**



Chassis 167x483x85 mm

Electrolux 006160

**582040**



Stange Unverschmutzte  
dim. 605x205 mm

Electrolux 0CA642 921695

**Bases onder de kostprijs**

## Körbe kocktechnik

### Bases onder de kostprijs

**428563**



**Bodengitter Ø 250 mm**  
griff Höhe 210 mm - für Friteuse

Electrolux 0K9836 0KZM63

**441673**



**Bodengitter 220x360x5 mm**  
für Friteuse

Electrolux 005932 0KI529

**421090**



**Fettklaarsieb 190x335x170 mm**

Electrolux 0H6552

**341893**



**Bodengitter 360x225 mm**  
für Friteuse

Electrolux 054961 0G2218


**428717**



**Bodengitter 320x250 mm**  
für Friteuse

Electrolux 0K9919 0KZM53

**412163**

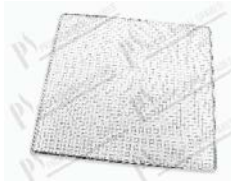

**Bodengitter 370x345 mm**  
für Friteuse

Electrolux 059561

**517769**



**Bodengitter 230x330 mm**  
für Friteuse

Electrolux 005965

**442010**



**Bodengitter 295x390mm**  
für Friteuse

Electrolux 006130

**441959**



**Bodengitter 355x305 mm**  
für Friteuse

Electrolux 006573

**341888**



**Bodengitter 395x342 mm**  
für Friteuse

Electrolux 052291

## Körbe kocktechnik

### Bases onder de kostprijs

**441871**



**Bodengitter 230x350xh30 mm**  
für Nudelkocher

Electrolux 004876 921606

**535867**



**Bodengitter 290x500x80 mm**  
für Nudelkocher

Electrolux 0C1902

**412011**



**Bodengitter 290x500x115 mm**  
für Nudelkocher

Electrolux 056922 0K4294

## Pastakoker

**412018**



**Korb für Nudelkocher - Ø 135xh180 mm - 1/6**  
inox

Electrolux 056918 927213

**586184**



**Korb für Nudelkocher 1/6 Rh/Lh - 105x105xh225 mm**  
inox

Electrolux 0CB361 921021

**412105**



**Korb für Nudelkocher - Ø 170xh180 mm - 1/3**  
inox

Electrolux 056917 927212

**586183**



**Korb für Nudelkocher 1/4 Rh/Lh - 105x160xh225 mm**  
inox

Electrolux 0CB360 921020

## Körbe kocktechnik

### Pastakoker

**411986**



**Korb für Nudelkocher 1/4 - 105x160xh265 mm (4 pcs)**  
inox

Electrolux 004872 0C9225 921618

**517810**



**Korb für Nudelkocher - 105x350xh265 mm**

Electrolux 004873

**535865**



**Korb für Nudelkocher 1/6 - 138x138xh213 mm**  
inox; Handgriff h=185 mm

Electrolux 0C1900 0C9938

**412169**



**Korb für Nudelkocher - 275x150xh210 mm**  
inox - mit 2 griff

Electrolux 056915 0C1340 0KW720

**347330**



**Korb für Nudelkocher 1/6 - 140x140xh200 mm**  
Aisi 304

Electrolux 005806 005807 0C6291 0K3584

**347351**



**Korb für Nudelkocher 1/3 - 160x290xh200 mm**  
Aisi 304 - mit 2 griff

Electrolux 005808 0C6290

**412001**



**Korb für Nudelkocher - 150x275xh180 mm**  
inox

Electrolux 056919

**411988**



**Korb für Nudelkocher - 220x170xh265 mm**  
inox - mit 2 griff

Electrolux 004875 921610

**535866**



**Korb für Nudelkocher 1/3 - 135x310xh215 mm**

Electrolux 0C1901 206237

**412004**



**Korb für Nudelkocher - 275x230xh210 mm**  
inox - mit 2 griff

Electrolux 056916 0C1339

## Körbe kocktechnik

### Pastakoker

**347333**



**Korb für Nudelkocher 2/3 - 290x290x200H  
mm**  
Aisi 304 - mit 2 griff

Electrolux 005809 0C6824

**411987**



**Korb für Nudelkocher - 220x350xh265  
mm**  
inox - mit 2 griff

Electrolux 004874 921611

**412165**



**Korb für Nudelkocher - 275x480xh210  
mm**  
inox - mit 2 griff

Electrolux 056920 0C1341

### Fryer

**428721**



**Friteusenkorb**

Electrolux 0K1938

**412167**



**Friteusenkorb - 105x320xh125 mm -  
12-15 lt**

Electrolux 054948 960638

**517764**



**Friteusenkorb 1/2 - 100x325xh125 mm (2  
pcs)**

Electrolux 005974 921692

**585610**



**Friteusenkorb - 125x280xh120 mm  
mit Kunststoffgriff L= 130 mm**

Electrolux 0G6741

## Körbe kocktechnik

### Fryer

**440705**



**Friteusenkorb - 135x330xh140 mm - 1/2 mod - 23 lt**  
mit Kunststoffgriff L=170 mm

Electrolux 006133 927223

**412003**



**Friteusenkorb 70x290xh120 mm**  
mit Kunststoffgriff L=250 mm

Electrolux 0H5970 0K1939

**427033**



**Friteusenkorb 155x285xh135mm**  
mit Kunststoffgriff L=135 mm

Electrolux 0G4344 0G4623 0G6094 0K4098  
0TTG96 725086

**411996**



**Friteusenkorb 180x297xh125 mm**  
mit Kunststoffgriff L=135 mm

Electrolux 0K4966

**317201**



**Friteusenkorb - 158x343xh160 mm - 1/2 - 20 lt**  
mit Kunststoffgriff L=140 mm

Electrolux 052290 0HB228

**347543**



**Friteusenkorb - 270x185xh120 mm**

Electrolux 058157

**412164**



**Friteusenkorb - 160x330xh120 mm - 1/2 - 20 lt**  
mit Kunststoffgriff L=140 mm

Electrolux 059327 0KF076

**428719**



**Friteusenkorb - 320x185xh135 mm - 23 lt**

Electrolux 0H5971

**428682**



**Friteusenkorb - 345x160xh160 mm**

Electrolux 0G5477 0K9834

**347390**



**Friteusenkorb - 210x265xh105 mm**

Electrolux 005704 0C6825

## Körbe kocktechnik

### Fryer

**412104**



**Friteusenkorb - 225x320xh120 mm - 15 lt**  
mit Kunststoffgriff L=170 mm

Electrolux 054960

**442098**



**Friteusenkorb - 270x260xh120 mm - 12 lt**

Electrolux 004499

**441867**



**Friteusenkorb - 225x325xh120 mm - 15 lt**  
mit Kunststoffgriff L=170 mm

Electrolux 005933 0K1528 921691

**341896**



**Friteusenkorb - 270x260xh120 mm - 15 lt**  
mit Kunststoffgriff L=170 mm

Electrolux 052683

**442100**



**Friteusenkorb - 225x325xh90 mm - 7 lt**

Electrolux 004492

**341886**



**Friteusenkorb - 270x280xh130 mm**  
mit griff L=330 mm

Electrolux 0A2028 0A2603

**413662**



**Friteusenkorb - 325x225x95 mm**  
mit Kunststoffgriff L=130 mm - H=210 mm

Electrolux 0G2206

**411995**



**Friteusenkorb - 285x330xh140 mm - 23 lt**  
mit Kunststoffgriff L=170 mm

Electrolux 006539 927226

**347537**



**Friteusenkorb - 250x305xh120 mm**  
mit Kunststoffgriff L= 140 mm

Electrolux 055093

**412017**



**Friteusenkorb - 335x335xh120 mm - 20 lt**  
mit Kunststoffgriff L=260 mm

Electrolux 059307



## Körbe kocktechnik

### Fryer

**419874**



**Friteusenkorb - 340x310x320 mm**

Electrolux 0H5972 0K1946

**586600**



**Polyesterölfilter**  
dim. 22x100x100 mm

Electrolux 0CB227

**581934**




**Deflektor für Fryer**  
dim. 390x290x65 mm

Electrolux 0C3717 960645

### Filter

#### Fettfilter

**518592**

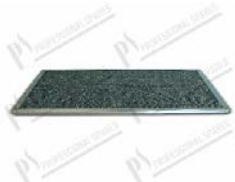

**Fettfangfilter 400x250x22 mm**  
Rahmen aus rostfreiem Stahl; intern aus 6-Schicht-Stahl hergestellt; 4 Schichten von gewellten und glatten Bleche 2

Electrolux 0S0052


**349384**



**Fettfangfilter 400x500x22 mm**  
Rahmen aus rostfreiem Stahl; 4 Schichten von gewellten und glatten Bleche 2

Electrolux 032271 0S0049 640060

**349459**

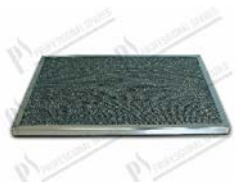

**Fettfangfilter 400x400x22 mm**  
Rahmen aus rostfreiem Stahl; intern aus 6-Schicht-Stahl hergestellt; 4 Schichten von gewellten und glatten Bleche 2

Electrolux 0S0050

**441998**



**Fettfangfilter 400x350x30 mm - AISI 304**

Electrolux 032268 0HB407 640050

## Filter

### Fettfilter

**526009**



**Fettfangfilter 400x500x30 mm**  
AISI 304 INOX

Electrolux 032269 032578

## Gitter und Regal

### Kochgeräte

**341884**



**Brennerrost 265x265 mm - INOX**

Electrolux 005962 025056 0CA772 0G0214

**340378**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 345x345x63 mm; Loch Ø 151 mm

Electrolux 0A5105 0A5377

**435240**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 345x285x47 mm

Electrolux 002436 004245 055064 058532  
0HB084

**441816**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 350x350x60 mm

Electrolux 006086 059245

**582029**



**Brennerrost - CAST-IRON**  
dim. 380x380x75 mm

Electrolux 0G4482

**440644**



**Brennerrost (1 Flamme) - INOX**  
dim. 360x365 mm

Electrolux 0C0130

**426662**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 380x435x80 mm

Electrolux 0G4210 0H9985 0K5460 0KI373

**434291**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 370x380x50 mm

Electrolux 0C0132

## Gitter und Regal

### Kochgeräte

**611617**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 385x285 mm

Electrolux 0C2526

**518429**



**Brennerrost (2 Flammen)**  
dim. 570x290x50

Electrolux 002807 0A5301 0C9062

**340370**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 390x350x60 mm

Electrolux 002437 059208 0G2544

**340369**



**Brennerrost (2 Flammen)**  
dim. 600x340 mm

Electrolux 002446 058540 0A2956

**535924**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 390x370x65 mm

Electrolux 0C1985

**347404**



**Lavastein-Rost 420x268 mm**

Electrolux 004964 0K3571

**340368**



**Brennerrost (1 Flamme)**  
dim. 395x345x37 mm

Electrolux 020981 025861 052117 053552  
056654 058179 059275 0HB155

**411190**



**Lavastein-Rost 440x290x20 mm**

Electrolux 056657

**346872**



**Brennerrost (2 Flammen)**  
dim. 520x315 mm

Electrolux 004976 0K3538

**441980**



**Lavastein-Rost 447x285x20 mm**

Electrolux 004801 006205

## Gitter und Regal

### Kochgeräte

**411098**




Lavastein-Rost 600x345 mm

Electrolux 002385

---

**441979**

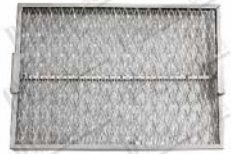

Lavastein-Rost 445x635x20 mm

Electrolux 004806 006206

---

**411165**



Lavastein-Rost 715x595 mm

Electrolux 002395 0KE747

---

**441615**



Halter 195x45x40 mm

Electrolux 052111

---

**432284**



Halter L=215mm

Electrolux 051906

---

## Öfen

## Gitter und Regal

### Öfen

**460019**



**Gitter verchromt 340x390 mm**

Electrolux 003018 0KE177

**440627**



**Rost GN 2/1 - Stahl verchromt**  
dim. 650x530 mm (LxP) - mit Anschlag

Electrolux 025020 054115

## Kochfelder

### Platte glatt

**412448**



**Radiant Scheibe glatt Ø 225x25 mm**  
für Glühplatte - mit Backofen

Electrolux 026953 0G2239 0KD875


**412468**



**Platte glatt 1-Brenner**  
dim. 345x395x55 mm; for burners Ø 84 mm

Electrolux 052644 054653 0HB150

**412454**

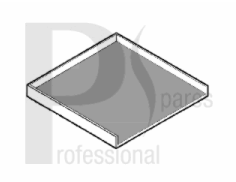

**Platte glatt Fry-Top 800**

Electrolux 059427

**343381**



**Platte glatt 1-Brenner**  
dim. 350x390x30 mm

Electrolux 002010 206171

**412463**



**Platte glatt 1-Brenner**  
dim. 330x285x50 mm

Electrolux 055550

**344826**




**Platte glatt 2-Brenner**  
dim. 395x695x55 mm; für Brenner Ø 84 e Ø 103 mm

Electrolux 026440

## Kochfelder

### Platte glatt

**441360**

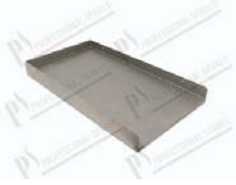

**Platte glatt 400 mm**  
dim. 648x350x60 mm

**Electrolux** 059394

**312771**



**Platte glatt 840x740x14 mm**

**Electrolux** 0KI390

**518355**



**Platte glatt 595x338x45 mm**  
radiant Scheibe Ø 159 mm

**Electrolux** 002529 002530 002531 0CA389


**426708**



**Platte glatt 840x740 mm**

**Electrolux** 0G2150 0G2532 0G4355 0H9989

**441492**

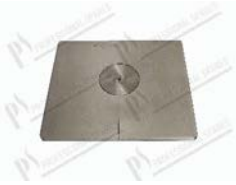

**Platte glatt 593x690 mm [KIT]**

**Electrolux** 050803 054823 054824 0C8576  
0CB505

**440780**



**1/2 Modul Kochfeld-platte**

**Electrolux** 059376 0G2240 0T2470


**514405**



**Platte glatt 700x800 mm [KIT]**

**Electrolux** 0C0787 0C8906 0CA586

**441358**

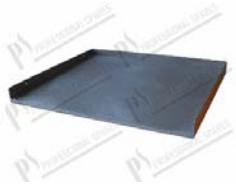

**Platte glatt 750x650 mm**

**Electrolux** 059396

### Platte gerillt

## Kochfelder

### Platte gerillt

**440660**



**Platte glatt 2/3 - 1/3 gerillt - 800 mm**

Electrolux 059400


**343382**



**Fortkochplatte 1-Brenner**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002011 0KB760 206055 206172


**343333**

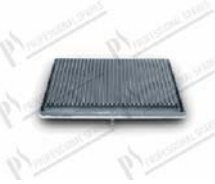

**Platte gerillt 1-Brenner r-700**  
dim. 330x285x8,5 mm

Electrolux 051926 055556

**343332**

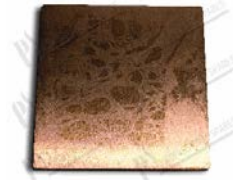

**Fortkochplatte 1-Brenner**  
dim. 350x400x30 mm

Electrolux 002009 0HB151

**343089**



**Platte gerillt 1-Brenner**  
dim. 330x300x15 mm

Electrolux 002815

**611636**



**Fortkochplatte 478x175mm**  
n700

Electrolux 0C2571 0CB530

**311134**



**Platte gerillt 1-Brenner**  
dim. 340x300x60 mm

Electrolux 0C4707

**346854**



**Fortkochplatte 480x305 mm**

Electrolux 004963 0K3570

**343379**



**Fortkochplatte 1-Brenner h-900**  
dim. 345x395x55 mm; für Brenner Ø 84 mm

Electrolux 026232 059273 827206

**611635**



**Fortkochplatte 475x155 mm**

Electrolux 0C2570 0CB529



## Kochfelder

### Platte gerillt

**435423**



**Fortkochplatte 340x530x20 mm**  
r-700

Electrolux 052849 053693 0C6879 0C8907  
0KE993

**516049**



**Fortkochplatte Fry Top 400 mm**  
dim. 646x350 mm

Electrolux 059397

**528007**



**Fortkochplatte 595x480x23 mm**

Electrolux 0M0142

**583506**



**Fortkochplatte 670x185 mm**

Electrolux 0C7379 0CB526

**318045**



**Fortkochplatte 600x510 mm**

Electrolux 0U0827

**344827**



**Fortkochplatte 2-Brenner h-900**  
dim. 395x695x55 mm; für Brenner Ø 84 e Ø 103 mm

Electrolux 025058 059274

**441120**



**Fortkochplatte 640x159 mm**

Electrolux 0C0450 0CB527

**441122**



**Fortkochplatte 640x175mm**  
1 modul

Electrolux 0C0424 0CB528

## Schamottstein

## Schamottstein

429361



Schamottstein 160x99x23 mm

Electrolux 057730

## Füße

520950



Gerätefüß Verstellbar Ø 56,5/64 mm -  
H=150÷205 mm  
Flansch 110x85 mm

Electrolux 088026

441117



Gerätefüß Verstellbar Ø 58 mm -  
H=330÷435 mm  
Flansch 78x78 mm

Electrolux 0C0467

518653



Gerätefüß Verstellbar AISI 66x66 mm/Ø  
57 mm - H=155÷230 mm  
Flansch 100x130 mm

Electrolux 0L0194

433664



Gerätefüß Verstellbar Ø 44,5 mm -  
H=190÷290 mm  
Flansch 73x73 mm

Electrolux 007090

441457



Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -  
H=150÷223 mm

Electrolux 059218 0KT758

441048



Gerätefüß Verstellbar INOX Ø 1"3/4 -  
H=150÷250 mm  
schraube M10

Electrolux 0C0204

438485



Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -  
H=145÷220 mm  
Flansch 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Gerätefüß inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

## Füße

**440925**



Platte 62x62 mm H=3 mm

Electrolux 0C0122

## Füße gummi

**442055**



Gerätefüß in neoprene schwarz Ø  
18xM6  
H=20 mm; mit schraube H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

**347366**



Füße Ø 38,20x50 mm  
gewinde M8 - L=11 mm

Electrolux 004899 0K3567

## Rolle

### Rolle Gerätezubehör

**200008**



Expansion des Vierkantrohr 20x20-22x22  
mm

Electrolux 0S0882 OTTB55

**529217**



Nabe Ø 7x19.5 mm

Electrolux 006163

**200009**



Expansion des Vierkantrohr 36x36-38x38  
mm

Electrolux 033655

**581880**



Trägerbasis für Füße/Räder 800mm [Kit]

Electrolux OTTS09 206367

**Rolle**

**Andere**

**440232**



**Glasmöbelrolle ohne Feststeller Ø 40x16 mm**

Befestigungsplatte 42x42 mm; Achsabstand 30x30 mm; Höhe 59 mm; Tragkraft: ca. 20 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 006150

**440231**



**Rolle Ø 40x16 mm**

bohrung für nabe Ø 7x19 mm

Electrolux 006151

**Ø 100**

**525476**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 100x30 mm - verchromt**

Schraubbefestigung M10+M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

**533036**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 100x30 mm**

Vercromt. Acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 005182 0C1631

**525478**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 100x30 mm**

Schraubbefestigung M10+M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 033656

**440127**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 100x30 mm**

Unterstützung mit acshe M12x30 mm; Höhe 132 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 005181 921615

**Ø 125**

## Rolle

### Ø 125

**418021**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

Schraubbefestigung M12+M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

**347462**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

Vercromt. Fixierschaft Ø 19x45H mm - vite M8/19 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 003342 058232

**535554**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 007107 0C1632

**443967**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verzinkt**

Schraubbefestigung Ø M12+M10; Höhe 154 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 0KF807

**411090**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm**

mit Erweiterungsrunde Ø 21,5xh68 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg

Electrolux 030636 032017 0S0127

**439347**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verzinkt**

Befestigungsplatte 105x85 mm; Achsabstand 80x60 mm; Höhe 155 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 030634 033135 058235 087111

**411089**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

mit Erweiterungsrunde Ø 21,5xh68 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 032016 0S0124

**411134**



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

Verzinkt. Befestigungsplatte 105x85 mm; Achsabstand 80x60 mm; Höhe 155 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 030635 030860 031561 033130  
087110 092275

**347453**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

Fixierschaft Ø 19x45H mm; vite M8/19 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 003341 058233

**411086**



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 125x30 mm - verchromt**

Befestigungsplatte 90x70 mm; Achsabstand 70x50 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

Electrolux 026690 030859 031324 031560  
032035 082291 082955 0C2216  
0S0122 855103

## Rolle

Ø 125

411127



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 125x30 mm**

Befestigungsplatte 90x70 mm; Achsabstand 70x50 mm; Höhe 162 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

<b>Electrolux</b>	031325	032019	032034	057846
	082956	0KZ319	0KZ762	0S0123

Ø 160

411230



**Robuste Stahlblech-Rolle Ø 160x40 mm**

Befestigungsplatte 137x105 mm, Befestigungsplatte 105x80 mm, h=200 mm;

<b>Electrolux</b>	032148	033071
-------------------	--------	--------

435710



**Robuste Stahlblech-Rolle mit Totalfeststeller Ø 160x40 mm**

Befestigungsplatte 140x110 mm; Achsabstand 105x80+75 mm; Höhe 200 mm; Tragkraft: ca 200 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

<b>Electrolux</b>	032146
-------------------	--------

## Spachtel

413932



Spattel L=145 mm, BR100

<b>Electrolux</b>	003798
-------------------	--------

413884



Spattel L=165 mm for BR180 (from prod. year 01-1999)

<b>Electrolux</b>	003801
-------------------	--------

413930



Spattel L=155 mm für BR100

<b>Electrolux</b>	003800
-------------------	--------

438219



Spattel L=190 mm, BR180 (from prod. year 01-1999)

<b>Electrolux</b>	004049
-------------------	--------

## Spachtel

**413917**



**Spatel L=195 mm für BR100**

Electrolux 003799


**417951**



**Bodenabstreifer, kochkessel 50 lt**  
dim. 170x79x5 mm

Electrolux 0KW969 428143000

**438217**

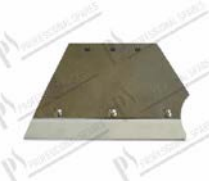

**Spatel L=215 mm für BR350**

Electrolux 003805

**418069**



**Bodenabstreifer, kochkessel 100 lt**  
Ltot = 245 mm

Electrolux 0KL173 428143200

**413885**



**Spatel L=220 mm für BR180 (from prod. year 01-1999)**

Electrolux 003802


**417949**



**Bodenabstreifer, kochkessel 150 lt**  
dim. 305x85x5 mm

Electrolux 0KL523 428143400

**438216**

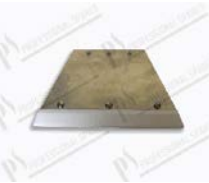

**Spatel L=230 mm für BR350**

Electrolux 003804

**417950**



**Bodenabstreifer, kochkessel 200 lt**  
Ltot = 330 mm

Electrolux 0KL525 428143600

**438171**



**Spatel L=250 mm für BR350**

Electrolux 003803

**419581**



**Bodenabstreifer, kochkessel 300 lt**

Electrolux 0KL512 428143800

**531428**



**Schaber 240x85x6 mm**

Electrolux 0KZ333

**585555**



**Seitenabstreifer, kochkessel 50 lt**  
dim. 235x80x5 mm

Electrolux 0KL240 428143100



## Spachtel

**418517**



**Seitenabstreifer, kochkessel 100 lt**  
dim. 225x80x5 mm

**Electrolux** OKL522 428143300

---

**418508**



**Seitenabstreifer, kochkessel 150 lt**  
Ltot = 275 mm

**Electrolux** OKL524 428143500

---

**418679**



**Seitenabstreifer, kochkessel 200 lt**  
dim. 320x80x5 mm

**Electrolux** OKL526 428143700

---

**418510**



**Seitenabstreifer, kochkessel 300 lt**  
dim. 325x90x5 mm

**Electrolux** OKL527 428143900

---