
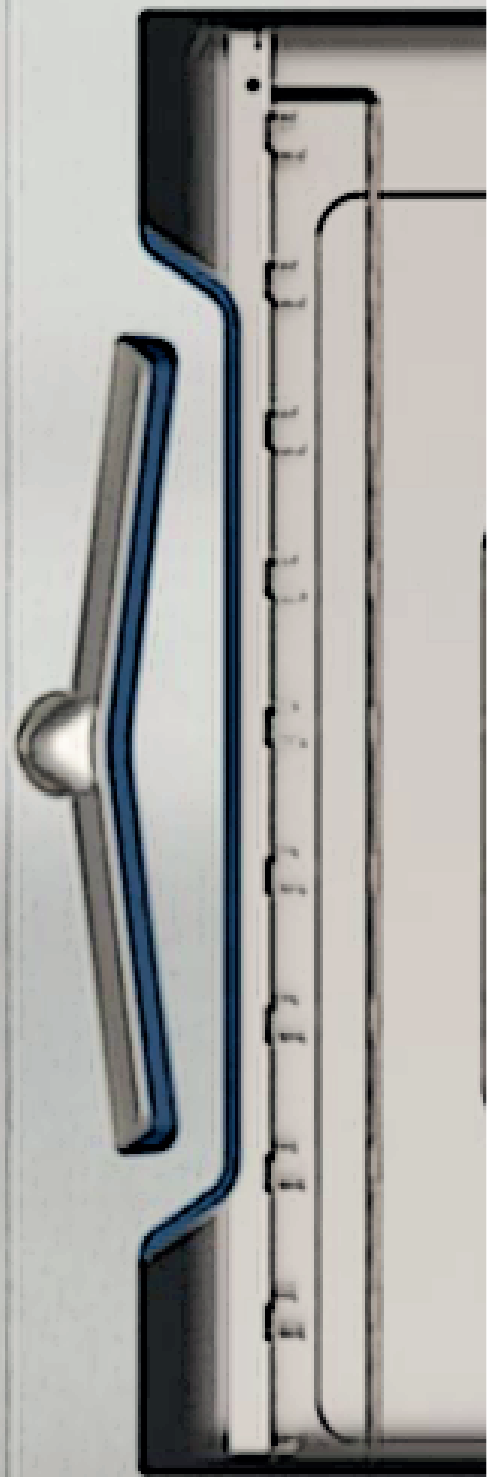


# **ELECTROLUX**

*Catálogo repuestos Hornos*

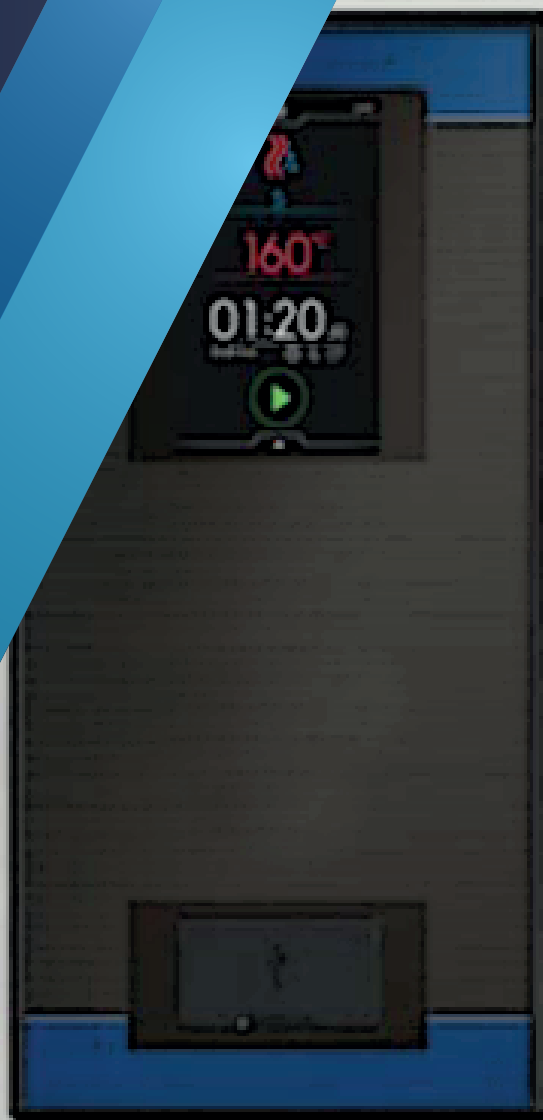

# **ELECTROLUX**

## **HORNOS**

**COMPONENTES  
DE GAS**

**COMPONENTES  
ELÉCTRICOS**

**COMPONENTES  
DE AGUA**

**COMPONENTES  
MECÁNICOS**

**COMPONENTES  
ÉLECTRONICOS**

**JUNTAS**

**CONSUMIBLES**

**ACCESORIOS**

## Encendedores

**310755**



**Grupo de encendido 2 salidas 250mA**

220/240V 50/60Hz 17VA

Electrolux 0C4105 0G5947

## Electrodos

**533087**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x30 mm**  
F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - cable L=450 mm

Electrolux 0831818800 0C1771

**435505**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x42,5 mm**  
brida 38x17 mm; cable L=700 mm

Electrolux 005920

**438208**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x33 mm**  
brida 51x23 mm - cable L=650 mm

Electrolux 005910

**433582**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x45 mm**  
conexión Ø 6 mm; cable L=1160 mm; faston F2,8 mm - Ø 6 mm

Electrolux 0C1137 0C2189

**438209**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x33 mm**  
brida 51x24 mm - cable L=450 mm

Electrolux 005911

**700382**



**Electrodos encendido y supervisión AOS**  
2 x cable L=345 mm, faston 2,8 mm; 1 x cable L=410 mm, faston 4,8 mm

Electrolux 0C4461\_ 0C4462\_

**433733**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9,5x35 mm**  
brida 38x17 mm - cable L=600 mm

Electrolux 0C1134

**310761**



**Guarnicion electrodo encendido y supervisión**

## Electrodos

**338211**



**Electrodos de encendido; Ø aísia 6x44 mm elettrodo L=8,0x2 mm**  
conexión M4x1 mm

**Electrolux** 002564 004125 059380 0G2265  
0H6628 0H6708

**337983**



**Electrodos de encendido Ø 6x44mm; elettrodo L=13,0x2 mm**  
conexión M4x1 mm - L=65 mm

**Electrolux** 051565 051977 056754 058135  
0C3195 0C8653 0G0083 0H6630  
0K9080 0KI377 0KQ943 0M0792

**416306**



**Electrodos de encendi Ø 6,9x44 mm elettrodo L=16,6x2 mm**  
conexión Ø 4 mm; L=71,4 mm

**Electrolux** 052610 056640 056720 059988  
0G2066 0H6802 0KW911 0M0793

**416307**



**Electrodo encendido - aisl. Ø 9x60 mm elettrodo L=24x32 mm**

**Electrolux** 002344

**435188**



**Electrodos de encendido Ø 9.5x60mm; L=16x2 mm**  
conexión Ø 6,35x12 - L. tot = 110 mm

**Electrolux** 0H6803 0K2369

**416301**



**Electrodo de encendido Ø 9,5x60 mm elettrodo L=31x21x3**  
conexión Ø 6,35 mm; Ltot.=106

**Electrolux** 002637

**546589**



**Bujia de encendido - isol. Ø 9,5x51 mm**  
brida 38x17 mm - conexión Ø 6 mm - AOS

**Electrolux** 0C5273

**435330**



**Bujia de detección Ø 9.5x60mm, L elettrodo =31.31x3mm**  
conexión Ø 4 mm - L=107 mm

**Electrolux** 002638

**416317**



**Electrodo encendido Ø 9x60 mm**  
Electrodo L=33x25 mm

**Electrolux** 002343

**433730**



**Electrodo control encendido - isol. Ø 9,5x50 mm**  
brida 24x17 mm - cable L=520 mm con faston F5 mm

**Electrolux** 0C1049

## Electrodos

**316418**



**Electrodo detector - isol. Ø 9,5x50 mm**  
**Electrodo L=44x11x3**  
 connessione con cavo L=1200x2,5 con  
 faston 6,4 mm isolato

Electrolux 0C7418

**433581**



**Electrodo detector -aisl. Ø 9,5x35 mm**  
**electrodo L=35x35x3mm**  
 raccord faston

Electrolux 0C1068

**338347**



**Racor para anclaje bujía M10x1 - Øint.**  
**7x11 mm**

Electrolux 003610 056641 057960 0G2227  
 0K5791

**310761**



**Guarnicion electrodo encendido y**  
**supervisión**  
 para 700382

Electrolux 0C4104

## Cables De Encendido

**411216**



**Cable electrodo piloto L=1000 mm**  
 faston F2,8-Ø 4 mm

Electrolux 003755

**546592**



**Cable de encendido L=580 mm**  
 F2.8xØ 6 mm - para hornos AOS

Electrolux 0C5327

## Cables De Encendido

**546591**



**Cable de encendido L=900 mm**  
F2.8xØ 6 mm - para hornos AOS

Electrolux 0C5329

**519246**



**Cables encendido (KIT)**

Electrolux 0C0759

**546590**



**Cable de encendido L=1040 mm**  
F2.8xØ 6 mm - para hornos AOS

Electrolux 0C5328

**435503**



**Cable encendido (KIT)**

Electrolux 003083 006024 0K0788 0K0791

**435177**



**Cable de encendido L=1650 mm**  
faston Ø 2,4-Ø 4 mm

Electrolux 0A5295 0C7190 0G4357

**411215**



**Cable encendido (KIT)**

Electrolux 003082

**411348**



**Cables encendido (KIT)**

Electrolux 005384

**411339**



**Cables encendido (KIT)**

Electrolux 006397

**441011**



**Cables encendido (KIT)**

Electrolux 0C0760

**411212**



**Cables encendido (KIT)**

Electrolux 006023 0KC469

## Cables De Encendido

**426379**



Cable HT de 2,5 mmq niquelado de cobre  
(vendido por metro)

**Electrolux** 0K0006 0K0762 0K3274 0KC054  
0KC240

---

**459575**



**Faston**

**Electrolux** 0C8151

---

**411353**



Funda Ø ext 8x2320 mm (vendido por  
metro)

**Electrolux** 051864

---

## Pilotos de encendido

**435415**



**Micropiloto 3 vias h900**

**338025**



**Piloto de encendido - 2 llamas Target**  
brida 71x29 mm

**Electrolux** 054032

**441561**



**Inyector 2 x Ø 0,45 mm L=11,50 mm**

**Electrolux** 003527 003635 004124 004283  
0C3193 0C9672 0G2266 0G2418

**438399**



**Racord M10x1 Øint. 4 mm**

**435414**



**Inyector piloto 2 x Ø 0,25 mm GN L=11,50 mm**

**338347**



**Racor para anclaje bujia M10x1 - Øint. 7x11 mm**

**435366**



**Inyector piloto 1x Ø 0,20 GPL L=11,50 mm**

**338218**



**Inyector piloto Ø 0,27 mm GN**

**338211**



**Electrodos de encendido; Ø aislante 6x44 mm electrodo L=8,0x2 mm**



## Pilotos de encendido

**338208**



Micropiloto fcf/g; 3 fire

Electrolux 057411

**338211**



Electrodos de encendido; Ø aislante 6x44 mm electrodo L=8,0x2 mm

**338109**



Inyector piloto Ø 0,51 mm GN

**338108**



Inyector piloto Ø 0,25 mm GPL

**338107**



Inyector piloto Ø 0,30 mm GPL

**337989**



Piloto de encendido - 3 llamas

Electrolux 058146 058502

**338211**



Electrodos de encendido; Ø aislante 6x44 mm electrodo L=8,0x2 mm

**338109**



Inyector piloto Ø 0,51 mm GN

**338108**



Inyector piloto Ø 0,25 mm GPL

**338107**



Inyector piloto Ø 0,30 mm GPL

**337987**



Micropiloto quemador rcf/g

tipo multigas con boquilla Ø 0,35 mm; con soporte de 3 posiciones; racor para tubo Ø 4 mm

Electrolux 002572 050812 050813 051976  
058329 0C8652 0H6331 0K7809

**338309**



Cuerpo piloto con inyector Ø 0,35 mm

Electrolux 052686

## Pilotos de encendido

**438399**



**Racord M10x1 Øint. 4 mm**

para tubo gas Ø 4 mm - L=10,5 mm

<b>Electrolux</b>	046755	052125	0G2219	0G2958
	0K5753	0KE882	0KL495	

**338335**



**Anillo biconico Ø 4 mm**

<b>Electrolux</b>	053666	0HB433
-------------------	--------	--------

**338007**



**Anillo biconico Ø 4 mm**

para piloto TARGET

<b>Electrolux</b>	059161	0G2262
-------------------	--------	--------

**338070**



**Anillo biconico Ø 4 mm**

para piloto

<b>Electrolux</b>	053665	0G2291
-------------------	--------	--------

## Inyectores Gas



### Inyectores gas M10x1 CH12

<b>440884</b>	Ø 1,35 mm GPL	<b>0A2533</b>
<b>438494</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>0A2091</b>
<b>441138</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>0A2103</b>
<b>411966</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>0A2141</b>
<b>438603</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>056793</b>
<b>441136</b>	Ø 1,95 mm GN	<b>0C0141</b>
<b>441139</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>0A2102</b>
<b>438288</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>0A2083</b>
<b>441133</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>0A2475</b>
<b>441142</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>0A2081</b>
<b>583621</b>	Ø 2,35 mm GN	<b>0A5356</b>
<b>441137</b>	Ø 2,40 mm GN	<b>0A2104</b>
<b>459537</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>058980</b>
<b>438658</b>	Ø 2,50 mm GN	<b>059382</b>
<b>440651</b>	Ø 2,55 mm GN	<b>059529</b>
<b>441289</b>	Ø 2,70 mm GN	<b>056795</b>
<b>441422</b>	Ø 2,80 mm GN	<b>059383</b>
<b>441363</b>	Ø 2,85 mm GPL	<b>059358</b>
<b>442160</b>	Ø 3,40 mm GN	<b>002782</b>
<b>440988</b>	Ø 3,50 mm GN	<b>0A5170</b>
<b>438697</b>	Ø 3,60 mm GN	<b>059359</b>
<b>520393</b>	Ø 3,70 mm GN	<b>0A2299</b>
<b>442059</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>002979</b>
<b>441134</b>	Ø 4,00 mm GN	<b>0A2306</b>
<b>442156</b>	Ø 4,35 mm GN	<b>002863</b>
<b>442155</b>	Ø 4,50 mm GN	<b>002864</b>
<b>436641</b>	Ø 5,00 mm GN	<b>0A2106</b>



### Inyectores gas

<b>411977</b>	Ø 1,05 mm GPL	<b>050501</b>
<b>411968</b>	Ø 1,20 mm GPL	<b>026213</b>
<b>411946</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>025954</b>
<b>411969</b>	Ø 1,80 mm GPL	<b>025867</b>
<b>411944</b>	Ø 1,85 mm GN	<b>025868</b>
<b>411942</b>	Ø 2,00 mm GN	<b>026720</b>
<b>411948</b>	Ø 2,20 mm GN	<b>026214</b>
<b>411951</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>051472</b>
<b>411954</b>	Ø 3,15 mm GN	<b>057650</b>



### Inyector piloto

<b>338218</b>	Ø 0,27 mm GN	<b>059215</b>
<b>338136</b>	Ø 0,75 mm GC	<b>059381</b>



### Inyector piloto

<b>338108</b>	Ø 0,25 mm GPL	<b>054593</b>
<b>338107</b>	Ø 0,30 mm GPL	<b>053667</b>
<b>338109</b>	Ø 0,51 mm GN	<b>053668</b>
<b>338336</b>	Ø 0,80 mm GC	<b>053803</b>



### Inyector piloto

<b>435366</b>	1 x Ø 0,20 mm GPL	<b>054286</b>
<b>435414</b>	2 x Ø 0,25 mm GN	<b>054037</b>
<b>441561</b>	2 x Ø 0,45 mm	<b>054038</b>



### Inyectores gas M10x1 CH12

<b>438656</b>	Ø 1,30 mm GPL	<b>059364</b>
<b>338050</b>	Ø 1,45 mm GPL	<b>056470</b>
<b>442157</b>	Ø 1,50 mm GN	<b>002862</b>
<b>526701</b>	Ø 1,55 mm GN	<b>003722</b>
<b>441349</b>	Ø 1,65 mm GPL	<b>054127</b>
<b>440714</b>	Ø 1,75 mm GN	<b>003723</b>
<b>441500</b>	Ø 1,80 mm GN	<b>054631</b>
<b>441563</b>	Ø 1,90 mm GPL	<b>054033</b>
<b>441258</b>	Ø 2,20 mm GPL	<b>055018</b>
<b>441430</b>	Ø 2,25 mm GN	<b>056471</b>
<b>518421</b>	Ø 2,30 mm GN	<b>002865</b>
<b>442082</b>	Ø 2,45 mm GN	<b>002267</b>
<b>442107</b>	Ø 2,55 mm GPL	<b>003997</b>
<b>442143</b>	Ø 2,75 mm GN	<b>003371</b>
<b>441562</b>	Ø 3,00 mm GN	<b>054034</b>
<b>441558</b>	Ø 3,20 mm GN	<b>054084</b>
<b>441243</b>	Ø 3,30 mm GN	<b>055388</b>
<b>526545</b>	Ø 3,55 mm GN	<b>003987</b>
<b>441253</b>	Ø 3,80 mm GN	<b>055133</b>
<b>526538</b>	Ø 4,10 mm GN	<b>003993</b>

## Termopares

**338315**



**Termopar M9x1 L=1200 mm**

cabeza special S332 - serie 200 - punta  
aluminizada

<b>Electrolux</b>	002579	004123	020094	059816
	0G2382	0K2943	0K5728	727757

**338206**



**Termopar QUICK M9x1 L=600 mm**

cabeza lisa S332 - serie 290

<b>Electrolux</b>	004942	057781	058133	059283
-------------------	--------	--------	--------	--------

**338325**



**Prolongador termopar M9x1 L=600 mm**

M9x1

<b>Electrolux</b>	055032	0A2405	0K2956
-------------------	--------	--------	--------

**435413**



**Termopar interrumpida M9x1 L=1000  
mm con cables L=650 mm**  
punta aluminizada

<b>Electrolux</b>	054055
-------------------	--------

**338053**



**Tuerca M8x1**

para termopar y termostato

<b>Electrolux</b>	055033
-------------------	--------

## Válvulas Gas y Accesorios

**439850**



**Valvula gas Honeywell VK4105A FF Ø 3/4" 230V 50Hz**  
pres. 5-50 mbar; temperatura de trabajo 0-60 ° C; apertura rápida con regulador

Electrolux 005925

**338207**



**Valvula gas 810 ELETROSIT Ø3/4"FF - 230V 50Hz**  
conexión termopar M9x1 mm; Pmax entrada gas 50 mbar; P-salida 3+18 mBar - att. pilota e termocoppia laterale

Electrolux 053643 054538 057543 0K7815

**440132**



**Valvula gas Honeywell VK4105P 220/240V 50Hz**  
pres. 8-50 mbar; temperatura de trabajo -15-60 ° C; apertura rápida con regulador Hi / Low

Electrolux 006596

**337960**



**Valvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz**  
conexión de termopar M9x1 mm; Entrada de gas Pmax 60 mBar; con tapón regulador de presión perforado

Electrolux 003719

**338032**



**Acoplamiento valvula gas 1/2" 820 NOVA con tornillo y junta torica**

Electrolux 0A5398

**338166**



**Valvula gas 820 NOVA Ø 1/2"FF; 220V 60Hz**  
connexion termopar M9x1 mm; Pmax entrada gas 60 mbar; P-salida 3+30 mBar; lenta; dispositivo de encendido lento 3 ÷ 5 mBar

Electrolux 006182

**614000**



**Canotto per bobina valvola gas Ø 13 mm con magnete Ø 11 mm**

Electrolux 0L1095

**352049**



**Rectificador con cable L=1000 mm cable L=1000 mm**

Electrolux 002715

**338192**



**Valvula gas 810 ELETROSIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz**  
conexión de termopar M9x1 mm - rango de regulación de presión 3-18 mbar - temp. ambiente 0-60 ° C; att. piloto y termopar inferior

Electrolux 0A2035

**338044**



**Contacto valvula gas L=880 mm para valvula gas 820 NOVA e ELETROSIT S2**

Electrolux 004217 056601 0H6997

## Válvulas Gas y Accesorios

**338317**



**Contacto valvula gas hfr/g-810**  
para 820 NOVA et ELETTROSIT S2

Electrolux 054539

**582294**



**Valvula gas 848 SIGMA Ø 3/47"MM - 220V 60Hz**  
Pi max 1/2psi; Po 0,2"-5" WC

Electrolux 0C1879

**442133**



**Mando para valvula gas NOVA**

Electrolux 003704 056452



**Inyectores gas**

**324756** Ø 4,75x18 mm - H=1 mm **0C4384**  
**536531** Ø 5,50x18 mm - H=1 mm **0C2442**  
**436355** Ø 5,70x18 mm - H=1 mm **0C1140**  
**459607** Ø 5,80x18 mm - H=1 mm **0C2446**  
**536535** Ø 6,00x18 mm - H=1 mm **0C2445**  
**526301** Ø 6,25x18 mm - H=1 mm **0C4386**  
**436354** Ø 7,00x18 mm - H=1 mm **0C1139**  
**536534** Ø 7,50x18 mm - H=1 mm **0C2444**  
**436377** Ø 7,80x18 mm - H=1 mm **0C1163**  
**436356** Ø 8,00x18 mm - H=1 mm **0C1141**  
**583793** Ø 8,50x18 mm - H=1 mm **0C1143**

**310673**



**Tapon salida gas M10x1**  
para válvula de gas NOVA

Electrolux 059474

**337958**



**Valvula gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz con reg. portata**  
Pmax entrada gas 60 mBar; P-uscita 3÷50 mBar; temperatura di utilizzo 0÷60°C

Electrolux 002340 0K1416 0K1416

**338034**



**Valvula gas 840 SIGMA 230V 50Hz 3/4"**  
Conexiones entrada-salida 3/4 "M; entrada gas Pmax 60 mbar; salida gas Pmax 2 ÷ 50 mbar; temperatura de funcionamiento 0 ÷ 60 ° C

Electrolux 005757 0C7600

**337972**



**Valvula gas; 230v 50hz tandem 836**  
Entrada gas 230V RAC Pmax 50 mBar; Salida P 2 ÷ 45 mBar; temperatura de uso 0 ÷ 60 ° C

Electrolux 002714 0K2200

**433587**



**Valvula gas 848 SIGMA 230V 50Hz 3/4"**  
Entrada-salida Ø 3/4 "M; rango de ajuste de presión 0,5 ÷ 12 mbar; con dispositivo de encendido lento 2 ÷ 4 mbar

Electrolux 0C1057

**337981**



**Bobina doble 230V 50Hz**  
para valvula gas TANDEM

Electrolux 002452

## Válvulas Gas y Accesorios

**338184**



Valvula seguridad gas; d3 1/2"ff

Electrolux 050106

**526452**



Brida para valvula gaz 3/4"

dim. 32x32 mm

Electrolux 006430

**440605**



Bicono tubo Ø 16 mm

Electrolux 052671 0A2547

**441650**



Tubo racord valvula Ltot=52 mm

16.2-14.9

Electrolux 052059 052718

## Tubo De Gas

**316215**



Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=500 mm -  
EN14800  
AISI 304

Electrolux 0S0695 0S0757 0S1025

**522421**



Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1000 mm -  
EN14800  
AISI 304

Electrolux 0S0559 0S1006

## Tubo De Gas

**522422**



Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=1500 mm -  
EN14800  
AISI 304

Electrolux OS0758 OS1007

**522429**



Tubo gas flexible Ø 1/2" MF L=2000 mm -  
EN14800  
AISI 304

Electrolux OS0560 OS1015

**436164**



Conducto gas piloto

Electrolux OC0924

**435533**



Conduccion ga Ø 10x12 mm L=335

Electrolux OC1084

**438839**



Rampa de alimentacion 395x270 mm  
conexión 1"M

Electrolux OC1342 806815600

**526452**



Brida para valvula gaz 3/4"

**440605**



Bicono tubo Ø 16 mm

**440132**



Valvula gas Honeywell VK4105P 220/240V  
50Hz

**411937**



Bicono para tubo Ø 18 mm  
H=7,5 mm

Electrolux 029321

**441617**



Bicono para tubo Ø 20 int.

Electrolux 052007



## Quemadores

**442063**



Quemador f220x120x70 mm

Electrolux 002636 0K1149

**341932**



Quemador Ø 50x300 mm

Electrolux 056451

**526718**



Quemador Ø 50x270 mm

Electrolux 003677

**438626**



Guarnicion Ø 10,5x14x1,5 mm

Electrolux 054029

**442131**



Quemador Ø 50x343 mm

Electrolux 003709

**435541**



Guarnicion Ø 148 mm  
dim. 13x63 mm, agujeros de fijación Ø 6 mm

Electrolux 0C1048

**341935**



Quemador Ø 50x525 mm

Electrolux 054028

**529193**



Quemador 190x60x100 mm  
brida Ø 155 mm

Electrolux 0C1082

**437881**



Quemador Ø 60x572 mm

Electrolux 003992 004831

## Quemadores

**317686**



Quemador AOSQ 101-102-201-202

Electrolux 0C4289

**700382**



Electrodos encendido y supervisión AOS

**324916**



Brida Ø 18 mm

**310751**



Goma Ø 34x78x6 mm

**310412**



Ventilador RG128 70W 230V 50Hz

**415628**



Quemador 525x126 mm

Electrolux 002824

**533101**



Quemador boiler [Kit]  
AOS061 - AOS101 - AOS102

Electrolux 0C1065 0C1865 0C4787

**433584**



Junta quemador 124x130 mm

**345152**



Dispositivos control de llama 579DBC

**310755**



Grupo de encendido 2 salidas 250mA

**441564**



Porta inyector Øext 15 - 20 mm Øint 9 mm

Electrolux 054030

**441555**



Portainyector M15x1 mm L=20 mm

Electrolux 054118

**410315**



Codo a quemador M15 mm

Electrolux 020988 051948

## Quemadores

**438627**



**Dosificador aire Ø 10x40 mm**  
rosca para tornillo M5

Electrolux 054039

**526456**



**Caja de quemador**  
dim. 270x145x175 mm

Electrolux 006402

**615980**



**Panel trasero cámara de combustión**

Electrolux 0C3786

**441965**



**Caja de quemador**

Electrolux 006403

**533035**



**Caja de quemador**

Electrolux 0C1630

**526457**



**Caja de quemador**

Electrolux 006401 0C0952 0C1092

**526319**



**Caja de quemador**  
dim. 245x115x185 mm

Electrolux 005907 006621

**438393**



**Casquillo de regulacion aire Ø 17x22xh42 mm**  
brida Ø 28 mm

Electrolux 051389

**441976**



**Caja de quemador**  
Dim. 272x180x150 mm

Electrolux 006239

**582475**



**Casquillo de regulacion aire Ø int.20/ext.22 mm**

Electrolux 002842 004050 004455

## Quemadores

**438345**



Casquillo de regulacion aire Ø 19x22/28 mm - H=42 mm

Electrolux 052207

**438397**



Casquillo de regulacion aire Ø 23x26/32 mm - H=42 mm

Electrolux 051774 0G2064

**324916**



Brida Ø 18 mm  
dim. 110x83 mm, barras roscadas M4 L = 16 mm

Electrolux 0C4110

## Dispositivos control de llama

**347962**



Control encendido S4560A 1008  
Tw=0 sec. - Ts=10 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

Electrolux 002351 0C0921 0E1499 0K2372

**435504**



Control encendido S4565C-1033  
TW=- sec. - TS=5 sec. 230V 50/60Hz 4VA

Electrolux 005924

**435329**



Control encendido S4560M 1010  
Tw=10 sec. - Ts=5 sec. 220/240V 50Hz  
10VA

Electrolux 002641 0K1525

**435237**



Transformador control encendido  
220/240V 2VA 50/60Hz

Electrolux 003602 003603

## Dispositivos control de llama

**338172**



**Dispositivos control de llama 537ABC**

Tw=0 sec. - Ts=5 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 005908

**433586**



**Dispositivos control de llama 577DBC**

Tw=1,5 sec. - Ts=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
20VA

Electrolux 0C1059 0C1878

**345152**



**Dispositivos control de llama 579DBC**

TW=1,5 sec. - TS=3,5 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 0C4260

**317345**



**Dispositivos control de llama 579DBC**

Tw=1,5 sec. - Ts=6 sec. 220/240V 50/60Hz  
12VA

Electrolux 0C8189 0G5948

## Intercambiador Térmico

**325268**



**Guarnicion/junta**

Ø 130x162x4,7 mm

Electrolux 0C4095

**441711**



**Guarnicion sal.intercamb.fcv/g**

73.5x73.5x2.6 mm

Øint. 53.5 mm

Electrolux 005760

## Intercambiador Térmico

**441807**



**Guarnicion intercamb.fcv/g6 85x80x4 mm**  
 Øint. 51 mm; para intercambiador 441813

Electrolux 005754

**415719**



**Guarnicion 110x110x3 mm**  
 Øint. 70; para intercambiador 343341

Electrolux 002746 0K2502

**412519**



**Guarnicion 100x100x2,5 mm**  
 Øint. 77 mm; para intercambiador 343338

Electrolux 002629

**412520**



**Guarnicion 119x108x2,5 mm**  
 Øint. 88 mm; para intercambiador 343341

Electrolux 002745

**435308**



**Guarnicion 100x100x5 mm**  
 Øint. 77 mm; para intercambiador 438218

Electrolux 003873 0G5209

**435305**



**Guarnicion en viton fcv 140x135x5 mm**  
 Øint. 90 mm; para intercambiador 442116

Electrolux 003882 0K2116 0K2117

**415720**



**Guarnicion superior fcv 100x100 mm**  
 Øint. 55 mm; para intercambiador 343338

Electrolux 002704

**435386**



**Guarnicion 150x270 mm**  
 Ø 90 mm

Electrolux 003883

**435307**



**Guarnicion interc.fcv 110x110 mm**  
 Øint. 70 mm; para intercambiadores 438218 y 442116

Electrolux 003875

**442117**



**Aislante quemador/conv.fc/e10**  
 165x291 mm

Electrolux 003874

## Intercambiador Térmico

**436175**



**Guarnicion 184x184x4 mm**  
Ø 130 mm

Electrolux 0C1036

**581820**



**Intercambiador AOSQ Gas 10 2/1**  
dim. 750x750x170 mm

Electrolux 0C4299

**581821**



**Junta intercambiador Ø 64x97x3,5 mm**

**436175**



**Guarnicion 184x184x4 mm**

**582420**



**Intercambiador de calor AOSQ gas 10 1/1**  
dim. 740x600x145 mm

Electrolux 0C4318

**436175**



**Guarnicion 184x184x4 mm**

**433731**



**Guarnicion quemador aos+q Ø 86.5x51x3 mm**

**310628**



**Intercambiador de calor AOSQ gas 20 2/1**  
dim. 645x810x170 mm

Electrolux 0C4327

**436175**



**Guarnicion 184x184x4 mm**

**581821**



**Junta intercambiador Ø 64x97x3,5 mm**

**343338**



**Intercambiador FCV/G10 (s.n. ...741)**  
brida con 4 agujeros

Electrolux 002703

**442117**



**Aislante quemador/conv.fc/e10**

**415720**



**Guarnicion superior fcv 100x100 mm**

**412519**



**Guarnicion 100x100x2,5 mm**

## Intercambiador Térmico

438218



Intercambiador FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)  
brida 100x100 mm con 4 agujeros

Electrolux 003881

442117




Aislante quemador/conv.fc/e10

435308



Guarnicion 100x100x5 mm

435307



Guarnicion interc.fcv 110x110 mm

343341



Intercambiador FCV/G20 (s.n. ...746)  
brida 120x110 mm con 2 agujeros

Electrolux 002744

435386



Guarnicion 150x270 mm

415719



Guarnicion 110x110x3 mm

412520



Guarnicion 119x108x2,5 mm

442116



Intercambiador FCV/G10-20 (s.n. 747...)  
brida 145x135 mm


Electrolux 003884

435386



Guarnicion 150x270 mm

435307



Guarnicion interc.fcv 110x110 mm

435305



Guarnicion en viton fcv 140x135x5 mm

441813



Intercambiador FCV/G6

Electrolux 005753

441807



Guarnicion intercamb.fcv/g6 85x80x4 mm

441711



Guarnicion sal.intercamb.fcv/g 73.5x73.5x2.6 mm

519474



Soporte intercambiador de calor

Electrolux 0C0246



## Intercambiador Térmico

**433731**



**Guarnicion quemador aos+q Ø 86.5x51x3 mm**

Electrolux 0C1132

**581821**



**Junta intercambiador Ø 64x97x3,5 mm**

Electrolux 0543833200 0C2208

## Interruptores, Botones, Selectores

**415726**



**Pulsador bipolar basculante rojo 22x30 mm**  
16A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con cubierta protectora

Electrolux 054547 055014

**415727**



**Interruptor bipolar luminoso verde 22x30 mm**  
16A 250V; faston 6,35x0,8 mm -con tapas y serigrafía de ventilador

Electrolux 054552

**415724**



**Interruptor basculante luminoso verde 22x30 mm; 0-I**  
16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con tapa

Electrolux 050491 053810 056702 056703  
081680 085609 085634 089013  
0C7900 0HA083 0K0035 0K3925  
0KF921 0KX213 0PE186

**420600**



**Protector interruptor 22x30 mm**

Electrolux 083565

**415729**



**Interruptor basculante luminoso verde 22x30 mm; I-II**  
16(4)A 250V; faston 6,35x0,8 mm - con tapa y lámpara indicadora

Electrolux 053837

**425576**



**Interruptor bipolar luminoso verde; 0-I**  
mod. 10RD2; dim. 25x25 mm

Electrolux 0G8415 0H9723 0H9811 0K4925  
0K8029 0K8090 0KE475

## Interruptores, Botones, Selectores

**435241**



**Pulsador luminoso rojo Ø 16 mm**  
3A 260V; T 125°C; faston 2,8x0,8 mm

Electrolux 002418 006848 0G2313 0G2314  
245887 245891

**435417**



**Proteccion pulsador Ø 25 mm**

Electrolux 053979 0K3030

**338587**



**Sop. pulsador fcv/g20 Ø 16 mm**

Electrolux 005137 0H6285

**438170**



**Interruptor bipolar 16A 250V - ROLD**

Electrolux 003766 0K3391

**442039**



**Pulsador fcv/g20 15x15 mm**  
Ø 8 mm

Electrolux 005139 0H6288

**583047**



**Soporte interruptor bipolar Ø 24/28xh21 mm**  
Øint. 21,5 mm

Electrolux 003767

**435361**



**Pulsador encendido 220v Ø 25 mm**  
16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm - 2 NO

Electrolux 054518 082446 0K2150 0K3029

**416720**



**Selector verde luminoso Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 con led 240V**  
estable - 2 contactos NA + 1 contacto led aux

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

**338905**



**Pulsador negro Ø 25 mm - (flash)**  
16(6)A 250V Tmax 120°C

Electrolux 053978

## Lámparas y Portalámparas

**432653**



Lámpara 2,6W 130V 20mA BA9S

Electrolux 0H2639 0K9109 0KC506

**427658**



Lámpara 15W 240V E14  
Tmax 300°C

Electrolux 0A2883 0H7035 0K6585 0K6588  
0KS867

**312452**



Lámpara 25W 230-240V  
con porta lámpara

Electrolux 0U3038

**614362**



Lampara 40W 230V E14  
para refrigeración y horno; Tmax 300°C

Electrolux 081696 0S0596

**610847**



Lampara halogena 10W 12V G4 300°C por  
horno

Electrolux 002956 007056 0660806500 0660808300  
0C4396 0C9877 0CB661 0H7038  
0K2984 0K5979 0K8586 0KE767  
0S1116 0W1780

**612514**



Lampada spia Ø 6 mm 230V amarillo -  
cable L= 260 mm  
lente Ø 7,7 mm; faston F6,3 mm

Electrolux 0C3300

**340409**



Lampara espia Ø 6 mm 230V  
L=59 mm

Electrolux 054150 0HB138 0K2894

**340403**



Lampara piloto verde Ø 9 mm 240V  
cabeza Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8  
mm Tmax 120°C

Electrolux 058544 0K2965

**340420**



Lampara piloto naranja Ø 9 mm 240V - de  
cierre automático  
cabeza Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8  
mm Tmax 120°C

Electrolux 058522 0KF692

**438201**



Lampara amarilla Ø 10 mm L=31 mm  
cable L=600 mm

Electrolux 005215 0C4182

## Lámparas y Portalámparas

**417968**



**Lampara piloto Ø 13 mm 240V - L=60 mm - blanco**  
 lampada bianca Ø 9 mm, O-ring in silicone, ghiera di fermo

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

**352656**



**Porta lampara Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**  
 dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm

Electrolux 002625 0C5508

**318084**



**Cuerpo lampara Ø 6 mm - L=10 mm**

Electrolux 054151 0HB189 0K2899 0K9373

**435545**



**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**459567**



**Portalampara Ø 35 mm con lampara 10W 12V G4 300°C [Kit]**

Electrolux 0C5334

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

**427658**



**Lámpara 15W 240V E14**

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

## Lámparas y Portalámparas

**532361**



**Portalampara camara Ø 35,5 mm cable 350 mm con conector**  
dim. Ø 38,5 mm; para lámpara halógena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 002709 006106 0C1555

**610847**



**Lampara halogena 10W 12V G4 300°C por horno**

**526640**



**Brida**

**435545**



**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

**310269**



**Capuchon lampara Ø 40 mm H=15 mm**

**433987**



**Portalampara camara Ø 35,5 mm cable 2400 mm**  
dim. Ø 38,5 mm; con faston F6,3 mm e terminale Ø 0,8 mm; para lámpara halógena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007055

**610847**



**Lampara halogena 10W 12V G4 300°C por horno**

**435545**



**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

**310269**



**Capuchon lampara Ø 40 mm H=15 mm**

## Lámparas y Portalámparas

**433753**



**Portalampara camara Ø 35,5 mm cable 3500 mm**  
dim. Ø 38,5 mm; con faston F6,3 mm e terminale Ø 0,8 mm; para lámpara halógena G4 20W 12V 300°C

Electrolux 007105 0C1200

**347769**



**Portalampara camara Ø 35,5 mm cable en silicona 4000 mm para lámpara GY 6,35**

Electrolux 0F0016 0K8369 0K8370

**610847**



**Lampara halogena 10W 12V G4 300°C por horno**

**610847**



**Lampara halogena 10W 12V G4 300°C por horno**

**526640**



**Brida**

**435545**



**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

**435545**



**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

**310269**



**Capuchon lampara Ø 40 mm H=15 mm**

**347136**



**Portalampara Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**  
dim. Ø 38,5 mm; faston 90° 6,3 mm

Electrolux 006847

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**352656**



**Porta lampara Ø 35,5 mm - E14 25W 230V**

## Lámparas y Portalámparas

**427900**



**Portalampara Ø 35 mm E14, 25W 250V**  
con lampada 15W TMax 300° 230-240V,  
guarnizione e globo vetro Ø 33/42 mm

Electrolux 0E3681 0KB663 0KQ907

**427658**



**Lámpara 15W 240V E14**

**320125**



**Portalampara Ø 35,5 mm att.G9 40W 230V**

Electrolux 0C9428

**320320**



**Vidrio lampara**

**311520**



**Lámpara hállogena 40W 230V G9**

**317381**



**Portalampara Ø 48 mm E14**  
con vidrio - Tmax 270°

Electrolux 0C3043 0C4178 0C7999

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**427679**



**Lámpara hállogena 5W 12V Ø 29 mm**

Electrolux 0H7040 0K3358

**438669**



**Base conexion lampara Ø=54 mm - L=50 mm per att. E14**

Electrolux 054320

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**433829**



**Caperuza lampara fcf/e-4**

**427682**



**Lampara horno 75,5x50 mm - E14 max. 40W 240V**  
sin vidrio; Tmax 300°C

Electrolux 0H6577 0H6580 0K2044

**614362**



**Lampara 40W 230V E14**

**341781**



**Lámpara 40W 230V E14**

## Lámparas y Portalámparas

**427680**



**Alojamiento lampara 70x55 mm - E14 25W 240V**  
faston 6,3x0,8 mm


Electrolux 0K3363 0K3364 350116

**435385**




**Portalampara 70x55 mm (sin lampara)**

**427657**



**Cristal lampara+junta [Kit]**

**435385**

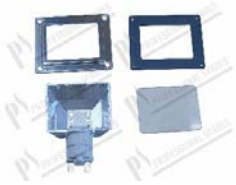

**Portalampara 70x55 mm (sin lampara)**  
con marco, vidrio y junta; para lámparas E14 máx. 30W 240V; conexiones faston 6,3x8 mm; distancia entre agujeros 70x55 mm

Electrolux 003956

**200011**



**Portalampara 101x55 mm att. E14 25W 240V**  
faston 6,3x8 mm

Electrolux 0H6617

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**427696**



**Vidrio portalámparas 110x65x4mm**

**421017**



**Marco portalampara 118x71mm**

**412563**



**Guarnicion portalamp, fcv/e-6**

**410196**



**Portalampara 101x55 mm con lampara 25W 240V E14**



## Lámparas y Portalámparas

**410196**



**Portalampara 101x55 mm con lampara 25W 240V E14**  
con marco, vidrio y junta; para lámparas E14 máx. 30W 240V; conexiones faston 6,3x8 mm

**Electrolux** 054991 055021 0G3691 0H2272  
0K7521 478040100

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**427696**



**Vidrio portalámparas 110x65x4mm**

**421017**



**Marco portalampara 118x71mm**

**412563**



**Guarnicion portalamp, fcv/e-6**

**200011**



**Portalampara 101x55 mm att. E14 25W 240V**

**412563**



**Guarnicion portalamp, fcv/e-6**  
silicona roja

**Electrolux** 055022 0H2410 0H6672 0K7946

**377156**



**Portalampara completo 70x55 mm - E14 25W 230V**

**Electrolux** 0KL472 491452600

**435360**



**Lampara camara 240v 25w fcv**

**427680**



**Alojamiento lampara 70x55 mm - E14 25W 240V**

**417448**



**Cristal lampara+junta [Kit]**

**Electrolux** 0K7522 478040102

**530741**



**Cristal espia 29x29x3,5mm (kit)**

**Electrolux** 0C5340 0G5738 0H6898 0K3033

**438607**



**Visor llama piloto ps/g-201 35x35 mm**

**Electrolux** 057382 0H6890 0K3035 0KC541

## Lámparas y Portalámparas

**438609**



**Guarnicion**

Electrolux 057402 0H6716 0K3034

**427657**



**Cristal lampara+junta [Kit]**

junta 95x80 mm

Electrolux 0H7041 0H7042

**435332**



**Soporte lampara aos+q**

Ø 38x76 mm

Electrolux 002628 0508840801 0F0150 0K8376

**433829**



**Caperuza lampara fcf/e-4**

Electrolux 054318

**616284**



**Portalampara 51x51 mm**

Ø agujero 36 mm

Electrolux 0C4062

**427694**



**Vidrio Ø 34 mm**

para Juno serie 56

Electrolux 0H6582

**526640**



**Brida**

Electrolux 004072

**320320**



**Vidrio lampara**

Electrolux 0C9430

**421017**



**Marco portalampara 118x71mm**

Electrolux 0H7118

**435545**




**Cristal lampara Ø 44x3,3 mm**

Tmax 490°C

Electrolux 002627 0574804900 0F0071

## Lámparas y Portalámparas

**438608**

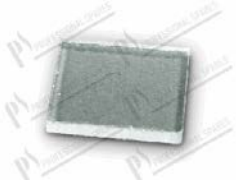

**Cristal mirilla 29x29x3,5 mm**

Tmax 490°C

Electrolux 057400

**427696**



**Vidrio portalámparas 110x65x4mm**

Tmax 500°C

Electrolux 0H6989

**410161**



**Guarnicion lampara camara**

Øext./int. 74/38x23 mm

Electrolux 002626 0F0075 0K8368 0KE752

**310269**



**Capuchon lampara Ø 40 mm H=15 mm**

agujero para lampara Ø 13 mm

Electrolux 0509803900 0C4459

**315355**



**Guarnicion/junta Ø 74x50 mm**

Electrolux 0C5451

## Contadores y Relés

**435316**



**Contacto auxiliar 1NO HN10 10A 690V verde**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 046995 0C4704 0E0418 0H7043  
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

**435315**



**Contacto auxiliar 1NC HN01 10A 690V rojo**  
dim. 10x17x43,5 mm

**Electrolux** 047046 059086 0E0888 0H7044  
0KC515

**426301**



**Contacto auxiliar 1NC**  
dim. 10,5x42x31,5 mm

**Electrolux** 0K8700

**435165**



**Mini contactor K1-09D10 230V**  
4kW 3P; 220-230V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO + 1 aux NO - dim. 49x45x57,5 mm

**Electrolux** 088557 0G3401 0G3524 0G3801

**426214**



**Contactor K2-09A01 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 005170 0H7049

**426168**



**Contactor K2-23A00-40 230V**  
11kW 3P 400V; 220-240V 50Hz, 230-264V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm

**Electrolux** 005238 0K3385

**536254**



**Contactor K2-30A00-40 230V**  
15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm

**Electrolux** 0C2247

**611562**



**Contactor K3-10NA00-40 230V**  
4kW 400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 0C2480 0C7622 0E1743 0E3751  
0W02E5 0W2702

**435166**



**Contactor K3-10ND10 230V**  
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

**Electrolux** 003027 045981 045982 048519  
053116 054544 057896 075796  
088477 0KL557

**426261**



**Contactor K3-14NA00-40 230V**  
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4P

**Electrolux** 005171 0H7051 0KK107

## Contadores y Relés

**434968**



**Contactor K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 046994 054259 058004 075723  
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127  
0L0360 0W1T99

**426262**



**Contactor K3-14ND01 230V**

5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 230-264V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

**Electrolux** 0H7050 0K3383 0KE713

**435384**



**Contactor K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3P+1 NO auxiliary contact; 37N2350

**Electrolux** 004012 0E5568 0K6151 0K9123

**435427**



**Contactor K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 auxiliary contact NO

**Electrolux** 002168 003598 006437 006438  
058805 072881 072882 0K9125  
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

**328529**



**Contactor K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm; 1 aux cont NO+1 aux cont NC

**Electrolux** 0K9131 0KC512 0W1ZGR 0W1ZGW  
0W2266 767513110

**426298**



**Contactor K3-22ND01 220/240V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P+1 NC auxiliary contact

**Electrolux** 0H7052 0K3384 0K9307

**518594**



**Contactor K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 contatti NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0L0355 0L0678

**321420**



**Contactor K3-24A00 230V**

11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 0C9763 0K9129 0KE717

**435495**



**Contactor K3-32A00 230V**

15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 003305 007080 0H6549 0HN634

**433658**



**Contactor K3-40A00 230V**

18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm

**Electrolux** 007104 0K3375 0K3479

## Contadores y Relés

**335529**



**Contactor K3-50A00 230**

22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3P

Electrolux 059993 0C2244 0H6550 0H7054

**521028**



**Relè 100-120V 25A 2NO**

Electrolux 088086

**426215**



**Rele contactor 1,8÷2,7A - contacto 1NC**

(reinicio automático)

Electrolux 047133 075667

**416379**



**Rele 3 contacts 16A 230/250V**

Electrolux 046001 053737 081261

**426263**



**Rele contactor 6,0÷9,0A - contacti 1NO + 1NC**

(reinicio automático)

Electrolux 047134

**435271**



**Relè 2 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V**

faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610  
058857 069882 069924 083215  
0KW986

**416591**



**Contactor TP3250-40**

1,5kW 3P; 220/230V 50Hz 400V - cont. 4 NO; faston 6,3 mm

Electrolux 0H6541

**438597**



**Relè 3 contacts 230V 50/60Hz 10A 250V**

faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

**438457**



**Relè 25A 200-240V**

Electrolux 088267

**336813**



**Relè 3 contacts 24V 50/60Hz 10A 250V**

faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056510

## Contadores y Relés

**416603**



**Magnetotermico 50a 3p (nt.cg 2003-14)**

In 8.5 A, Icu 20 kA 240V 50/60 Hz

Electrolux 0E5452 0KT674

## Microinterruptores

**435262**



**Microinterruptor 16A 250V T125°C**

rosca M10x1, H=14 mm

Electrolux 002785 005031 046063 058926  
0H6565 0K2018 0K2969

**435219**



**Microinterruptor magnético**

contacto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

**415440**



**Interruptor puerta**

20(4)A 400V - T 85°C dim. 50x18 mm

Electrolux 0H2312 0K7633

**438337**



**Iman 63x18x11 mm [Kit]**

con tornillos autorroscantes Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

**435424**



**Microinterruptor L=5x60 mm**

16(6)A 250V; T85°C; terminali 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405  
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

**440844**



**Placa aislante para micro 46x26x1 mm**

Electrolux 045404

**342133**



**Microinterruptor con cobertura 7x60 mm**

Electrolux 007050

## Terminales

**435420**



**Conector de porcelana 2 polos 2,5mm<sup>2</sup>  
máx. 10A**  
57A/450V; dim. 26x22xh18 mm

Electrolux 053805 053806 0KB778

**427859**



**Clema conexion 3P**

Electrolux 0C9508 0KB654

**439516**



**Regleta de conexiones 4 poli in steatite**  
para cable máx. 10 mmq; max 76A / 450V;  
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

**336554**



**Regleta conexiones 3 polos 6 mmq**  
capacidad 450V 40A; T<sub>min</sub>-max -5/+150°C;  
faston 6,3x0.8 mm

Electrolux 046357 0KE877

**411750**



**Regleta de conexiones**  
dim. 56x36 mm

Electrolux 020599

**336547**



**Regleta de conexiones 7 polos 96,5x31  
mm**  
400V; T<sub>max</sub>85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

**441467**



**Regleta de cenexiones 2P [Kit]**  
25A 450V

Electrolux 058873 0C9000 0C9052

**526404**



**Regleta de conexiones 4 polos 35 mmq**  
barra DIN L=100 mm

Electrolux 006238 0639812401 0C4820  
B

**519256**



**Borne conx. pw1**

Electrolux 0E5567

**433974**



**Regleta de conexiones para cable 6  
mmq**  
max 10 mmq; max 750V/65A; -30+100°C

Electrolux 058875



## Terminales

**439423**



**Regleta conexiones mfr/e3s - 5 poli 6 mmq con portafusibles barra DIN**

Electrolux 059794

**439566**



**Regleta conexiones 5 poli 10 mmq barra DIN**

Electrolux 005173 059239 0F0035

**438970**



**Regleta conx.rt-100 5 poli 16 mmq barra DIN**

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

## Presóstatos

**338181**



**Presostato aire 1 nivel 0,8 / 0,6 mbar horizontal**  
1,5A 250V para tubo Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar

Electrolux 006536

**433926**



**Presostato agua 0,2±6 bar**

deltaP REG: 0,1+0,8bar - NC 15/250~ NO 8/250~ / μ TA: 120°C 0823 - dim Ø 34x52 mm

Electrolux 007014

**338194**



**Presostato aire 1 nivel APS 1,5 / 1,2 mbar horizontal**  
1,5A 250V para tubo Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar

Electrolux 005746

**434965**



**Presostato agua Ø 15 mm 200 mbar**

delta P.reg. 0,2 bar

Electrolux 0C1126

## Presóstatos

**435236**



**Presostato aire 0,80-0,44 mbar**  
 entrada Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar

Electrolux 002640 003772 0K2020

**337978**



**Presostato gas regulable 5-20 mbar**  
 G 1/4", Pmax 500 mbar

Electrolux 002635 0K2021

**338204**



**Presostato gas regulable 10-50 mbar;**  
**G1/4" M**  
 Pmax 500 mbar; Tmax 85°C

Electrolux 005029

**322521**



**Control de nivel 2 niv. 0,2-3bar, 250V**  
**10(2)A**  
 connection Ø 8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C6217

## Temporizador

**430476**



**Temporizador 2 camme**  
 60 min; 250V 50Hz

Electrolux 0KU798

**435310**



**Temporizador camme 2**  
 0÷120 min; 2 microinterruttori 16A 250V;  
 motore 230V 50/60Hz 2,5W 500/600 rpm;  
 perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;

Electrolux 003833 0C8731 0C8755 0K2302

## Temporizador

**347751**



**Temporizador camme 2**

120 min 50Hz; D-eje Ø 6x4,6 mm - para horno  
C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

Electrolux 003836 0CA538 0F0091

**435456**



**Timer 0÷120 minutos con tono**

interruttore 2P 16A-250V; perno a mezzaluna  
Ø 6x4,6 mm; completo di piastrina serigrafata;  
(sostituisce il temporizzatore AVE/EATON)

Electrolux 003432 029920 053817 056547

**347748**



**Temporizador camme 2**

0÷144 min; motor 230V 50/60Hz; D-eje Ø  
6x4,6 mm; cable L=250 mm

Electrolux 055366 0CA557 0K2301 0K2961

**435457**



**Timer 0÷120 minutos con tono**

timer 2P 16A-250V; perno a mezzaluna Ø  
6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003431 0C6345

**417441**



**Temporizador**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

Electrolux 0H2327 0K7662

**419705**



**Temporizador 230V 50Hz**

2h

Electrolux 0K1405

**427881**



**Temporizador 5 min.**

16(4) A - 250V; faston 6,3 mm; D-eje Ø 6x4,6  
mm

Electrolux 0E3690 0KB676 325629420

**416259**



**Temporizador 230V 50Hz**

D-eje 6x4,6 mm

Electrolux 0H2511 0K7663 0K8222

**427829**



**Temporizador 0÷60 minutes**

mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz

Electrolux 0H6117 0K0484

**419540**



**Temporizador con cable para AR170**

D-eje 6x4,5 mm

Electrolux 0K8240

## Temporizador

**415441**



**Temporizador 16A 250V 2P**

mod. TF 120-38; D-eje Ø 6x4,6 mm; T. 80°C

Electrolux 0K6863 0K7367 0KB560

**438599**



**Temporizador, fve/3**

Electrolux 056485

**616517**



**Temporizador con tono 16A 250V**

D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 0C3054 0C3935

**416298**



**Temporizador 50/60Hz 6A 250V**

6 min 24V

Electrolux 053917

## Ventiladores

**584347**



**Rejilla proteccion ventilador Ø 217 mm**

Electrolux 091602

**439196**



**Ventilador compacto 80x80x38 mm - 10/8W 220-240V 50-60Hz**  
cable L=320 mm; 2700 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 083528 0C2420

## Ventiladores

**435542**



**Ventilador compacto 120x120x38 230V 50/60Hz**  
cable L=300 mm; 2600 rpm; rodamientos de bolas

Electrolux 002656 002690 004000 006878

**302048**



**Ventilador 550W 230V 4P**  
DDM 9/9; con rejilla proteccion

Electrolux 0S0709

**531364**



**Ventilador compacto 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz**  
sin cable; faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cojete de bolas

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640  
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143  
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

**435508**



**Motor ventilador 24/28W 220/240V 50/60Hz**

Electrolux 005202

**427821**



**Ventilador tangencial Ø 42x150 mm; 17W 200-230V 50/60Hz**

Electrolux 0E3696 0KB687

**446187**



**Motor ventilador 28W 220-240V 50/60Hz**  
eje L=51 mm

Electrolux 0C4175

**438193**



**Ventilador Ø 60x180 mm; 18/22W 230V 50Hz**  
L=185 mm

Electrolux 005204

**419677**



**Ventilador 230V 50Hz 28W**

Electrolux 0KJ865

**419726**



**Ventilador 220-240V 50/60Hz**  
mod. QLZ06/0600-2513; temperatura di esercizio 0-60°C; portata 40 m<sup>3</sup>/h - 2500 rpm

Electrolux 0H6923

**338233**



**Motor ventilador 38W 230V 50Hz**  
con ventola Ø 140 mm

Electrolux 054842

## Ventiladores

**435365**



**Ventilador 45W 220/240V 50/60Hz**  
PLASET 54879; ventola Ø 150 mm

Electrolux 054314 054315

**310412**



**Ventilador RG128 70W 230V 50Hz**  
brida Ø 83 mm

Electrolux 0C4103

**427773**



**Ventilador 50W 220/230V 50Hz**

Electrolux 0E3684 0KB666

**338232**



**Motor-ventilador RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz**  
2550 rpm - class H

Electrolux 002639

**442025**



**Tuerca M6**

Electrolux 005222 0C3061 0C9434

**312300**



**Brida 21mm**  
foro Ø 21 mm

Electrolux 0C4125


**433592**



**Motoventilador RG100 23W 24V 50Hz**

Electrolux 0C1051 0CA077

**442113**

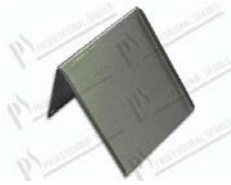

**Proteccion ventola fcv/g10I3**  
Dim. 113x100x105 mm

Electrolux 003954

**436333**



**Motor ventilador RG128 55W 24Vdc**

Electrolux 0C1112

**442153**



**Brida intercambiador fc/g10**  
dim. 152x152x1 mm; trou Ø 65 mm

Electrolux 002872 0KD442

## Ventiladores

**433593**



**Junta quem/ventilador aos**

int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm

Electrolux 0C1050

---

**322731**



**Aireador**

Electrolux 0C4629

---

**436332**



**Guarnicion ventilador aos Ø 85x3 mm**

Electrolux 0C1111

---

**310751**



**Goma Ø 34x78x6 mm**

Electrolux 0C4102

---

**436303**



**Aireador**

Electrolux 0C1045

---

**324378**



**Dosificador rcf**

Electrolux 0C4630

---

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**436397**



**Condensador 31,5 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 45 mm; con tornillo M8

Electrolux 056380 0C1186

**340272**



**Condensador de referimiento 16 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x95 mm; tornillo M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

**339526**



**Condensador 4 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; con tornillo M8

Electrolux 054918 056465

**415522**



**Condensador de referimiento 20 µF 400V 50/60 Hz**  
Ø 40x96 mm; Tmax +46°C tornillo M8 mm

Electrolux 046308 047542 047744 075900

**441189**



**Condensador de referimiento 10 µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35x77 mm; con tornillo M8

Electrolux 056148 057576 0F0032 0K4727  
0KJ296 482751100

**318317**



**Condensador de referimiento 25µF 450V**  
Ø 40x115 mm - tornillo M8

Electrolux 005135 0K2375

**339523**



**Condensador de referimiento 12,5 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40x70 mm; tornillo M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235  
0K3032

**312678**



**Condensador de referimiento 60 µF 250V 60Hz**

Electrolux 005316 0C4812

**436398**



**Condensador de referimiento 15 µF 450V 50/60Hz**  
Ø 40 mm; tornillo M8

Electrolux 084323 0C1187

**583646**



**Condensador HV 1,15µF 2100V 50/60Hz**  
dim. 80x52,5x33,5 mm; faston 4,8x0,5 mm

Electrolux 0D7031



## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**427906**



**Condensador electrico 0.22 $\mu$ F 275Vac**  
faston F 6,3

Electrolux 0G2653

**438276**



**Condensador RFI con faston**  
2x0.010 F (Y2) +1Mohm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

**312498**



**Condensador de freno 80  $\mu$ F**

Electrolux 005332 0C4813

**435381**



**Condensador RFI trif 250V 50/60Hz dim.  $\varnothing$  38xh50/60 mm**  
3x(0.27  $\mu$ F) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

**584141**



**Rif filter**  
dim. 65x200 mm

Electrolux 0D7635

**318487**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A  $\varnothing$  38x50 mm**  
(0.47  $\mu$ F) + (680KoHm ) + (2x0.01  $\mu$ F) +  
(2x1mH); tornillo M8

Electrolux 0C4950

**338399**



**Condensador RFI 250V 50/60Hz 16A dim  $\varnothing$  38x50**  
(0.47  $\mu$ F) + (0,68MoHm ) + (2x0.010  $\mu$ F) +  
(2x1mH); tornillo M8

Electrolux 059078 0K2392

**528099**



**Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A  $\varnothing$  38x56 mm**  
M8

Electrolux 0CB477

**338358**



**Filtro RFI 250V  $\varnothing$  38x39 mm**  
0.47  $\mu$ F (x2)+2x0.025  $\mu$ F(Y2)+1MoHm; tornillo  
M8

Electrolux 046217 084035 0G2043

**518173**



**Filtro antidisturb. RFI**

Electrolux 003551

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**440188**



Filtro antidisturbios rf/e, 100 OHM

Electrolux 003510

**342145**



Fusible Ø 5x20 mm 0,315A rápido

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584  
0K3350 0K4542 0K4994

**435368**



Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rápido

Electrolux 053741 057783 083602 088227  
0H0516 0KD887 0KP602 0KP604

**435270**



Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V rápido

Electrolux 002348 005077 053534 058871  
0F0187 0K8698 0KJ931

**435812**



Fusible Ø 5x20 mm 10A 250V rápido

Electrolux 002347 058869 0W3317

**416026**



Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V rápido

Electrolux 005136

**435517**



Fusible Ø 5x20 mm 0,16A 250V lento

Electrolux 002820 0F0189

**435516**



Fusible Ø 5x20 mm 0.250A lento

Electrolux 002920

**435523**



Fusible Ø 5x20 mm 0.400A 250V lento

Electrolux 002750 0F0188 0K8741

**433988**



Fusible Ø 5x20 mm 0.630A 250V lento

Electrolux 007054 048786

## Fusibles, Condensadores, Filtros Antipar

**536337**



Fusible Ø 5x20 mm 0,8A 250V lento

Electrolux 0C2301

**438578**



Resistencia 100 Ohm 7W  
faston F6,3 mm

Electrolux 058872

**397484**



Fusible Ø 5x20 mm 1,6A 250V lento (10 Pz)

Electrolux 0C6034

**427779**



Diodo IN4007 - para minicombi

Electrolux 0KB697

**583543**



Fusible Ø 5x20 mm 6,3AL 250V lento

Electrolux 0C1480

**417948**



Tapa portafusible  
para fusible 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

**310550**



Fusible Ø 6,3x32 mm 3,15A 500V rápido (10 Pcs)

Electrolux 0C3650 0C3651

**338800**



Portafusible Ø 12 mm 16A 250V faston  
90° 4,8x0,5 mm  
L=44 mm para fusible 5x20 mm

Electrolux 053735 056582 069159 0G6250

**320026**



Fusible Ø 6,3x32mm 6,3A 500V Lento (10 pcs)

Electrolux 0C2230

**433800**



Portafusible Ø 16 mm 16A 250V [Kit]  
L=49 mm - faston 6,3x0,8 mm - para fusible  
5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031  
0K8694 0KZV38 0T3933

## Motores

**342481**



**Motor monofásico 100W 240V 0,83A 50Hz**

Electrolux 058807

**415792**



**Distanciador motor**

**411775**



**Brida soporte motor Ø 16x230 mm**

**411766**



**Ventola Ø 280x100 - 6 palas**

**411765**



**Brida Ø 260 mm**

**337678**



**Conj.separador ventola Ø 12x40x20 mm**

**337668**



**Distanciador fcv/e6**

**342536**



**Motor monofásico 100W 230V 0,9A 50Hz**

eje Ø 10x35 mm - condensador 4 µF/450V -  
FIR 1092/M; 1A 1350 rpm

Electrolux 054570 054829 058587

**415792**



**Distanciador motor**

**411775**



**Brida soporte motor Ø 16x230 mm**

**411766**



**Ventola Ø 280x100 - 6 palas**

**411765**



**Brida Ø 260 mm**

**337678**



**Conj.separador ventola Ø 12x40x20 mm**

**337668**



**Distanciador fcv/e6**

## Motores

**441714**



**Motor monofásico 190W 230V 1.3A 50Hz**

eje Ø 10x35 mm - condensator 10 µF -  
1400/1700 rpm

Electrolux 005750

**442166**



**Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas**

**441908**



**Brida Ø 22x74 mm**

**438162**



**O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q**

**435555**



**Gasket**

**415521**



**Motor monofásico 190W 230V 1P 50/60Hz**

eje Ø 10x35 Ltot.=85 mm - câble L=180 mm -  
1450/1750 rpm

Electrolux 002616 0F0007 0K8482 0KE545

**442166**



**Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas**

**441908**



**Brida Ø 22x74 mm**

**438162**



**O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q**

**435555**



**Gasket**

## Motores

**437818**



**Motor monofásico 190/60W 230V 1,5A  
50/60Hz**  
eje Ø 10x35 mm, Ltot. 86,5 mm; 1380/930 rpm  
- 1700/1110 rpm

Electrolux 002698 005028

**442166**



Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

**526667**



**Motor monofásico  
190W-220/240V-50/60HZ-4/6P**  
eje Ø 10x35 Ltot=52 mm - condensador 10 µF  
- 930/1425 rpm

Electrolux 005748

**442166**



Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

## Motores

**434004**



**Motor monofásico 190W 230V 1P 50/60Hz  
4/6 polig**  
eje 87 mm , Terminal de eje de 35 mm con  
junta de 12,5 mm

Electrolux 006998

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

**433748**



Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas

**316027**



**Motor monofásico 240/310W 230V  
50/60Hz 1,1/1,4A**  
eje Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm -  
condensador 8µF/450V - câble L=200 mm  
1400/1700 rpm

Electrolux 0C5287

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

**433977**



Ventola Ø 280x130 mm - 10 palas

**315240**



Sop. eje motor ventola Ø 22x74 mm

## Motores

**435524**



**Motor monofásico 350/110W 230V 1P 50/60Hz**  
 eje Ø 9/10x35 mm - condensador 16 µF -  
 câble L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)-  
 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adaptable a  
 LM/FB80

Electrolux 002748 005237 0K2764

**442168**



Ventola Ø 440x153 mm - 6 palas

**442166**



Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

**435525**



**Motor monofásico 350W 230V 1P 50/60Hz**  
 eje Ø 10x35 Ltot.=125 mm - condensador 16  
 µF/450V - cable 180 mm 1450/1750 rpm

Electrolux 002739

**442166**



Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**435555**



Gasket

**520337**



**Motor monofásico 350W 100V 50/60Hz**  
**5,5A**  
 eje Ø 10x35 Ltot.=87 mm cable L=170 mm

Electrolux 004083



## Motores

**436383**



**Motor monofásico 750W 230V 2,4A 50/60Hz**  
eje Ø 10x32 mm - condensador 31,5/16µF  
1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)

Electrolux 0C1171 0C6563

**441908**



Brida Ø 22x74 mm

**438162**



O-ring 3,53x28,17 mm VITON fcf/e aos+q

**436384**



Ventola Ø 380x168 mm

**435555**



Gasket

**433748**



Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas

**315240**



Sop. eje motor ventola Ø 22x74 mm

**582753**



**Motor monofásico 750W 200/240V 50/60Hz**

Electrolux 0C2674 0C6704

**586294**



**Motor trifásico 190W 230V 50/60HZ 4/6P: USA 208V**  
eje Ø 10x34,80 mm; cable L=180 mm

Electrolux 0C1474

**342366**



**Motor trifásico 190W 3P 230V 50Hz**  
220-240/380-415V; 1/0,6A 1350 rpm - class F

Electrolux 058667 0K3026

**439363**



Atomizador fcv/g10

**411775**



Brida soporte motor Ø 16x230 mm

**411771**



Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas

**411765**



Brida Ø 260 mm

**337678**



Conj.separador ventola Ø 12x40x20 mm

**428146**



**Motor trifásico 30/200W 380-415V 50/60Hz 2 vitesses**  
eje Ø 17x65 mm; cable L=900 mm

Electrolux 0G2197 0H6930 0H6958

## Motores

**428150**



**Motor trifásico 160/230W  
200-240/346-440V 50/60Hz**  
eje L=131 mm; 900/1100 rpm - pour four  
AR170/340 AR10/20

Electrolux 0H2409 0K7562 0K7945 0KB620

**430310**



**Distanciador**

**430308**



**Brida + separador Ø int.17,5/est. 99 mm**

**418560**



**Disco para motor Ø 20x30x2 mm**

**417725**



**Guarnicion/junta eje motor [Kit]**

**416514**



**Guarnición/junta eje motor**

**414196**



**Guarnición/junta eje motor Ø 34x57x6 mm**

**428151**



**Motor 245W 230/415V 3P 50/60Hz**  
eje Ø 13,5/17x73 mm

Electrolux 0H6929 0K2763

**421066**



**Guarnicion/junta**

**342501**



**Motor trifásico 350W 230/400V 3P 50Hz**  
FIR 1093/V; 1400 rpm

Electrolux 054011 054012 054837 058607

**415792**



**Distanciador motor**

**411774**



**Brida motor/ventola Ø 6,6x230 mm**

**411767**



**Ventola Ø 440x153 mm - 6 palas**

**342270**



**Ventilador de enfriamiento motor □Ø  
108 mm**

Electrolux 0K7256

**Motores**

**446207**



**Ventola Ø127 mm**  
11 palas

Electrolux 0C3060

**433748**



**Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 9.5 mm

Electrolux 0C1129 0C6463

**442026**



**Ventola fcf/e4 Ø 145 mm**  
7 palas

Electrolux 005221 5024085300  
7

**442069**



**Ventola fcv/g10 1/1 Ø 350x135 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 002617 0C6461 0KG540 0L1796

**411766**



**Ventola Ø 280x100 - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 054585 055422

**441860**



**Ventola fce10 Ø 350x135 mm**  
6 palas

Electrolux 002139 0C8309 0G1992

**442166**



**Ventola Ø 280x100 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 002754 003560 0C6462 0F0176  
0K8507

**411771**



**Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 9,5 mm

Electrolux 053782 054890

**433977**



**Ventola Ø 280x130 mm - 10 palas**  
AOS 6

Electrolux 007000 0C7029

**434003**



**Ventola Ø 350x135 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN

Electrolux 007072

## Motores

**436384**



**Ventola Ø 380x168 mm**  
AOS

Electrolux 0C1172 0C6464

**430308**



**Brida + separador Ø int.17,5/est. 99 mm**

Electrolux 0K7620 0KB606 481623500

**526871**



**Ventola horno Ø 440x150 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm - version motor 60 Hz

Electrolux 002138 0C8310

**315240**



**Sop. eje motor ventola Ø 22x74 mm**

Electrolux 0C4138

**442168**



**Ventola Ø 440x153 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm - version motor 50 Hz

Electrolux 002740 0C8306 0KZR94

**441908**



**Brida Ø 22x74 mm**

Electrolux 006670

**411767**



**Ventola Ø 440x153 mm - 6 palas**  
mozzo Ø 10 mm

Electrolux 054014 054914 055378

**411774**



**Brida motor/ventola Ø 6,6x230 mm**  
espesor 2,6 mm

Electrolux 058730

**442128**



**Ventola Ø 440x155 6 palas**  
mozzo Ø 16 mm

Electrolux 003715 0C8307

**411775**



**Brida soporte motor Ø 16x230 mm**  
espesor 2,6 mm

Electrolux 058729

## Motores

**417725**



**Guarnicion/junta eje motor [Kit]**  
para motor 481991100

Electrolux 0H2247 0K7441 477917100

**418560**



**Disco para motor Ø 20x30x2 mm**

Electrolux 0H2230 0K7389 0KB592 477837500

**416514**



**Guarnición/junta eje motor**  
Ø 18x24x4 mm

Electrolux 0H2231 0K7390 477837700

**439363**



**Atomizador fcv/g10**

Electrolux 058945

**414196**



**Guarnición/junta eje motor Ø 34x57x6 mm**

Electrolux 0H2229 0K7387 477837400

**430310**



**Distanciador**

Electrolux 0K7584 478090200

**526848**



**Rejilla proteccion ventilador Ø 245 mm**

Electrolux 002618 0F0174 0K9703

**413089**



**Perno fijacion guias fcf/e-6**

Electrolux 054568

**442177**



**Rejilla proteccion ventilador Ø 245 mm**

Electrolux 002676

**415792**



**Distanciador motor**

Electrolux 058731

## Motores

**337678**



Conj.separador ventola Ø 12x40x20 mm

Electrolux 055339

**459554**



Barra Ø 8/12x298 mm M8

Electrolux 007049

**416210**



Junta aislante micro

Electrolux 054916

**435555**



Gasket

int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm

Electrolux 002699 0F0096 0K0447 0KE120

**412357**



Herraje/corchete 51x19x1 mm

Electrolux 005289

**435556**



Motorreductor G02 220V 50Hz

2 revoluciones por minuto; pasador Ø 4x10 mm; cables L = 260 mm; dim: 58x55x35 mm

Electrolux 002696 0CA539

**433727**



Motorreductor 6W 230V 50/60 Hz [kit]

cable L=300mm

Electrolux 0C0883 0C5501 0C8687 0C8692

## Bombas

**316653**



**Bomba detergente 32W 220-240V 50Hz [Kit]**  
 clase F - terminales faston 6,3x0,8 mm - aspiración Ø 7,75 mm; Entrega de 1/8"

Electrolux 007018 0C2341 0C5371

**532922**



**Junta torica 1,78x6,75 mm NBR**

**436369**



**Filtro**

**436337**



**Racor F 1/4"**

**584053**



**Bomba detergente 35W 110-120V 60Hz**  
 clase F - terminales faston 6,3x0,8 mm - aspiración Ø 7,75 mm; Entrega 1/8 "

Electrolux 0C1880 0C2342

**536390**



**Bomba detergente 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit]**  
 clase F - faston 6,3x0,8 mm - aspiración Ø 7,75 mm; Entrega 1/8"; con valvola di non ritorno

Electrolux 0C6947 0C8347 0C9067 0CA112  
 0CB698 0CB788

**436347**



**Tubos de alimentación de detergente (azul + rojo) - KIT**

**436347**



**Tubos de alimentación de detergente (azul + rojo) - KIT**

Electrolux 0C1127

**536347**



**Depósito de detergente AOS completo**  
 660x340x80 mm

Electrolux 0C1150 0C2308 0C4426

**316717**



**Escuadra**

Electrolux 0C7924

## Resistencias

**324150**



**Resistencia boiler AOS 9000W 230V**

L = 233 mm, brida 105x87 mm; con portalámparas; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0C5842

**318291**



**Resistencia 17,0kW 440V**

L = 395 mm, brida 105x87 mm; conexión F6.3

Electrolux 0C5846

**317349**



**Resistencia 9000W 400V**

L=230 mm; brida 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5839

**324126**



**Resistencia boiler AOS 17000W 230V**

L=395; brida 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5843

**318320**



**Resistencia AOS 9000W 440V**

L = 230; brida 105x87 mm; conexión F6.3

Electrolux 0C5845

**533026**



**Resistencia boiler AOS 20000W 230V**

Electrolux 0C1620

**319880**



**Resistencia boile AOS 16500W 240V**

L=386 mm; flange 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5824

**581888**



**Resistencia boiler 20000W 230V**

L=460; bride 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5844

**311676**



**Resistencia boiler AOS 17,0kW 400V**

L=395 mm; flange 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5840

**316412**



**Resistencia 24,0kW 400V**

L=535 mm, bride 105x87 mm; conexión F6,3

Electrolux 0C5841



## Resistencias

**414562**



**Resistencia 3200W 230V**

Electrolux 0H2437 0K8034

**414937**



**Resistencia 17kW 220V**

L=470 mm

Electrolux 055361 056012

**428762**



**Resistencia 5600W 230V**

dim. 270x65 mm; brida 81x28 mm

Electrolux 0H6146 0K0506 0KE597 0T0012

**415120**



**Resistencia 1700W 240V**

L=460 mm - cable L= 450 mm

Electrolux 055464

**414514**



**Resistencia boiler 6,9/7,5Kw 230/240V**

L=325 mm; brida Ø 57,5 mm

Electrolux 0K7528

**414936**



**Resistencia generador 24000W 380V**

L=590 mm; brida Ø 64 mm; cable L=450 mm

Electrolux 055384 056013

**414092**



**Resistencia generador, fv/e-3 4500W 230V**

Electrolux 056489

**433975**



**Resistencia boiler 9000W 400V**

H=450mm, Øint.83mm conexión F6,3

Electrolux 007030 0C5381

**414904**



**Resistencia calderin 24000W 400V**

L = 595 mm; brida Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; cor portalámparas

Electrolux 002751 0C5337

**526374**



**Resistencia calderin 9000W 230V**

Electrolux 007032 0C5382

## Resistencias

**433802**



**Resistencia boiler 17kW, 400V**  
H=450mm, Øint.83mm; faston F6,3

Electrolux 007076 0C5384

**414928**



**Resistencia calderin 9600W 230V**  
L=590 mm ; brida 83x83 mm; Øint. 47,5 mm

Electrolux 0F0011 0K8361

**525965**



**Resistencia calderin 17000W 230V**  
L=450 mm; flangia triangolare 92,6x89,7 mm,  
Øint. 60 mm; guaina portabulbo L=180 mm;  
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 007078

**414929**



**Resistencia 13kW 230V**  
L=580 mm; brida 83x83 mm int.Ø 47,5 mm

Electrolux 0F0051 0K8362

**433659**



**Resistencia boiler 24kW 400V**  
H=570mm, brida 83x83 mm Øint. 57,5 mm;  
faston F6,3

Electrolux 007101 0C5383

**415048**



**Resistencia boiler 17kW 230V**  
L=580 mm; brida 83x83 mm int.Ø 47,5 mm;  
faston F6,3

Electrolux 058214 058672

**535697**



**Resistencia 24kW 440V**

Electrolux 0C1774

**414930**



**Resistencia 17kW 254-440V**  
L=580 mm;

Electrolux 0F0095 0K8363 482530509

**414591**



**Resistencia 9000W 230V**  
L=295 mm; brida 83x83 mm Øint. 47,5 mm;  
raccord M5

Electrolux 002835 0K0538

**415101**



**Resistencia boiler vapor 17 kW 208V**  
Con flangia triangular y aloyamiento para bulbo,  
profundidad inmersión 590 mm

Electrolux 004073

## Resistencias

**415042**



**Resistencia 17kW 230V**

L=590 mm; brida 83x83 mm Øint. 47,5 mm;

Electrolux 058995 0C5336 0H2521 0K8360

**612220**



**Resistencia 1000W 230V**

dim. 320x410 mm; brida 80x16 mm

Electrolux 0C3056 0C4184

**415046**



**Resistencia caldera 1700W 240V**

L=580 mm

Electrolux 058294 058676

**438671**



**Resistencia 2000W 230V**

dim. 314x290 mm

Electrolux 054326

**438194**



**Resistencia 230V 800W 240V 1750W**

350x335 mm - Brida de 120x24 mm con 2 tornillos de fijación M4x19 mm

Electrolux 005205

**415043**



**Resistencia 2500W 230V**

dim. 540x350 mm; brida 70x20 mm

Electrolux 054609 054610 056945

**412198**



**Resistencia 1750W 230V**

dim. 350x295 mm, brida 100x22 mm con pernos soldados M4x20 - para horno 4GN

Electrolux 0C3042

**415277**




**Resistencia 3750W 220V**

dim. 540x350x35 mm; brida 75x50 mm; conexion F6,3

Electrolux 055430 055439 056930

**442027**

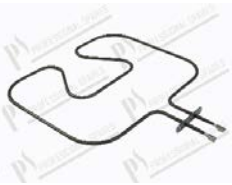

**Restencia solera 1000W 230V**

dim 345x338 mm; brida 80x16 mm; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 005218

**432469**



**Resistencia 4500W 230V**

440x350mm; brida 76x50mm

Electrolux 002757 0K0537

## Resistencias

**427804**



**Resistencia 3000W 220V**

dim. 335x135 mm; brida 85x30 mm para horno 5611/12/14-3

Electrolux 0H6166 0H6186 0K0557 0KE599

**435506**



**Resistencia 2500w 230v fcf/e4**

Ø est. 199x24 mm; brida 70x22 mm - conexión F6,3

Electrolux 005217

**442418**



**Resistencia 1350W 230V**

Øext 193 mm, brida 70x22 mm

Electrolux 0E3683

**432296**



**Resistencia 3000W 230V**

Øext. 190x25 mm; brida 70x22 mm - conexión F6,3

Electrolux 054980 055503

**322023**



**Resistencia 2000W 230V**

Ø 190 mm; brida 40x22 mm

Electrolux 0C6935

**433979**



**Resistencia 3200W 400V c/guarnición VITON**

Ø 400 mm; brida 80x45 mm

Electrolux 006984 0C5362 0C6500

**616283**



**Resistencia 2500W 230V**

Electrolux 0C4061

**414615**



**Resistencia**

Ø 400x90 mm; brida 205x43 mm - conexión M14x1,5

Electrolux 0H2473 0H2474 0H2475 0K8119  
0KV622

**432253**



**Resistencia 2500W 230V**

Ø 190x40 mm; brida 70x22 mm

Electrolux 054317 054843 055028

**526355**



**Resistencia 3200W 230V**

Ø 400 mm; brida 80x45 mm - c/guarnición VITON

Electrolux 006986 0C5363 0C7051

## Resistencias

**583611**



**Heating element 5500W 240V USA**

Ø 490 mm; brida 80x44,5 mm; conexión 6,3 mm

Electrolux 0C1500

**316091**



**Resistencia 5666W 230V**

Ø 490 mm; brida 80x46 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0C5243

**415129**



**Resistencia 5666W 240V**

Ø 465 mm; brida 76x50 mm

Electrolux 054620 054621 058197

**526360**



**Resistencia 5670W 230V Ø 480 mm**

brida 45x80 mm

Electrolux 007066 0C7052

**415170**



**Resistencia 5666W 230V**

Ø 490 mm; brida 75x50 mm; conexión M5

Electrolux 053838 053839 058196

**434011**



**Resistencia 5670W 400V**

Ø 483x60 mm; brida 80x45 mm - faston 6,3 mm - AOS 10E

Electrolux 007064

**415012**



**Resistencia 5666W 230V**

Ø 490 mm; brida 80x46 mm

Electrolux 002688

**700375**



**Resistencia 5670W 400V**

Ø 483x60 mm; brida 80x45 mm - conexión F6,3 - AOS 10E - joint in VITON

Electrolux 0C5364 0C6501

**414985**



**Resistencia 5666W 200V (Japan)**

Ø 490 mm; brida 46x80 mm

Electrolux 004081

**415207**



**Resistencia 5670W 230V**

Ø 490 mm; brida 80x27 mm

Electrolux 0F0052

## Resistencias

**535901**



**Resistencia 5670W 440V**  
Ø est. 490 mm, brida 45x80 mm

Electrolux 0C1936 0C7059

**414504**



**Resistencia 5000W 220V**  
H=120 mm; conexión M4

Electrolux 0H2281 0K7540

**432133**



**Resistencia 8000W 400V**  
Ø 567 mm; brida 46x80 mm

Electrolux 0A5330 0G2201 0K0553

**414536**



**Resistencia 5000W 230V**

Electrolux 0H2480 0K8132

**320319**



**Resistencia 8000W 400V**  
Ø 490 mm; brida 80x46 mm

Electrolux 0C5242

**415202**



**Resistencia 8000W 230V**  
dim. 170x505 mm; brida 76x50 mm - conexión M5

Electrolux 054050 054051 056929

**436385**



**Resistencia 8000W 400V**  
Ø 580x60 mm; brida 80x45 mm - conexión F6,3 - AOS 20E

Electrolux 0617828000 0C1173 0C6502

**415044**



**Resistencia 380v.fcv/e-20**  
brida 50x76 mm

Electrolux 055481 056970

**700376**



**Resistencia vent.horno 8000W 400V**  
Ø 580x60 mm; brida 80x45 mm - conexión F6,3 - AOS 20E - joint in VITON

Electrolux 0C5365

**585326**



**Guarnicion resistencia fcf/e-**  
70x22 mm

Electrolux 0C5498

## Resistencias

**435408**



**Guarnicion resistencia 76x49.5x3 mm**  
dim. internas 34x44 mm

Electrolux 055327

**612933**



**Guarnición/junta 74x25.5x1 mm**

Electrolux 0DF003

**442125**



**Guarnicion resist 45x80mm**  
dim. internas 35x40 mm

Electrolux 003726

**336065**



**Guarnición/junta 37x12mm**

Electrolux 0E5554 0K8134

**349460**



**Guarnicion resistencia 50x76 mm**  
dim. internas 48x38 mm

Electrolux 053840

**615004**



**Guarnicion resistencia AOS**

Electrolux 0C5834

**438610**



**Guarnicion resistencia fcf/e-2 71x24x1.8 mm**

Electrolux 057534

**427940**



**Guarnicion/junta 67x14 mm**

Electrolux 0H6665 0K1831

**435558**



**Guarnicion resist.fcv/e 10 1/1 80x138 mm**  
in VITON

Electrolux 002689

**414110**



**Guarnición/junta**

Electrolux 0F0013 0K8491

## Resistencias

**315349**



Kit para 414904

Electrolux 0Q0003

**526202**



Angulo guia 95 mm

Electrolux 005775

**419844**



Tuerca fij.resistencia

Electrolux 0K7985 0K8692

**526482**



Lamina sopprte resistencia L=155 mm

Electrolux 006256 0K9593

**415274**



\*tapa boiler fcv/e (nt pdd 2001-05)

Electrolux 006112

**526201**



Soporte

Electrolux 005776

**412421**



Brida para resistencia

Ø 50x90; 6 agujeros Ø 7,5 mm y 2 agujeros roscados M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

**526485**



Soporte resistencia

Electrolux 006255 0K9592

**526486**



Angulo guia L=155 mm

Electrolux 006253

**582695**



Supporto  
dim. 90x154 mm

Electrolux 0C3830



## Reguladores De Energía


**432329**



**Conmutador 2 posiciones 0-1**  
16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 031481 054375 058125 0C1355  
OKT763 0KW856

**318640**

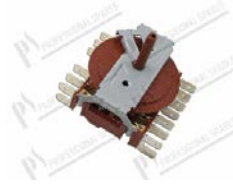

**Conmutador 0-5 posiciones**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0F0123

**418789**



**Conmutador 0-2 posiciones**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0KL030 428028200

**527733**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C9467

**428778**



**Conmutador 0-4 posiciones**  
16A 250V; Tmax 150°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0G7663 0H6602 0H9803 0K4913

**432137**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
16A 250V - D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 058806

**435362**



**Conmutador 0-5 posiciones**  
270°C -D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 054324

**427905**



**Conmutador 0-6 posiciones**  
D-eje Ø 6x4,6 mm L=23 mm

Electrolux 0E3697 0KB688

**338445**



**Conmutador 0-5 posiciones**

Electrolux 005138 0H6286

**616518**



**Conmutador 0-7 posiciones**  
16A 250V - D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C3051 0C3936

## Reguladores De Energía

**432269**



**Conmutador 0-7 posiciones**  
16A 250V - D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055017 0C6245

**435458**



**Conmutador 0-7 posiciones**  
16A 250V; Tmax 85°C; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 002661 0K2019

**533018**



**Regulador de energía 13A 230V**  
D-eje Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

Electrolux 003031 005270 050527 050563  
051188 051189 052042 053695  
0699801001 093124 0A2482 0C1605  
0K8611 0KJ210

## Transformadores

**436645**



**Transformador 230/12V P=3VA 50/60Hz**  
dim. 44x47x33 mm; para termoregolador 12V

Electrolux 0A2497

**583647**



**Transformador 400V 50Hz**  
dim. 120x120x100 mm

Electrolux 0C8153 0D6859

**417878**



**Transformador 220V/10-24V 40VA**  
entrada 220V 50/60Hz; uscita  
10/24V-1,5/1,10A; con cavo 40 cm e  
morsettiera 8 poli

Electrolux 0H2455 0K8063 ST0658900

**315260**



**Transformador 230V 100VA - 10/24V  
50/50VA 50/60Hz**  
dim 85x85x80 mm

Electrolux 0C4460 0C6400 0C6882 0C6883  
0C9557

## Transformadores

**526367**



**Transformador 170W 50/60Hz**

PRI- 100-200-230V - SEC- 10,5-24V; dim.  
85x90x90 mm

Electrolux 007046 0C9857 0C9865

---

**434000**



**Transformador 100VA 230/12V 50-60Hz**

Electrolux 007045

---

**349830**



**Transformador 220-240V/12-24V - 100VA**

dim. 88x85x75 mm

Electrolux 056512

---

**438161**



**Transformador de iluminación 230V  
50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 4A, 35-50VA; dim 195x41x28  
mm

Electrolux 002856 0C9422 0F0083 0K8481

---

**437819**



**Transformador de iluminación 230V  
50/60Hz**

SEC.: 11.5Vac, 8,4A, 60-105VA; dim  
240x41x28 mm

Electrolux 002749

---

## Cable Eléctrico

**323402**



**Cableado**  
AOS2 10ELT

Electrolux 0C5815

---

**584335**



**Passaparete L=34 mm**  
per foro Ø 9 mm

Electrolux 0G3351

---

**323403**



**Cableado**

Electrolux 0C7005

---

**430140**



**Cable L=500 mm**  
ARS

Electrolux 0H2482 0K8143

---

**582546**



**Pasacables Ø 22x37x9 mm**

Electrolux 005382

---

**319252**



**Pasacables Ø 23x30/35x7 mm**

Electrolux 0C7925

---

## Termostatos

**438192**



**Termostato 10A 250V T250°C**  
ELTH 271 10A 250V T250

Electrolux 005203 0KG530

**429001**



**Termostato de trabajo 1P 50-250°C**  
D-eje 6x4.6 mm, bulbo Ø 3x160 mm

Electrolux 0H2403 0H2404 0K7366 0K7927

**427901**



**Termostato de contacto 200°C**

Electrolux 0KL023 325641970

**432157**



**Termostato de trabajo 1P 50÷260°C**  
capilar revestido L = 900 mm; bulbo Ø 3x230 mm; 16A 250V; D-eje Ø 6x4,6 mm

Electrolux 029918 057937 0K2960

**427735**



**Termostato contatto klixon 125/150/65°C**

Electrolux 0KB694 0KL022

**438196**



**Termostato de trabajo 1P 50÷260°C**  
capillare L=1240 mm (rivestito 350 mm); bulbo Ø 3x196 mm; portata contatti 16A 250V

Electrolux 005207 0KB736

**324580**



**Termostato de trabajo 1P 233°C**

Electrolux 0C3045 0C4180

**431684**



**Termostato de trabajo 1P 50÷296°C**  
capillare rivestito L=1000 mm; bulbo Ø 3x220 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm

Electrolux 056384 0F0088 0K0645

**527738**



**Termostato de trabajo 1P 274°C**

Electrolux 0C9470

**435363**



**Termostato de trabajo 1P 0-300°C**  
capillare L=1500 mm; bulbo Ø 4x237 mm; perno a mezzaluna Ø 6x23,7 mm

Electrolux 054323

## Termostatos

**427898**



**Termostato de trabajo 2P 50-200°C**

capillare L=890 mm, bulbo Ø 3x158 mm, perno mezzaluna 6x4,6 mm

Electrolux 0E3691 0KB677 325629430

**432407**



**Termostato de seguridad 1P 150°C**

capillare rivestito L=1700 mm; bulbo Ø 6x75 mm; portata contatti 20A 400V

Electrolux 002711

**427440**



**Termostato seguridad 1P 80°C**

capillare 900 mm; bulbo Ø 4,5x30,5 mm

Electrolux 0H9843 0K2995 0K5039

**419719**



**Termostato de seguridad 1P 309°C**

capillare L=1200 mm, bulbo Ø 3x140 mm

Electrolux 0H2488 0K8150 0KE491

**432345**



**Termostato de seguridad 1P 126°C**

capillare rivestito L=1800 mm; bulbo Ø 6x129 mm - a ripristino manuale

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888  
0KX072 481950102

**419239**



**Termostato de seguridad 1P 309°C**

bulbo Ø 4x110 mm

Electrolux 0H2045 0H2393 0K6887 0K7887

**429070**



**Termostato de seguridad 1P 140°C**

capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 3x130 mm

Electrolux 0H6143 0H6245

**432303**



**Termostato de seguridad 2P 338°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x48 mm; a ripristino manuale

Electrolux 007042

**433728**



**Termostato de seguridad 1P 150°C**

capillare rivestito L=1700 mm; bulbo Ø 3x74 mm; a ripristino manuale

Electrolux 005319 005681 0C1147

**428968**



**Termostato de seguridad 1P 350°C**

capillare L=900 (rivestito L=430 mm), bulbo Ø 3x140 mm

Electrolux 0H6243

## Termostatos

**432184**



**Termostato de seguridad 1P 360°C**

capillare rivestito L=1500 mm; bulbo Ø 6x74 mm; a ripristino manuale

Electrolux 003594 053980 057442 0G2269

**430474**



**Prensaestopas M12x18,5 mm**

roscado H=8 mm x bulbo Ø max. 6,5 mm; CH13

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

**582183**



**Termostato de seguridad 2P 338°C**

capillare rivestito 900 mm; bulbo Ø 11x17 mm

Electrolux 0C4702

**522239**



**Termostato de seguridad 3P 150°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x39 mm

Electrolux 006433

**612109**



**Termostato de seguridad 3P 140°C**

capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x90 mm; a riarmo manuale

Electrolux 0C2983

**365271**



**Termostato de seguridad 3P 365°C**

capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x47 mm; premistoppa M10x1; riarmo manuale

Electrolux 006314

## Griferia y Duchas Para Vajilla

**536214**



Grupo ducha AOS 6-10 griglie GN 1/1

Electrolux 0C2218 OT5479

**611951**



Racor

**348472**



Guarnicion Ø 23x14x4 mm

**310394**



Grifo ducha 140 mm

**301642**



Tubo flexo Ø 6.30x13.20 mm M3/8" F3/8"  
L=1400 mm

**536341**



Grupo ducha AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0C2303

**611951**



Racor

**348472**



Guarnicion Ø 23x14x4 mm

**310394**



Grifo ducha 140 mm

**301642**



Tubo flexo Ø 6.30x13.20 mm M3/8" F3/8"  
L=1400 mm



## Grifería y Duchas Para Vajilla

**348448**



**Grupo ducha escamoteable**  
dim. 305x200/245x115 mm

Electrolux 006696 OT1747 OT1757 922170

**348466**



**Grifo ducha 3/8" F**

**348315**



**Muelle recupero ducha**

**348258**



**Flexo ducha EPDM 6x12 mm**

**348257**



**Racor MG 1/2"**

**348118**



**Grifo agua 1/2"**

**311593**



**Conexion par MINIReel M1/2"-M3/4" [kit]**

**436370**



**Grupo ducha AOS**  
manguera de carga Ø 1/2 "L = 100 cm;  
presión máxima 10 bar - Tmax 110 ° C

Electrolux 007039 0873826400 0C1156 OT5478

**611953**



**Flexo ducha inox Ø 14 mm 1/2" F M10**

**348452**



**Grifo ducha 130 mm**

**348315**



**Muelle recupero ducha**

**348258**



**Flexo ducha EPDM 6x12 mm**

**436348**



**Grupo ducha AOS 20 1/1 e 2/1**

Electrolux 0C1128

**348452**



**Grifo ducha 130 mm**

## Grifería y Duchas Para Vajilla

**311689**



Grupo ducha AOSQ 6-10 griglie 1/1 - 2/1

Electrolux 0C4248

**310394**



Grifo ducha 140 mm

**301642**



Tubo flexo Ø 6.30x13.20 mm M3/8" F3/8"  
L=1400 mm

**348452**



Grifo ducha 130 mm  
conexión 1/2" F

Electrolux 0L0454 0L0677

**310394**



Grifo ducha 140 mm  
conexión Ø 12 mm

Electrolux 0C4536 0C4543 0L0673

**348259**



Grifo ducha 1/2" F

Electrolux 003167

**348248**



Difusor ducha con rompe chorros agua  
conexión Ø 16 mm

Electrolux 003164

**312045**



Grifo ducha MAXI Reel

Electrolux 0L0561

**547600**



Grupo ducha  
tubo flexible L=2500 mm

Electrolux 0S0662 922171

**348259**



Grifo ducha 1/2" F

**348348**



Grifo ducha 1/2" M

Electrolux 0S0323

**348176**



Grifo ducha KIT  
FF 1/2 "L = 2000 mm tubería de conexión;  
caudal máximo 4 bar

Electrolux 0S0354

## Grifería y Duchas Para Vajilla

**348466**



**Grifo ducha 3/8" F**  
L=132 mm racordo en plastico

Electrolux 003175 0K1055

**348315**



**Muelle recupero ducha**

Electrolux 003701

**611953**



**Flexo ducha inox Ø 14 mm 1/2" F M10**  
conexión rápida

Electrolux 0C2790

**336262**



**Herraje/corchete**

Electrolux 0KS117

**348258**



**Flexo ducha EPDM 6x12 mm**  
MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm

Electrolux 003170 0KE770

**348314**



**Racor 90°**

Electrolux 003696

**348435**



**Soporte ducha - Klarco**

Electrolux 003513

**348257**



**Racor MG 1/2"**  
conexión rápida Ø 10 mm

Electrolux 003698

**613574**



**Soporte ducha**

Electrolux 0L0737 0S0816

**311593**



**Conexion par MINIReel M1/2"-M3/4" [kit]**  
Ltot=45 mm; O-ring 23x26x1.5 mm (2pcs)

Electrolux 003697

## Grifería y Duchas Para Vajilla

**348313**



**Guarnicion Ø 8x15x2 mm**

Electrolux 003171 0C2785 0S1061

**348472**



**Guarnicion Ø 23x14x4 mm**

Perfil "U"

Electrolux 003169 003700

**348428**



**Piston ducha**

Electrolux 003183

**348437**



**Tubo curvo fcv kd Ø 10x1 mm en  
cobre-niquelado**

Electrolux 003699

## Dosificadores

**316302**



**Manguera polietileno rígido grigio Ø 4x6  
mm**  
especial para alta temperatura -20 + 130 ° C  
(vendido por metro)

Electrolux 0C2771

**324524**



**Manguera polietileno rígido blu Ø 4x6  
mm (vendido por metro)**

Electrolux 0C9798

## Dosificadores

**324521**



Manguera PU Ø 4x6 mm rojo (vendido por metro)

Electrolux 0C9797

---

**312186**



Manguera PE Ø 6x8 mm azul (vendido por metro)

Electrolux 0C9800

---

**378316**



Manguera PE Ø 6x8 mm rojo (vendido por metro)

Electrolux 0C9799

---

**312250**



Manguera PE Ø 7x10 mm blu (vendido por metro)

Electrolux 0C2309

---

**433808**



Tapon aditivos

Electrolux 007022 007023 0C0827

---

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**435437**



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 002613 0K1524 0KM766 0S1650

**411795**



**Electrovalvula 90° - 3 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 0,8 lt/min y  
0,25 lt/min;

Electrolux 002712 0K1519 0K1523

**342764**



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 1,2 lt/min;  
Tmax 90°C

Electrolux 055350 085327 0A2064 0K2983

**411813**



**Electrovalvula 180° - 1 via - 24Vac 50Hz - Ø  
10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 058996

**435406**



**Electrovalvula 90° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 0,8 lt/min;

Electrolux 055444

**435409**



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370  
047533 047756 053827 055132  
070312 086014 086500 0H9339  
0K8513 0KD793 0L3335

**435476**



**Electrovalvula 90° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 2,5 lt/min;

Electrolux 005556

**435522**



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C; regulador salida 0,8 lt/min;

Electrolux 002753

**411808**



**Electrovalvula 90° - 3 vias - 24Vac 50Hz - Ø  
10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 0A2415

**435314**



**Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro  
y regulador 12 lt/min; Tmax 90°C; regulador  
salida 0,25 lt/min;

Electrolux 046654 047579 057814

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**432685**



**Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y regulador 5,5 lt/min; salida con regulador 0,25 lt/min in uscita 2; Tmax 90°C

Electrolux 0H2505 0K8195 482289400

**435189**



**Electrovalvula 180° - 3 vias - 220/240V 50/60Hz\* - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; regulador de salida blanco 0,25 lt/min y marrone 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0F0001 0H2438 0K8512 482759300

**432564**



**Electrovalvula 180° - 3 vias - 220/240V 50/60Hz\* - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y regulador 5,5 lt/min y marrone 2,5 lt/min; Tmax 90°C; regulador de salida 0,8 lt/min y 0,25 lt/min;

Electrolux 0K8035 482085100

**427775**



**Bomba vibracion 5W 230V 50Hz**  
entrada/salida Ø 3 mm

Electrolux 0E3682 0KB664 325629140

**583805**



**Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 002613\_ 0K1524\_ 0KM766\_

**583804**



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 047533\_ 053827\_ 055132\_ 070312\_  
086500\_ 0C0938\_+RI 0H9339\_ 0K8513\_  
DUTTORE  
AZZURRO  
0L3335\_

**442167**



**Regulador de caudal Ø 1,25 mm - dim. Ø 11x30 mm**

Electrolux 002752 0F0160

**442169**



**Regulador de caudal Ø 1,8 mm - dim. Ø 11x30 mm**

Electrolux 002728 0F0185 0KD886

**440983**



**Regulador de caudal Ø 2,0 mm - dim. Ø 11x15 mm**

Electrolux 0A5325

**439362**



**Regulador de caudal Ø 0,5 mm - dim. Ø 12x9 mm**

Electrolux 058946

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**440367**



Regulador de caudal Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm

Electrolux 002091

**316119**



Electrovalvula 180° - 1 via- 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

Electrolux 003608 055529 056486 0C3254

**324145**



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro; (RPE)

Electrolux 0C6170

**319534**



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro; regulador de salida 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C6081

**582627**



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
con enganche faston; entrada Ø 3/4" con filtro y regulador 10 lt/min; (RPE)

Electrolux 0PE675

**316889**



Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" ; regulador de salida 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5515

**616318**



Reductor de presion [Kit]  
1+1,25 lt/min (blanco); 1,5+1,85 lt/min (amarillo); 1,95+3,5 lt/min (negro); 7+10 lt/min (naranja)

Electrolux 0C6375

**315263**



Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" ; regulador de salida 2,5 y 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5516

**532921**



Electrovalvula 90° - 1 via - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" con filtro y regulador 12 lt/min; Tmax 90°

Electrolux 0C1113 0C1933

**316125**



Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm  
paso 5; entrada Ø 3/4" ; regulador de salida 5 y 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C5517



## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**535899**



**Electrovalvula 180° - 3 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 passo 5; entrada Ø 3/4" ; regulador de salida 1,2 y 0,25 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 002859 0C1934

**436342**



**Electrovalvula en latón 2/2 - NC - G3/4" - 220/230V 50-60Hz**  
 L=104 mm, bobina 8W; DN19; 0,2-16,0 bar; junta NBR -10/+90°C

Electrolux 0C1121

**536355**



**Electrovalvula 180° - 3 vias - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
 passo 5; entrada Ø 3/4" ; regulador de salida 1,2 y 255 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 0C2314

**435426**



**Electrovalvula en latón - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz**  
 L=61 mm; Tmax 90°C

Electrolux 007015

**535837**



**Electrovalvula en latón L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz**  
 L=66 mm; delta Pres 0,35 + 16 bar; Ø 13,5 mm; NC bobina 8W

Electrolux 0C1881

**436325**



**Electrovalvula en latón 180° - 3/4" FF - 220V 50Hz**  
 Tmax 90°C

Electrolux 0C1104

**433925**



**Electrovalvula G1/4" 230V 50/60Hz**  
 L=39 mm; DN 5,5 mm

Electrolux 007016

**433924**



**Electrovalvula 180° NC 230V 50Hz 13.5 VA**  
 entrada Ø 6,5 mm / salida Ø 6,5 mm

Electrolux 007017

**436362**



**Electrovalvula en latón 2/2 - NC - G1/2" - 220/230V 50/60Hz**  
 L=66 mm; bobina 8W; junta NBR -10/+90°C; DN13; 0,2-16,0 bar

Electrolux 067356 0C1148

**425498**



**Electrovalvula en latón 1/2" 230V 50Hz**  
 N.C.; Pmax 2 bar; corps en latón L=71 mm; mod. SCHTE267B015

Electrolux 0H9967 0K5390 0KF575

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**585415**



**Grupo de entrada agua 3/4" 220-240V UL**  
Salida JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C8684

**310546**



**Grupo de entrada agua 3/4" 230V 8VA**  
**50/60Hz - 3 bobinas**  
Salida JG Ø 15-8 mm

Electrolux 0C6224 0C6372

**322520**



**Grupo de entrada agua 3/4" 220-240V**  
**6.6VA - 2 bobinas**

Electrolux 0C8683

**310545**



**Grupo de entrada agua 3/4" 230V 50/60Hz**  
**JG - 2 bobinas**  
Salida JG Ø 15-8 mm - AOS 201/202

Electrolux 0C6407 0C8664

**318205**



**Grupo de entrada agua 3/4" 230V 6,6VA -**  
**2 bobinas**  
Salida JG Ø 15-8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6373 0C8665

**367493**



**Grupo de entrada agua 3/4" 100/120V -**  
**230V UL**  
Salida JG Ø 15-8 mm Salida Ø 10,5 m; Entrada  
Ø 3/4"

Electrolux 0C8667

**316313**



**Grupo de entrada agua 3/4" 230V 8.4VA -**  
**con 1 bobina**  
Salida JG Ø 8 mm; AOS 61/62/101/102

Electrolux 0C6406 0C8663

**527307**



**Grupo de entrada agua 3/4" 220-240V UL**  
Salida Ø 15 mm JG; Salida Ø 10 mm

Electrolux 0C8669

**316307**



**Grupo de entrada agua 3/4" 230V 8.4VA -**  
**con 2 bobinas**  
Salida JG Ø 15-8 mm; AOS 61/101/102

Electrolux 0C6225 0C6374

**416623**



**Electrovalvula 180° - 1 via - 220/240V**  
**50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con conexiones faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 0G2089 0G2196 0H6531

## Válvulas Magnéticas y Reducciones

**416675**



**Electrovalvula 180° - 2 vias - 220/240V  
50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con conexiones faston; entrada Ø 3/4" con  
filtro; Tmax 90°C

Electrolux 0G1981 0H6532

**315466**



**Guarnicion con filtro para electrovalvula  
Ø 26x4,2xH 8 mm**

Electrolux 0C4096

**536352**



**Racor 3/4"MF - Ltot. 61 mm**

Electrolux 0C2313

## Válvulas De Agua Y Racores

**436345**



**Racor a T Ø 15-15-15 mm - JG**  
dim. 74,5x47 mm

Electrolux 0C1124

**436363**



**Racor Ø 15 mm - 1/2" - JG**

Electrolux 0C1149

**436344**



**Racor a T Ø 22-15-22 mm - JG**

Electrolux 0C1123

**436343**



**Racor terminal Ø 22 mm - 3/4" - JG**

Electrolux 0C1122

## Válvulas De Agua Y Racores

**615818**



**Racor terminal Ø 6 mm 1/4" - JG**  
L = 24 mm; con junta de EPDM

Electrolux 0C1118 0C3649

**611951**



**Racor**

Electrolux 0C2789

**442171**



**Racor 1"÷1 1/2" - L=33 mm**

Electrolux 002716

**436337**



**Racor F 1/4"**

Electrolux 0C1116

**436161**



**Racor 1/2" ÷ 1/2" - L = 40 mm - latón**  
CH22

Electrolux 0C0907

**436369**



**Filtro**  
con conexión de goma M7

Electrolux 0C1155

**441622**



**Racor 3/4"÷3/8" - L=34 mm - latón**

Electrolux 051949

**310228**



**Portagoma G1/4" - salida Ø 6 mm**

Electrolux 0C4198

**436162**



**Racor 1" - 3/4"**  
brida 65x55 mm

Electrolux 0C0908

**366952**



**Portagomma 1/4" - salida Ø 10 mm**  
L=33 mm

Electrolux 0C5564

## Válvulas De Agua Y Racores

**533031**



Portagoma 1/4" salida Ø 12 mm

Electrolux 0C1626

**433571**



Racor 90° 1/8" - portagomma Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

**316711**



Portagoma 1/8" - salida Ø5 mm

Electrolux 0C8348 0CA348

**319206**



Racor 90° Ø 3/4" FF  
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

**526338**



Portagoma 3/4" - salida Ø 30 mm  
H 52 mm, Øint 20 mm; CH32

Electrolux 007117 0516809501 0K9631 0T3689

**418294**



Racor 90° 1"MF

Electrolux 0KU065 742111625


**436346**



Portagoma Ø 11 mm Ltot.=50 mm  
Øint 9.5 mm

Electrolux 0C1125

**436382**

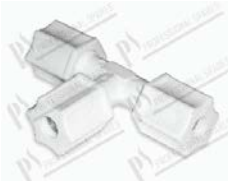

Racor T Ø 6 mm in/out

Electrolux 0C1170

**441975**



Racor 90° M/M 1/2"  
Ø int 14-16 mm

Electrolux 006240 0515883200

**410244**



Racor Y Ø 10-10-10 mm - latón

Electrolux 047431 0KW990

## Válvulas De Agua Y Racores

**526448**



**Racor**

Electrolux 006453 0K9629

**526523**



**Reducción 1"÷3/4"**

Electrolux 005027

**418965**



**Casquillo M20 Ø26x32 mm - en latón**

Electrolux 0K9020

**526372**



**Reducción 1"F-3/4"M**  
H=32 mm

Electrolux 007040

**431858**



**Niple Ø 22 mm - 3/4 "M**

Electrolux 0E0151 0K9064

**584862**



**Reducción 3/4"÷1/2"**

Electrolux 0C6506

**536522**



**Niple Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm**  
Ø int 13 mm

Electrolux 0C2436

**616065**



**Reducción FM 1"1/4÷3/4"**

Electrolux 0C3847

**327254**



**Racord Ø 3/4"-1/2" MF**

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

**348118**



**Grifo agua 1/2"**  
con enganche rápido

Electrolux 003554 0C4753

## Válvulas De Agua Y Racores

**540830**



**Grifo agua 1/2"**  
M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm

Electrolux 003553 0S0555

**442051**



**Mango Ø 19,5x25 mm**

Electrolux 026822 029898

**416438**



**Valvula de esfera 3/4" FF - PN50 - L=61 mm**  
DN20 paso total, mariposa de aluminio

Electrolux 0G1637 0H2149 0K7222 476700200

**526793**



**Prolongación válvula de agua L = 530 mm**  
agujero 18x18 mm

Electrolux 002880 0K1676

**344872**



**Grifo descarga aceite MF1" - L=87,5 mm - DN25**  
palanca L = 93 mm

Electrolux 056617

**317715**



**Prolongación válvula de agua 3/4" L=595 mm**  
agujero 8x8 mm

Electrolux 0H2443 0K8044

**426182**



**Valvula de esfera 1/2" ff**  
pasaje total PN50; DN15 - L = 60 mm - palanca roja

Electrolux 0H6385 0KF802 0T3680

**442151**



**Prolongación válvula de agua L=950 mm**  
agujero 18x18 mm

Electrolux 002882

**410225**



**Valvula de esfera 3/4" FF - PN40 - L=71 mm**  
DN20 con tapón cuadrado de 17x17 mm

Electrolux 056114 0F0080 0K8452

**348481**



**Mando grifo**

Electrolux 003160 003174

## Válvulas De Agua Y Racores

**433932**



Valvula antiretorno Ø 12 mm

Electrolux 007008

**436338**



Valvula antirretorno Ø 10 mm - H=10mm

Electrolux 0C1117

**536351**



Valvula antirretorno Ø 20 mm - H=22,20 mm

Electrolux 0C2312

**317140**



Valvula antirretorno 3/4"FF  
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

**615447**



Kit valvula AOS06-10

Electrolux 0C3376

**615450**



Kit valvula AOS20

Electrolux 0C3377

**543041**



Valvula motorizada 1" FF 2,5W 230V  
L=74 mm; DN 25; cable L=920 mm con conector MOLEX de 3 vías

Electrolux 0CK193

**410194**



Valvula descarga 1"FF 230V 50/60Hz  
cable L=250 mm con conector 3 vie

Electrolux 005026

**612078**



Valvula motorizada 1"FF 230V 50/60Hz  
2,5W  
L = 77,6 mm; DN25; cable L = 220 mm con conector 3 vie INARCA

Electrolux 0C2956 0C9767

**349880**



Valvula motorizada 3/4" FF 3W 24V  
50/60Hz  
cable L=250 mm con conector MOLEX de 3 vías

Electrolux 059004 0L0949



## Válvulas De Agua Y Racores

**583580**



**Valvula motorizada 3/4" FF 230V 50/60Hz**  
4W; L=63 mm; DN20 PN15; cable L=300 mm

**Electrolux** 002713 0C0882 0C5518 0CB250  
0F0171 0K1526 0K8453 0K9349

## Tubos

**348247**



**Tubo flexible ducha 1/2" MF L=2500 mm**  
revestimiento de plástico; racores rectos + 90°

**Electrolux** 003166

**612360**



**Tubo EPDM Ø 10x17 mm (venta por metros)**  
Pmax 10 bar; Temp. Ejercicio -35°C+110°C; atoxico

**Electrolux** 002707 0C3165 0C4158 0F0092  
0K8058 0K8734 55222400

**301642**



**Tubo flexo Ø 6.30x13.20 mm M3/8" F3/8"**  
L=1400 mm  
Silicone para AOS

**Electrolux** 0C4539 0C4541 0G5970 0L0674  
0L1161 0S1262

**441411**



**Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm L = 400 mm**  
para agua caliente Tmax 110 ° C; no tóxico

**Electrolux** 055345 055445

**427842**



**Guarnicion/junta**  
MINICOMBI

**Electrolux** 0KB679 0KB707

**436155**



**Tubo EPDM Ø 30x40 L=1030 mm**

**Electrolux** 0C0869

**440751**



**Manguito Ø 40x50x50 mm**

**Electrolux** 0C1344 0K8737

**441972**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=860 mm**

**Electrolux** 006113 006252 0C3321 0C3322  
0C5006 0C5283

## Tubos

**436431**



**Tubo EPDM Ø40x50 L=450 mm**

Electrolux 0C0617 0C1223 0K2417

**436156**



**Tubo EPDM Ø 30x40 mm L=340 mm**

Electrolux 0C0874 0C0943 0C3307 0C3943  
0C5284

**340482**



**Tubo rígido de polietileno gris Ø 4x6 mm L=700 mm**

Electrolux 005469 005497

**335703**



**Tubo flexible Ø 6 mm (vendido por metro)**

Electrolux 0H2358 0K7750

**417619**



**Tubo de silicona negro Ø 4x8 mm Ltot=100 mm**

Electrolux 0K7991 0KE472

**526487**



**Tubo silicona Ø 20x26 mm (vendido por metro)**

Electrolux 006248 0F0183 0H7015 0K2441  
0K8735 0KG572

**438343**



**Manguera de entrada de goma lisa 3/4" L=1500 mm**  
racor recto + racor de plástico de 90 °; casquillos de nailon Ø 3/4 "F; tubo Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90 ° C; homologado WRAS / VDE

Electrolux 005131 053789 0C5562 0C8316  
0S0150

**310647**



**Tubo de alimentación L=530mm**

Electrolux 0C4256 0C4300 0C4329 0C4917

**323879**



**Tubo alimentacion Ø 10x18 mm**  
1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm

Electrolux 0C4313 0C4323 0C4653

## Filtros De Agua

**302021**



**Sistema de filtro PURITY C QUELL ST150**  
(sin medidores flujo)  
Capacity 2400 lt; Ø 115x421 mm

Electrolux 0S0679 0S1092 0S1628

**200280**



**Sistema de filtro PURITY C QUELL ST300**  
(sin medidores flujo)  
capacity 4000 lt; Ø 122x476 mm

Electrolux 0S1097 0S1629

**200281**



**Sistema de filtro PURITY C QUELL ST500**  
(sin medidores flujo)  
capacity 6800 litri; Ø 149x554 mm

Electrolux 0S1098 0S1630 920002

**582443**



**Purificador de agua**

Tubo JG Ø 7x10 mm, tubo JG Ø 1/4 "x 0,170"  
(Ø 4,3x6,35 mm racor 90 ° JG MF10 mm, racor  
JG MF 6,4 mm

Electrolux 0S0718 0S1822 864026 864388

## Articulos De Descarga

**427883**



**Deposito agua inf.top 10**  
dim. 400x238 mm

Electrolux 0CB394 0KB722

**427878**



**Tapa deposito agua**

Electrolux 0KB684

## Articulos De Descarga

**519232**



**Colector entrada agua**

Electrolux 0C0811

**311366**



**Actuador válvula de escape**

Ltot= 330 mm

Electrolux 0C5525

**323347**



**Colector 3/4"**

con 2 conexiones para tubo Ø 8 mm, L = 143 mm

Electrolux 0C6370

**525963**



**Mariposa para conducto**

Electrolux 007081

**323352**



**Guarnicion [Kit]**

**323348**



**Gancio di sicurezza**

**436381**



**Mariposa para conducto**

Electrolux 0C1169

**414572**



**Colector 1/2 "-3/4" laton**

manguera Øext 12/30 mm

Electrolux 056665

**311227**



**Bandeja recoge gotas 10 2/1 AOSQ**

L=785 mm

Electrolux 0C4298

**526685**



**Tubo de drenaje de condensado**

Electrolux 003776

**312748**



**Bandeja recoge gotas L=603 mm**

GN 1/1 AOSQ

Electrolux 0C4242

## Articulos De Descarga

**413184**



**Bandeja recoge gotas L=450 mm**

Electrolux 0F0030 0KI014

---

**435235**



**Sistema anticondensacion aos**

dim. 40x91 mm

Electrolux 002648 003773

---

**434017**



**Sistema anticondensacion aos**

Electrolux 006979

---

**366458**



**Tubería de condensado Ø 14,30 mm**

dim. 690x182 mm

Electrolux 0C4243

---

**416671**



**Pileta desagüe Øext 64 mm con tapon**

salida Øext 24 mm, Htot = 61 mm, con junta

Electrolux 006309

---

## Filtros

**524056**



**Filtro agua 1/2" - L=60 mm**  
cuerpo de bronce y filtro INOX

Electrolux 054450 072470 0E1983 0K9074

**441239**



**Filtro desagüe Ø 75 mm**

Electrolux 005133 056444 0F0073

**440963**



**Filtro desagüe Ø 80 mm**

Electrolux 0H6299 0K1043

**535676**



**Filtro desagüe Ø 100 mm**

Electrolux 0C1740 0K8367

**611924**



**Filtro desagüe Ø 100 mm**

Electrolux 0C2769

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**319901**



**Tapon para brazo de lavado de 1 "F**  
en latón cromado

Electrolux 0E5016 0K9039

**485200**



**Colector de lavado para horno AOS 20GN 2/1 6GN 2/1**  
manguera Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;  
mangueras Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4294

**433929**



**Grifo giratorio lavado L=420 mm**  
Cubo Øint 15 mm Øext 22 mm

Electrolux 007010 0C5503 0C8317

**310976**



**Colector de lavado para horno AOS 10GN 2/1 6GN 2/1[Kit]**  
manguera Ø 9x16,5x630 mm; Ltot. 700 mm;  
mangueras Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5367

**485204**



**Colector de lavado para horno AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1**  
manguera Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm;  
mangueras Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C4246 0C6202

**371555**



**Colector de lavado para horno AOS 20GN 1/1**  
manguera Ø 11x19x265 mm; Ltot. 330 mm;  
mangueras Ø 5x12x405 mm

Electrolux 0C8458

**310975**



**Colector de lavado para horno AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]**  
manguera Ø 9x16,5x515 mm; Ltot. 585 mm;  
mangueras Ø 4x7x220 mm

Electrolux 0C5366

**367478**



**Colector de lavado para horno**  
L=680 mm Øint. 11,5 mm; L2=250 mm Øint. 5 mm

Electrolux 0C8185

**324431**



**Colector de lavado para horno**  
L=610mm Ø int 10 mm ; L2= 180mm Ø int 5 mm;

Electrolux 0C6203

**322872**



**Colector de lavado para horno AOS 20GN 2/1**

Electrolux 0C6204 0C6212

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**310978**



Colector de lavado para horno AOS 20GN  
1/1 [Kit]

Electrolux 0C4312 0C5368

**436365**



Tapón azul para tanque Ø 46 mm

Electrolux 0C1151

**310980**



Colector de lavado para horno AOS 20GN  
2/1 [Kit]

Electrolux 0C4322 0C4328 0C5369 0C5370

**436367**



Partición azul  
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1153

**436340**



Colector distribuidor Ø 12 mm  
L=135 mm

Electrolux 0C1119

**436368**



Partición rojo  
dim. 113x23x50 mm

Electrolux 0C1154

**427880**



Tapa Ø 50,5 mm

Electrolux 0E3702 0KB704

**615541**



Plato de fijación Ø 110 mm

Electrolux 0C3443

**436366**



Tapón rojo para tanque Ø 46 mm

Electrolux 0C1152

**615540**



Junta Ø 108 x 7 mm

Electrolux 0C3442 0C7033



## Sistemas de Lavado y Aclarado

**367113**



**Tubo agua Ø 10,30 mm**  
Ltot=1200 mm

Electrolux 0C6050

**433931**



**Tubo agua**  
Ø 7,60x10,40 mm

Electrolux 007009

**440186**



**Tubo alimentacion agua**  
Ø 12 mm L=200 mm

Electrolux 003674

**366666**



**Tubo agua Ø 8 mm**  
dim. 170x65 mm

Electrolux 0C4976

**440180**



**Tubo alimentacion agua**

Electrolux 003753

**315473**



**Tubo agua Ø 8 mm - L=127 mm**  
conexiones 1/2"

Electrolux 0C4974

**440177**



**Tubo alimentacion agua**

Electrolux 003856

**582129**



**Tubo agua Ø 12 mm**  
dim. 1070x240x65 mm

Electrolux 0C6047

**584566**



**Tubo vapor Ø 10 mm**  
dim. 254x205 mm

Electrolux 0C4978

**311251**



**Tubo agua 90°**  
AOS 061-101-201 Lev. C

Electrolux 0C4977

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**311250**



**Tubo agua Ø 8x155 mm**  
roscado M18

Electrolux 0C4975

**367491**



**Conduccion principal**

Electrolux 0C8328

**526447**



**Tubo conduccion**

Electrolux 006455 0K9696

**442176**



**Conduccion**

Electrolux 002677

**312713**



**Conduccion agua Øext. 12 mm**  
Roscado M16

Electrolux 0C6031

**526489**



**Conduccion agua Ø 10 mm L=610x400 mm**  
conexión 9mm roscado 14mm

Electrolux 006234

**519471**



**Conduccion**  
interasse 365 mm

Electrolux 0C0443

**526380**



**Tubo inyeccion agua/vap.a camara 90°**  
**AOS 061-101-201**  
G14; Øint. 8 / est. 10 mm; orificio de entrada Ø 4,8 mm; oscuro. 170x205 mm; AOS 061-101-201 Lev. A y B

Electrolux 007012

**519247**



**Conduccion**

Electrolux 0C0547

**325054**



**Conduccion agua 90°**  
Ø10x405 mm; CH 17; M14

Electrolux 0C5543

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**414234**



Conduccion agua

Electrolux 054590

**348158**



Porta inyector con conexión manguera Ø 10 mm

Electrolux 002611 0F0076 482674000

**459693**



Tubo acqua Øint. 8/est. 10 mm  
raccordo M14; dim. 205x190 mm

Electrolux 007075

**441414**



Inyector de agua

Electrolux 056679 0F0078 0K0277

**433928**



Porta inyector con conexión manguera Ø 10 mm

Electrolux 007011

**441413**



Inyector de agua

Electrolux 056681 0F0184 0K0276 0K1280

**436324**



Inyector de agua  
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1103

**318046**



Inyector 1/4"F Ø 3,5 mm - 3/8"M

Electrolux 0C4099

**433746**



Inyector de agua  
H=12 mm; CH19

Electrolux 0C1039

**366218**



Inyector ELPIS 1/4"F - 3/8"M CH19  
Ø 10 mm

Electrolux 0C3797

## Sistemas de Lavado y Aclarado

**349440**



**Inyector de agua**

Electrolux 053800

**442071**



**Junta soporte inyector 46x60x2 mm**

Electrolux 002612 0F0079

**434009**



**Inyector Ø 4x70 mm**

Electrolux 006991 0KF109

**433927**



**Junta soporte inyector 36x54,5x3 mm**

Electrolux 007013

**459372**



**Guía surtidor de lavado**

Electrolux 007024 007025 0C4197 0C5103  
0C5372

**436341**



**Tuerca doble cono colector aos Ø int 6 mm**

Electrolux 0C1120

**311849**



**Racor fcv M18**  
tuerca 27 mm

Electrolux 0C6228

## Electr6dos de Nivel

**417940**



**Electrodo de nivel**

L1=69 mm; L2=129 mm

Electrolux 0H2494 0K8161 0KE502 482219100

**418078**



**Cilindro de vidrio Ø 47x54x83 mm**

Electrolux 0H2445 0K8047

## Bisagras

**308327**



**Tuerca hexagonal M5 L=12 mm - INOX**

Electrolux 0C1280 0TH120

**526627**



**Tornillo fijacion TE M5x15 Ltot. 21 mm**

Electrolux 003118

**415749**



**Tornillo fijacion Ø 11,5xhtot. 30 mm  
M8; CH19**

Electrolux 0F0028 0K8374

**415775**



**Tornillo fijacion**

Electrolux 053765

**441587**



**Tornillo fijacion bisagra**

Electrolux 053339 0KE988

**437908**



**Cilindro dentado Ø 12,4x28 mm**

Electrolux 002653 0F0153 0G1988 0K8484

## Bisagras

**348109**



**Bisagra superior**

Electrolux 002876 0F0152 0KE543 0T3934

**442135**



**Bisagra superior**

Electrolux 003686

**348101**



**Bisagra inferior**

Electrolux 002875 0F0151 0KE542 0KI114

**442134**



**Bisagra inferior**

Electrolux 003687

**412415**



**Bisagra inferior**

Electrolux 0F0026 0K8581 0KE575

**442127**



**Bisagra superior**

Electrolux 003720

**442182**



**Bisagra superior**

Electrolux 002651

**442126**



**Bisagra inferior**

Electrolux 003721

**442181**



**Bisagra inferior**

Electrolux 002652

**442110**



**Bisagra inferior**

Electrolux 003991

## Bisagras

**412319**



**Bisagra superior**

Electrolux 053763 055130 055316

**527008**



**Bisagra inferior puerta FCF/6**

dim. 125x50 mm

Electrolux 0C6521

**434001**



**Bisagra Ø 4,7x17 mm**

dim. 16x35,4 mm; ejes Ø 5 mm

Electrolux 007007

**611566**



**Bisagra inferior**

dim. 200x90x48 mm

Electrolux 0C2483

**366387**



**Bisagra superior con perno Ø 12 mm**

dim. 145x60xh30 mm

Electrolux 0C4234

**441918**



**Bisagra inferior**

Electrolux 005694

**310535**



**Bisagra inferior**

dim. 60x42x68 mm Only for model after year 2016

Electrolux 0C4235 0C9574

**442152**



**Chapa**

70x14x1,5 mm - eje Ø 3,6 mm

Electrolux 002877 0F0149 0KE574 0K1115

**366600**



**Chapa 70x70x2 mm**

agujero Ø 8 mm

Electrolux 0C4857

**442041**



**Bisagra superior**

125x49x4 mm

Electrolux 005041

## Termómetros

**316127**



**Termoregulador 0-120°C 1A 250V [KIT]**

bombilla 8,5x20 mm, cable 1500 mm, con brida de fijación

Electrolux 0K1133 0KU570 0KZQ05 ST0984700

**435404**



**Termoregulador Ø 52 mm 50-350°C**

capilar revestido de 1600 mm; bombilla Ø 6x18 mm

Electrolux 053808 056383

**419731**



**Termoregulador 0-120°C**

bombilla Ø 8,5x34 mm; capilar 1500 mm; rango 10A 250V; para armario caliente 97

Electrolux 0K7631 0KB607 481644200

**430234**



**Termostato digital EWPC800/H**

220V; entrada: sonda PT100; salida de relé 8 (3) A 250V; 72x72 mm; plantilla Ø 61 mm

Electrolux 0H2420 0K7692 0K7998 0KP206

## Manómetros

**427586**



**Interruptor presostato th**

Electrolux 0G2935 0G7327 0H9972 0K5405

**435357**



**Manómetro Ø 50 mm 0÷6 bar**  
conexión G 1/4"

Electrolux 058941



## Manómetros

**425056**



**Manómetro 0-2,5 bar**

Ø 62 mm - connection Ø 1/4"

Electrolux 0G7380 0H9970 0K2991 0K5402

## Componentes Mecánicos

**416014**



**Anillo INOX Øext. 13,8x0,9 mm**

Electrolux 061303 0C6421

**337594**



**Tuerca fcv/e-10,20**

Electrolux 053774

**434020**



**Amortiguador vidrio horno Ø 25xh17 mm**

Electrolux 006976

**349283**



**Tuerca hexagonal M8 - INOX**  
h=6,4 mm

Electrolux 027019 0W1S1T 0W5134 12010210

**322127**



**Casquillo Ø 10x15x14 mm**

Electrolux 0C4467

**441974**



**Tuerca fij.vaporizador M14x1 Øint 13 mm**  
H=4 mm

Electrolux 006245 0K9627

**418258**



**Casquillo 6x6x36 mm**

Electrolux 0KU082

**336328**



**Contratuerca Ø 15 mm**

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

## Componentes Mecánicos

**438367**



**Tuerca M15x1 mm**

Electrolux 041155 0G0841

**436305**



**Tuerca 3/4" Ø 16 mm**

Electrolux 0C1058 516847000

**442173**



**Tuerca fij.sonda M15**  
L= 19 mm; agujero Ø 8,6 mm

Electrolux 002702 0F0157

**436308**



**Tuerca 1"1/4 - latón**  
Ø 33,6 mm; H=12 mm; CH46

Electrolux 0C1062

**322131**



**Contratuerca M16x1,5x6 mm**

Electrolux 0C4202

**438581**



**Tuerca moleteada M6 Ø 20 mm H=7,5 mm**

Electrolux 054569 056150 0C1270

**441466**



**Tuerca M35x1,5 mm - H=14 mm**  
CH46

Electrolux 058907

**337670**



**Distanciador sonda fcv/g10**  
Ø int.2,5/est.8 mm - h 29/32 mm

Electrolux 055134 055443

**441532**



**Contratuerca fij mando aos+q**

Electrolux 051263 0F0147

**440291**



**Distanciador**  
sp.2.5 mm

Electrolux 003225

## Componentes Mecánicos

**438471**



Distanciador Ø 8xh5 mm

Electrolux 055435

**337668**



Distanciador fcv/e6

Electrolux 055340

**438467**



Distanciador Ø 8xh12 mm

Electrolux 055347 0C5234 0K3038

**310306**



Abrazadera de tubo Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

**439633**



Perno soporte guías fcf/e-2

Electrolux 054868

**438480**



Abrazadera de tubo Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888  
065121 0835823600 0C5567 0G2046  
0KF382 0KX145

**442101**



Perno fij.sop.rejilla fcf/g101

Electrolux 004390 0K2298

**441699**



Abrazadera de tubo Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318  
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600  
0L2280 0L2728

**442060**



Perno

Electrolux 002958 0KE768

**526377**



Abrazadera CT 21-44/14,3 mm

Electrolux 007027 0C5549 0C9201

## Componentes Mecánicos

**441517**



**Brida**

Electrolux 054395

**415786**



**Manguito Ø 36,3x38/40,5x20 mm**

Electrolux 055324

**321940**



**Abrazadera de tubo Ø 16,5÷18xh8 mm**

Electrolux 0C5385

**589449**



**Herraje/corchete 27x35x25 mm**

Electrolux 0KZ989 ST0342800

**441875**



**Prisionero mando M4x6 mm**

Electrolux 046258

**440163**



**Tapa salida vapor fcv/g6**  
Ø 47,5 mm; H= 77 mm

Electrolux 005499


**441672**



**Conj. escape vapor fcv/g10**

Electrolux 005364 0KD453

**324148**

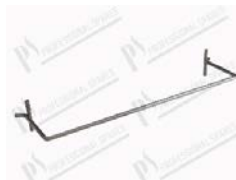

**Brida**

Electrolux 0C5426

**438672**



**Tapon mando R700**

Electrolux 025255 025256 054367

**441614**



**Centrador mecco. p1000**

Electrolux 052126

## Componentes Mecánicos

**427877**



Valvula salida agua top 10

Electrolux 0E3694 0KB683

**323352**



Junta [Kit]

Electrolux 0C6223 0C6376 0C6377

**428144**



\*angulo ref.guarnic.p.horno  
Juno serie 56

Electrolux 0H6888 0K2603

**436273**



Tuerca

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

**340033**



Junta mecanica Ø 25.5 mm

Electrolux 033749

**323348**



Gancho de seguridad  
dim. 29x35 mm

Electrolux 0C6222

**426835**



Tubo L=179 mm (130+2+47)

Electrolux 0K4359

**344813**



Cierre, brida  
dim. 24x20x5 mm

Electrolux 0F0066

**442064**



Prolongador Ø 88mm H= 120 mm

Electrolux 002630

**366638**



Cierre de goma Ø 60 mm

Electrolux 0C4965

## Componentes Mecánicos

**367196**



Supporto serbatoio [Kit]

Electrolux 0C6467

**440828**



Muelle fij.embell

Electrolux 075791

**415774**



Tuerca Øint 5 mm  
Htot 11 mm

Electrolux 053767

**308243**



Arandela dentada 5,3 Ø int.5,3/est.10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

**347080**



Perno M8 Htot=38 mm INOX

Electrolux 003346

**200028**



Arandela dentada M10 ZN

Electrolux 0KS502

**322206**



Perno

Electrolux 0C6201

**612770**



Arandela plana Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

**441955**



Perno Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

**432395**



Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

## Componentes Mecánicos

**432605**



Arandela plana M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

**442170**



Arandela mando jcf/g6 aos+q

Electrolux 002727

**537878**



Arandela Ø 8,5x24x2 mm INOX

Electrolux 0W6091

**337573**



Pivote cierre puerta M4x1 L= 20

Electrolux 053341 053681 054938

**419639**



\*arandela m8  
Ø int.8,6/est.23,6 mm - sp.2 mm

Electrolux 0K8949

**413274**



Pasador elastico Ø 3,0x12 mm

Electrolux 052061 060920 0H6043 0K8575

**323377**



Arandela 10,5x21 WT- FT

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7  
0W1D96 0W1JNL

**438356**



Tornillo fcf/e-20

Electrolux 053759 0F0154

**440340**



Arandela Ø 16x22,5x1,2 mm

Electrolux 002700 0F0148

**432356**



Tornillo M5x14

Electrolux 0C5311 0C7119 0D6830 0TT030

## Componentes Mecánicos

**432850**



\*tornillo fij.protecc.ventola fcf10

Electrolux 0KJ443

---

**432664**



Tornillo M6x46 mm

Electrolux 0K8911 0T0621

---

**415425**



Tornillo

Electrolux 0F0198 0K8483

---

**427879**



Tornillo fijacion top 10

Electrolux 0KB703

---

**335842**



Tornillo

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931  
0KD931

---



## Rodamientos

**442109**



Casq.cierre puerta Ø 12 H=12 mm

Electrolux 003994 0G2001 0H6996

## Cierres

**700383**



Conj.cierre puerta  
L=1210 mm

Electrolux 0C4119

**526535**



Conj.cierre pta.horno  
L=1265 mm

Electrolux 004099

**435403**



Conjunto cierre puerta  
L=700 mm

Electrolux 056411

**441834**



Conj.cierre fcv/g20

Electrolux 005342

**518861**



Conj.cierre puerta

Electrolux 0F0145 0K8577 490160000

**524092**



Conj.cierre puerta

Electrolux 058204

**526488**



Cierre puerta; conjunto

Electrolux 006246

## Cierres

442121



Mecanismo de cierre (izquierda)

Electrolux 003824 0K2718 0K8570 0K9189

442105



Base cierre puerta fcg 20

420724



Pestillo

416130



Nariz cierre fcv Ltot.=175 mm

413274



Pasador elastico Ø 3,0x12 mm

416041



Mecanismo cierre puerta

Electrolux 0H6928 0K2719 0KS851

442105



Base cierre puerta fcg 20

420724



Pestillo

416130



Nariz cierre fcv Ltot.=175 mm

420724



Pestillo  
dim. 42x148x29 mm

Electrolux 003822 0H6727 0K2246

442105



Base cierre puerta fcg 20

422261



Alojamiento cierre

416130



Nariz cierre fcv Ltot.=175 mm

Electrolux 056551 0K2871 0KJ908

## Cierres

**416039**



**Base cierre fcv/e**

Electrolux 056550 0K3031

**700385**



**Prolongador L=345 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4309

**442105**



**Base cierre puerta fcg 20**

Electrolux 004104 0G1982

**526680**



**Prolongador L=400 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 003823

**339392**



**Prolongador L=65,5mm**  
Øint. 8/est. 10 mm

Electrolux 0K8572 490159300

**440057**



**Prolongador L=420mm**  
Øint. 8/est. 10 mm

Electrolux 005038

**339385**



**Barra inf. cierre fcv/.**

Electrolux 056570 0K2955

**700384**



**Prolongador L=435 mm**  
Ø 8x10 mm

Electrolux 0C4310

**339384**



**Barra sup.cierre fcv/**  
Ø 10x113 mm; shaped

Electrolux 056552 0K2914

**339407**



**Prolongador L=440mm**  
Øint. 8/est. 10 mm

Electrolux 003825 0J0002 0KD509

## Cierres

**440058**



**Prolongador L=464mm**  
Øint. 8/est. 10 mm

Electrolux 005037

**412322**



**Tope cierre fcv/e-10**

Electrolux 056414

**339393**



**Prolongador L=465,5 mm**  
Øint. 8/est. 10 mm

Electrolux 0K8571 490159200

**519469**



**Pasador cierre puerta hasta SN. 330100..**  
Ø 19 mm

Electrolux 0C0447

**410021**



**Iman puerta Ø 32xh6mm**  
M6x16 mm

Electrolux 058692 059197 0A2119 0K2982

**442124**



**Pivote cierre puerta fcf**

Electrolux 003747

**584213**



**Imán puerta**  
dim. 28x28x74 mm

Electrolux 0KZN32

**337429**



**Pivote cierre fcf/e-20**  
L=58,5 mm

Electrolux 053756

**584214**



**Soporte magnetico**  
dim. 80x40,5x10 mm

Electrolux 0KZ203

**526692**



**Pivote cierre pta.horno fcfg6**

Electrolux 003748

## Cierres

**459788**



**Pasador cierre puerta desde SN. 331100..**  
 Ø 19 mm; Ltot.=114 mm

Electrolux 0C9546

**416127**



**Manilla puerta fve3**

Electrolux 002278 003359

**427945**



**Marco manilla**

Electrolux 0H6797 0K2347

**420720**



**Conj.cierre**

Electrolux 005107 0H6459 0K1669

**433609**



**Cierre puerta**  
 mando negro; base 138x29 mm

Electrolux 078011 0K7566 0KB600 478075500

**417370**



**Cierre puerta kit**

Electrolux 0H2440 0K8038 482085700

**355459**



**Cierre puerta horno cromado sin cerradura**  
 distancia entre agujeros de fijación de 133 mm, con pestillo

Electrolux 0H2329 0K7679 481687000

**316180**



**Cierre puerta horno completa**  
 Distancia entre agujeros de fijación 133mm e 117mm con pestillo

Electrolux 093081

**414178**



**Cierre puerta horno completa**

Electrolux 0K6864 0KJ423 466015400

**414307**



**Cierre puerta**

Electrolux 0H2207 0K7348 477724600

## Cierres

427897



Tirador puerta top 10

Electrolux 0E3679 0KB660

316594



Tirador Ø 34x202 mm  
eje 8x8 m

Electrolux 0C6568

442121



Mecanismo de cierre (izquierda)

324343



Casquillo

414197



Manilla puerta horno - derecha  
maniglia L=170 mm - flangia 80x69 mm - 4 fori  
da Ø 6,5 mm

Electrolux 0H2425 0H2519 0K8017 0K8322  
0T4381 482068400 482487800

318322



Tirador AOS

Electrolux 0C6569

586363



Conj.cierre pta.horno AOSQ 6-10 [Kit] desde  
wk 9/2016

310680



Tirador puerta horno AOSQ 06-10

Electrolux 0C4090

586363



Conj.cierre pta.horno AOSQ 6-10 [Kit] desde  
wk 9/2016

310682



Tapon

Electrolux 0C4091

535545



Manilla puerta horno aos  
dim. 190x80x60 mm

Electrolux 0C1616

535565



Conj.cierre puerta aos

535564



Pestillo cierre puerta AOS 20 GN 1/1 - 2/1

582446



Manilla puerta horno -  
derecha  
FCF/F-E 20

Electrolux 0CA138

## Cierres

**420722**



Tirador

Electrolux 0H6729

**316292**



Manilla

Electrolux 0C4308 0C8719 0C9149

**442121**



Mecanismo de cierre (izquierda)

**324343**



Casquillo

**316481**



Tirador

Electrolux 0C6572

**586363**



Conj.cierre pta.horno AOSQ 6-10 [Kit] desde wk 9/2016

**325671**



Tirador puerta horno desde SN. 331100..

Electrolux 0C9549

**519469**



Pasador cierre puerta hasta SN. 330100..

**518872**



Tirador puerta horno [Kit] hasta SN. 330100..

**459788**



Pasador cierre puerta desde SN. 331100..

**434018**



Tirador puerta horno aos

Electrolux 006978

**535565**



Conj.cierre puerta aos

**535564**



Pestillo cierre puerta AOS 20 GN 1/1 - 2/1

## Cierres

**518927**



Manilla horno 220 mm

Electrolux 002717 002722 0A5320 0F0029

**437907**



Cierre puerta fcv/g 6 1/1

**411401**



Manilla inox. puerta fcv

Electrolux 055057

**412091**



Pulsador

**337429**



Pivote cierre fcv/e-20

**518872**



Tirador puerta horno [Kit] hasta SN. 330100..

Electrolux 003090 003091 0A5365 0C9988  
0K8473 0K9180 0K9181

**519469**



Pasador cierre puerta hasta SN. 330100..

**459788**



Pasador cierre puerta desde SN. 331100..

**432356**



Tornillo M5x14

**325671**



Tirador puerta horno desde SN. 331100..

**308243**



Arandela dentata 5,3 Ø int.5,3/est.10 mm

**427890**



Maneta horno mini-combi MINICOMBI FCV 5 GN 1/2

Electrolux 0E3709 0KB730



## Cierres

**435460**



Tirador pta.horno fcfg6 Ø 26x170 mm

Electrolux 003734


**442138**



Tirador puerta fcf/g6

Electrolux 003683

**532510**

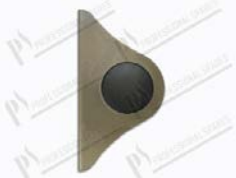

Tirador puerta fcs10  
Dimensiones 250x125x45

Electrolux 0C1588

**586363**



Conj.cierre pta.horno AOSQ 6-10 [Kit]  
desde wk 9/2016  
dim. 124x46 mm con 4 fori di fissaggio; con  
dado M8, CH22

Electrolux 0C4089\_ 0C4477\_ 0CA733\_ 0CA757\_

**530734**



Tuerca AOS M8

**429244**



Nariz 1 step

**310257**



Conj.cierre pta.horno AOSQ 6-10 hasta  
wk 8/2016  
dim.140x46 mm

Electrolux 0C4089 0C4477

**323912**



Muelle Ø 10,7x14x10 mm

**315438**



Muelle

**315438**



Muelle  
dim. 53x27,5 mm; cable Ø 3 mm

Electrolux 0C6978

**535565**



Conj.cierre puerta aos

Electrolux 007089 0C1645

**535564**




Pestillo cierre puerta AOS 20 GN 1/1 - 2/1

**535545**



Manilla puerta horno aos

**434018**

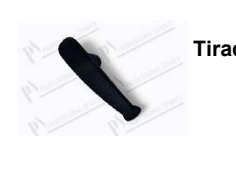

Tirador puerta horno aos

## Cierres

**532506**



Cierre puerta horno FCS

Electrolux 0C1581

**434019**



Cerradura pta.aos  
dim. 65x76x60 mm

Electrolux 006977

**437908**



Cilindro dentado Ø 12,4x28 mm

**437907**



Cierre puerta fcv/g 6 1/1

Electrolux 002647 0F0175 0K1663 0K8474  
0KZ752

**518927**



Manilla horno 220 mm

**440926**



Soporte

**429244**



Nariz 1 step  
rosca M8 - Ltot 51 mm

Electrolux 0C4092

**415455**



Pivote cierre L=22,5 - M5x23 mm - FCV

Electrolux 002086 0KE741

**442137**



Pestillo cierre puerta fcf/g6  
L=34 mm M6x25

Electrolux 003684

**415405**



Pivote L=37 mm - M6x25 - FCF

Electrolux 053766

**442129**



Pestillo cierre M6x25 L=45 mm

Electrolux 003712

**441301**



Pivote cierre puerta fcf/e-2

Electrolux 054854

## Cierres

**532508**



**Pestillo cierre pta.**

Electrolux 0C1584

**422261**



**Alojamiento cierre**

dim. 32x40x44 mm

Electrolux 005519 0H6728 0K1951 0K2247

**337426**



**Nariz**

Electrolux 054562

**416040**



**Alojamiento cierre FCV**

dim. 50x48x26 mm; cojinete Ø 10x14 mm

Electrolux 056571 0K2873

**530734**



**Tuerca AOS M8**

Electrolux 0C4238 0CA756

**416042**



**Alojamiento cierre**

dim. 50x48x26 mm; cojinete Ø 14x14 mm

Electrolux 0F0062 0K8573

**616002**



**Nariz**

Electrolux 0C3802 0C4307

**414649**



**Nariz cierre fcv**

Electrolux 002279 003354 056581

**435543**



**Nariz horno fcv**  
dim. 69x20x39 mm

Electrolux 002650 005176 0F0173 0H6568  
0K1953 0KL740

**535564**



**Pestillo cierre puerta AOS 20 GN 1/1 - 2/1**  
dim. 71x69x20 mm

Electrolux 0C1644

## Cierres

**433663**



**Pestillo cierre puerta aos**

Electrolux 007092

**410069**



**Conjunto cierre**

Electrolux 057414

**536211**



**Conj.pestillo cierre aos**

Electrolux 0C2215

**319788**



**Soporte**

Electrolux 0L1528

**434015**



**Pestillo cierre pta. AOS**  
L=71 mm, base 69x12 mm

Electrolux 006981

**440926**



**Soporte**

Electrolux 0C0100

**414407**



**Nariz derecha H56 mm**

Electrolux 0K8323 0KE527 0KG194 482487801

**416080**



**Arandela fcv/e-20**

Electrolux 055475 056416 0K2973

**532509**



**Sop.pestillo cierre pta.**  
Dimensiones 60x26x8 mm

Electrolux 0C1583

**519470**



**Paro**

Electrolux 0C0446

## Cierres

**345105**



**Brida**

Electrolux 0J0006 0K1618 0K1619

**441509**



**Casquillo Ø int. 4mm**

Electrolux 054561

**442106**



**Tapa mec.cierre puerta fc/g20**  
40x95 mm

Electrolux 004098

**442136**



**Tuerca fij.pestillo pta fcfg10**

Electrolux 003685

**412423**



**Placa dim. 60x40x13 mm**

Electrolux 053768

**526306**



**Soporte**

Electrolux 006939

**324343**



**Casquillo**

Electrolux 0C8627

**526542**



**Junta cierre puerta fcf/g20**

Electrolux 003990

**442084**



**Escentrica bloq.cristal fcvg20**

Electrolux 004838

**583220**



**Resbalon fcv/e-6-1**

Electrolux 0C4122

**440718**



**Conj.cristal interno 660x1420x6 mm**

## Cierres

**529530**



Soporte Ø 49.5 mm H=40 mm

Electrolux 0C1457

**435416**



Pulsador fcvm-g

Electrolux 053992

**529531**



Soporte tirador pta horno

Electrolux 0C1458

**412091**



Pulsador

Electrolux 053761

**526671**



Guia pulsador cierre Ø 20x35 mm

Electrolux 005624

**435416**



Pulsador fcvm-g

**415781**



Contratuera Ø int. 4mm

Electrolux 054563

**510911**



Guia

Electrolux 0A2413

**440055**



Suplemento 33x40x2 mm

Electrolux 005044

**307357**



\*dispositivo bloqueo puerta mds

Electrolux 091228

**526813**



Nariz 2 step

Electrolux 0C6010 922265

## Mandos

**440613**



**Kit mando Zoppas**

mando de termostato, regulador de energía y temporizador

Electrolux 006948 054594 054595 055434

**412122**



**Mando Ø 37 mm**

D-agujero Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

**432409**



**Mando Ø 42 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442  
0KC012

**438506**



**Mando Ø 55 mm 0-120 °C**

D-agujero Ø 6x9 mm

Electrolux 003844 075543 0C3022

**412259**



**Mando conmutador Ø 55 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 055026 056222

**526860**



**Mando Ø 61 mm**

D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C6076

**412281**



**Mando Ø 55 mm**

D-agujero Ø 8x6.5 mm

Electrolux 053815 056198

**435461**



**Mando Ø 55 mm**

D-agujero Ø 8x6 mm

Electrolux 003743

**412100**




**Mando Ø 55 mm**

D-agujero Ø 8x6 mm

Electrolux 053813 054415 056197

**437816**

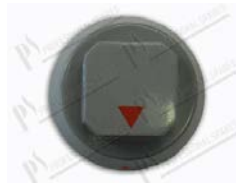

**Mando Ø 55.3mm**

D-agujero Ø 6x4.6 mm

Electrolux 002672 0KM344 0U0821

## Mandos

**435950**



**Mando Ø 55 mm**  
D-agujero trou 6,3x4,7 mm

Electrolux 0A5324

**310569**



**Mando Ø 60 mm**  
D-agujero Ø 6,3x4,2 mm

Electrolux 0C3221

**438491**



**Mando Ø 55 mm**  
D-agujero trou Ø 6x4.5 mm

Electrolux 053814 055364 056128

**412226**



**Mando**

Electrolux 0F0040 0K2134 0K8469

**318187**



**Mando Ø 56 mm**  
D-agujero Ø 6x4,5 mm

Electrolux 003762 003764 0H6796

**323630**



**Mando Ø 60 mm**  
D-agujero Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0C4875 0C5600

**532503**



**Mando Ø 52 mm**  
D-agujero Ø 6x4,5 mm

Electrolux 0C1587 0TTP54 0TTP55

**533085**



**Mando Ø 55 mm**  
D-agujero Ø 6x4.5 mm

Electrolux 002726 0C1769

**437910**



**Mando Ø 55 mm**  
D-agujero Ø 6x4,5 mm

Electrolux 002671 0U0796

**310571**



**Mando Ø 60 mm**  
D-agujero Ø 6x4,3 mm

Electrolux 007044



## Mandos

**442179**



**Casquillo para mando**  
Ø 15,6x21,7/31xh14,5 mm

Electrolux 002662

**432370**



**Muelle fijacion mando (10 pcs)**  
para mando agujero Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312  
0U1421

## Vidrio

**584187**



**Cristal puerta horno 421x894x6 mm**  
external

Electrolux 0C6559

**433667**



**Cristal int.puerta aos**

Electrolux 007087

**583917**



**Cristal puerta horno 424x895x6 mm**

Electrolux 0C4376 0C4471 0C8736

**440718**



**Conj.cristal interno 660x1420x6 mm**

Electrolux 003087 005039 005501 0K2788

**311103**



**Cristal puerta horno 830x677x6 mm**  
AOS 102

Electrolux 0C4504


**442084**



**Escentrica bloq.cristal fcvg20**

**Vidrio**

**316023**

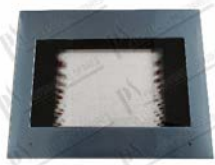

**Cristal pta.horno fzg18**  
465x595 mm

Electrolux 0C8012

**434022**



**Cristal500x845 mm**

Electrolux 007061

**435447**



**Cristal 483x641mm**

Electrolux 002827 0C1262


**535571**



**Cristal**  
530x530x6 mm

Electrolux 0C1650

**526765**

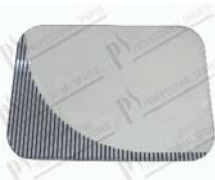

**Cristal 490x350x6 mm**

Electrolux 005346

**349868**



**Cristal 575x442x6 mm**

Electrolux 0H2489 0K8157

**323909**



**Cristal 495x580x6 mm**

Electrolux 0C6395

**433982**



**Cristal**  
dim. 595x495 mm

Electrolux 006974

**526714**



**Cristal puerta horno 498x357x6 mm**

Electrolux 003681 003702

**437905**



**Cristal**  
624x519x6 mm

Electrolux 002644 002729 003757

**526715**



**Contrapuerta**

**349836**



**Junta cierre 640x2000 mm**

## Vidrio

**533042**



**Cristal puerta horno**  
635x485x6 mm

Electrolux 0C1651

**436417**



**Cristal puerta horno aos10; 680x846 mm**  
con conexiones de pasador de bisagra

Electrolux 0C1206

**526575**



**Cristal puerta horno 640x482x6 mm**

Electrolux 003542

**585351**



**Vidrio puerta horno 644x421x6 mm**

Electrolux 0C6558

**438707**



**Cristal puerta horno 671x755x6 mm**

Electrolux 002646 0C0942

**612444**



**Cristal puerta horno 680x420x5 (external)**

Electrolux 006975 0C3250

**442141**



**Cristal 671x755 mm**

Electrolux 003541

**531627**



**Cristal puerta horno 756x667x6 mm**

Electrolux 0C1502 0C3199

**310651**



**Cristal puerta horno 643x420x6 mm**

Electrolux 0C4942

**349788**



**Cristal puerta horno; 770x674x41 mm**

Electrolux 006047 0K2789


**583890**



**Perfil L=643 mm**

**Vidrio**

**531710**

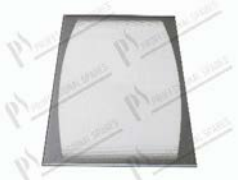

**Cristal puerta horno**  
560x802x6 mm

Electrolux 0C1506

**615786**



**Cristal externo puerta aos 1577x503x**

Electrolux 007088 0C3621

**312619**



**Cristal puerta horno**  
830x495 mm

Electrolux 0C4281 0C4470

**459802**



**Cristal puerta horno 1580x65x6 mm**

Electrolux 0C4488

**322207**



**Cristal puerta horno 895x420 mm**

Electrolux 0C4943

**582602**



**Cristal puerta horno 1373x565x6 mm**

Electrolux 0C4118 0C5083 0C9801

**322213**



**Perfil L=895x20 mm**

**436396**



**Cristal interno aos**  
1380x715x7 mm

Electrolux 0C1185

**612508**



**Cristal puerta horno 930x420x5 mm**

Electrolux 007062 0C3297

**582536**



**Cristal puerta horno 1575x655**  
Ext: One 202

Electrolux 0C4946

**583757**



**Cristal puerta horno 505x1580x6 mm**

Electrolux 0C4635

## Vidrio

**533016**



**Cristal FCS201G4**  
1427x659 mm

Electrolux 0C1603 0C3815

**459803**



**Perfil L=1390 mm**

Electrolux 0C4663

**312778**



**Cristal**  
715x1375 mm

Electrolux 0C4128 0C4870

**336807**



**Soporte cristal**

Electrolux 006257

**433749**



**Perfil puerta aos sx**

Electrolux 007068

**335608**



**Soporte cristal puerta**  
sp. 6 mm

Electrolux 0H2490 0K8158 0KE500

**433747**



**Perfil puerta aos dx**

Electrolux 007067

**583890**



**Perfil L=643 mm**  
dim. 643x20,5x8,5 mm; M5

Electrolux 0C4236 0C4478

**322213**



**Perfil L=895x20 mm**

Electrolux 0C4108 0C4476

## Generador De Vapor

**512012**



**Caldera eletrico AOS 6 e 10 GN 1/1 de SN 917..**  
AOS6 electrico desde numero 917...

Electrolux 0C5024 0C5848 0C5851 0C9662

**437904**



**Goma proteccion fcv/g6l4 aos+q**

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**315409**



**Aislante caldera ELT ONE 061-101**

**548069**



**Caldera gas AOS 061 [Kit]**  
6 GN1/1 - con aislamiento

Electrolux 0C4257 0C5377 0C5519 0C7025  
0C9880 0CA291

**437904**



**Goma proteccion fcv/g6l4 aos+q**

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**432395**



**Arandela plana Ø 5,3x15x1,2 mm**

**432356**



**Tornillo M5x14**

**433804**



**Caldera eletrico AOS 6 e 10 GN 1/1 fino a SN 916**  
Size 480 x 195 x 120 mm

Electrolux 007028 0C4139 0C5374

## Generador De Vapor

**582188**



**Caldera eletrico AOS 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit]**  
dim. 620x130x300 mm; tubo de goma apantallado 10x17x2000 mm - azul; clamp Ø 16,5/18x8 mm

Electrolux 0C5849 0C9664

**582189**



**Aislante caldera**

**321940**



**Abrazadera de tubo Ø 16,5÷18x8 mm**

**433588**



**Caldera AOS 101GA 10 GN 1/1**

Electrolux 0C1056

**611632**



**Caldera gas AOS 10 GN 2/1**

Electrolux 0C2567

**321891**



**Caldera AOS E 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [Kit] x resist. Redonda**  
dim. 600x275x125 mm

Electrolux 007100 0C4351 0C5375 0C5852

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**436413**



**Aislante caldera 585x480x7,5 mm**

**312677**



**Caldera gas AOS 101/102/201 [KIT]**  
6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - con aislamiento y tubo Ø 9x11 mm L=1200 mm

Electrolux 0C4288 0C5520 0C7026 0C9668

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**312490**



**Aislante caldera gas AOS 101/102/201**

**536208**



**Caldera AOS 20 GN 2/1**  
Dim. 1040x600x160 mm

Electrolux 0C2213

**615902**



**Aislante caldera gas AOS LW20**

## Generador De Vapor

**311063**



**Caldera gas AOS 20 GN2/1 [KIT]**  
1150x620x240 mm - con aislamiento


**Electrolux** 0C4330 0C5521 0C7027 0C9669  
0TTP92

**312487**



**Junta 105x130x3 mm**

**311066**



**Aislante caldera gas AOS 20 GN2/1**

**343461**



**Caldera FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
dim. 250x610x105 mm - 14 lt

**Electrolux** 002693 003945 0C5344 0K0675

**440742**



**Caldera 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
con caldera de 9 lt; incluye caldera 343461 + kit de adaptación

**Electrolux** 003855

**427884**



**Caldera FCV 3 GN 1/2**  
dim.250x25x25 mm

**Electrolux** 0E3701 0E3710 0KB717 0KD922

**343531**



**Caldera eletrico FCV 6 GN 1/1**

**Electrolux** 005030

**343356**



**Caldera FCV 6 GN 1/1**

**Electrolux** 005763



## Generador De Vapor

**343469**



**Caldera horno FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1**  
dim. 700x365x190 mm

**Electrolux** 002631 0C5335 0K0677 0KD475  
0KD525 0KD599

**526321**



**Aislante caldera 120x280mm**

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**435554**



**Junta aislante 268x114x3 mm**

**343370**



**Deflector boiler L=512 mm**

**318717**



**Aislante caldera 640x800mm**

**441838**



**Caldera eletrico FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1**

**Electrolux** 005234 0K0680

**343373**



**Caldera CS7**  
dim. 305x192x604 mm

**Electrolux** 0F0009 0K8377 482536800

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**

**343349**



**Caldera CS20**  
dim. 605x400x120 mm

**Electrolux** 0F0048 0K8455

**611634**



**Junta AOS**

**Electrolux** 0C2569

**433745**



**Junta**  
Ø int. 70x2,5 mm - agujeros Ø 7 mm

**Electrolux** 0C1043

**433750**



**Junta**  
Ø 43x87x3 mm

**Electrolux** 0C1077

## Generador De Vapor

**412574**



Junta Ø 68x88x3 mm

Electrolux 0K2100

**441915**



Junta aislante  
est. 115x280 mm int. 72x235mm

Electrolux 005769

**312487**



Junta 105x130x3 mm  
agujero Ø 66.5 mm

Electrolux 0C4101

**320250**



Junta 115x70x4 mm

Electrolux 0C4133 0CA402

**612935**



Junta

Electrolux 0DF005

**433584**



Junta quemador 124x130 mm

Electrolux 0C1064

**615969**



Junta  
Dimensiones 230x140x5 mm

Electrolux 0C3777

**533033**



Junta  
dim. 130x125 - Ø 106 mm

Electrolux 0C1628

**441916**



Junta  
ext. 165x120x2 mm int.124x80x2 mm

Electrolux 005768

**311061**



Junta 240x100x3 mm

Electrolux 0C6060

## Generador De Vapor

**611983**



**Junta**  
Dimensiones 250x125x3 mm

Electrolux 0C2209 0C2812


**312490**



**Aislante caldera gas AOS 101/102/201**

Electrolux 0C4123

**435554**

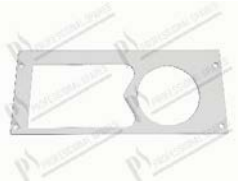

**Junta aislante 268x114x3 mm**  
Øint. 80 mm; para caldera

Electrolux 002706 0K1836

**311066**



**Aislante caldera gas AOS 20 GN2/1**

Electrolux 0C4132

**536204**



**Junta**  
Ø 37,5 - sp. 5 - agujero Ø 7

Electrolux 0C2210

**315409**



**Aislante caldera ELT ONE 061-101**

Electrolux 0C5836

**433729**



**Guarnicion quemador**  
L=85 mm; ejes Ø 6,5 mm, Ø 50 mm

Electrolux 0C1069

**436379**



**Aislante caldera**

Electrolux 0C1166

**582189**



**Aislante caldera**  
1 x 575x280x7 mm, 1 x 595x185x7 mm, 1 x 175x118x7 mm, 1 x 107x85x7 mm

Electrolux 0C5837

**535533**



**Aislante caldera ELT AOS 6 - 10**

Electrolux 0C1590 0C4109

## Generador De Vapor

**611662**



**Aislante caldera**

Electrolux 0C2589

**441712**



**Aislante caldera 290x110x3,5 mm**

Electrolux 005756

**615902**



**Aislante caldera gas AOS LW20**

Electrolux 0C3722

**318717**



**Aislante caldera 640x800mm  
para caldera 343469**

Electrolux 006599

**436413**



**Aislante caldera 585x480x7,5 mm  
260x120x7 mm, 130x118x7 mm**

Electrolux 0C1202 0C4352

**436154**



**Aislante caldera 795x640x30 mm**

Electrolux 0C0867

**526520**



**Aislante caldera 1050x80x60 mm**

Electrolux 005878

**536182**



**Quemador caldera Kit  
AOS202**

Electrolux 0C2190 0C4788 0C6411

**526321**



**Aislante caldera 120x280mm  
para caldera code 343469**

Electrolux 006598

**366576**



**Turbolatore caldera AOS202 gas  
brida 240x100 mm;**

Electrolux 0C4799

## Generador De Vapor

**611633**



**Conj. conduccion aos**  
brida 90x84 mm; brida triangular 78,4x78,4 mm

Electrolux 0C2568

**440236**



**Tubo caldera 90°**  
38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm

Electrolux 006114

**321939**



**Brida caldera**  
73x73 mm, Ø 33 mm

Electrolux 0C4821

**310538**



**Chimenea**

Electrolux 0C4967

**459402**



**Brida 73x73 mm**

Electrolux 0C6449

**437817**



**Tapón de llenado descalcificación**  
Ø 18x40 mm

Electrolux 002692 0F0186

**526756**



**Brida caldera aos**  
Ø 33x74x1 mm - Ø 9 ejes

Electrolux 005381 0K8372

**519215**



**Tornillo cierre 1/8"**  
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

**368707**



**Brida 73x73x2 mm**

Electrolux 0C4856

**337543**



**Tapon M 14.5 mm**

Electrolux 054546

## Generador De Vapor

**343370**



**Deflector boiler L=512 mm**

Electrolux 0C0840

**437975**



**Brida fcv**

Electrolux 0C1324

## Válvula de Presión

**615568**



**Regulador presion de agua 3/4"**  
L=72 mm; DN20; 3bar

Electrolux 0C3464

**420381**



**Valvula seguridad 1,3bar 1/2" th**

Electrolux 0G0122 0K2987 0K5784 0K5785

**440737**



**Regulador presion de agua 1/2"FF**  
presion de trabajo 1,0+4,0 bar; max presion 10 bar

Electrolux 002678

**425623**



**Valvula ventilacion 1/2"**

Electrolux 0G1209 0H6420 0H9729 0H9963  
0K5385 0KG799

## Resortes

435421



Muelle puerta

Electrolux 053757 0F0155

435324



Muelle fcf  
L=180 mm

Electrolux 054282

348326



Muelle ducha horno

Electrolux 003184

323912



Muelle Ø 10,7x14x10 mm  
Ø 1,6 mm

Electrolux 0C8561

439661



Muelle Ø 15,80 mm L=46 mm  
cable Ø 1,2 mm

Electrolux 053819

347084



Muelle  
cable Ø 1,5 mm

Electrolux 003338

338815



Muelle puerta L=97 mm  
Ø 2,2 mm

Electrolux 054560


338573



Muelle L=176 mm  
cable Ø 2,5 mm

Electrolux 0F0136 0KG188

440053

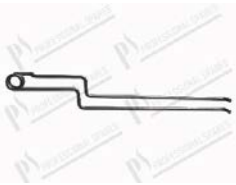

Muelle L=175 mm

Electrolux 005596

439581



Muelle Ø 6,2x12,5x0,7mm

Electrolux 057762

## Resortes

**438342**



**Muelle para el zocalo inf.aos**

Electrolux 053342 058444 0G2210

**324917**



**Muelle**  
dim. 105x40x25 mm

Electrolux 0C1044

**438533**



**Resorte para filtro AISI 304**

Electrolux 054905 0F0156

**316982**



**Muelle por vidrio**

Electrolux 0C6051

**435405**



**Muelle cierre puerta fcf/e-2**  
Ø 2x70 mm

Electrolux 055558

**615513**



**Resorte In**

Electrolux 0C3423

**433805**



**Muelle fij.grifo aos+q**  
Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm

Electrolux 007026

**340025**



**Molla Ø 12 mm L=70 mm**  
filo Ø 1.5 mm

Electrolux 033551



## Guías y Crenallera

**526533**



**Guía carro 630x37 mm**

Electrolux 004100 004101

**526719**



**Difusor**

Electrolux 003675

**441491**



**Soporte rejillas fc/e-2**

Dim. 335x170x25 mm

Electrolux 054844


**583338**



**Soporte 517xh510 mm**

Electrolux 0C5019

**427865**

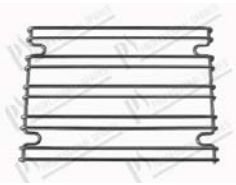

**Guía de soporte de bandeja**

Electrolux 0E3695 0KB685

**442139**



**Guía de soporte de bandeja**

Electrolux 003676

## Aislantes

584174



Aislamiento trasero

Electrolux 0C0196

## Elementos Estructurales

583046



Panel de control 1472xh160 mm

Electrolux 0C9597

440321



Revestimiento interior horno  
fcv/e10 dim. 540x690 mm

Electrolux 003056 0K9594

441582



Tapon  
Ø 28 mm; h= 65 mm

Electrolux 053375

526700



Pared de aspiracion  
dim. 545x375 mm

Electrolux 003724

585183



Panel posterior cámara de combustión  
dim. 343x220x355 mm

Electrolux 0C0806


586421



Pared de aspiracion 750xh740 mm

Electrolux 0CK151

585184

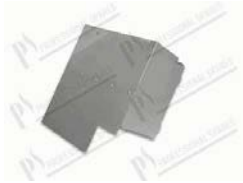

Panel frontal cámara de combustión  
dim. 320x150x345 mm

Electrolux 0C0807

526691



Pared de aspiracion  
dim. 545x400 mm

Electrolux 003754

## Elementos Estructurales

**525973**



**Pared de aspiracion aos+q**

Electrolux 007073 0C4615 0C4619

**442165**



**Sop. guia dcho fce/6**

Electrolux 002755 0KD485

**585190**



**Panel de succión aire**  
dim. 598x1450 mm; AOSQ 201 ELT

Electrolux 0C4798

**582524**



**Pata H=730 mm**  
dim. 205x570x730 mm

Electrolux 003340

**526323**



**Panel posterior**

Electrolux 006532

**526709**



**\*conj sop. difusor dcho fcf/g10**

Electrolux 003707

**436387**



**Soporte cesto rfr/eis12**

Electrolux 0C1175

**526708**



**Difusor sx**  
dim. 650x340x20 mm

Electrolux 003708

**442164**



**Sop. guia izdo fce/6**

Electrolux 002756 0KD484

**526831**



**\*conj.sop.bandejas izdo 650x340 mm**

Electrolux 002687

## Elementos Estructurales

**526818**




**Difusor**

dim. 650x640 mm

Electrolux 002742

**615981**

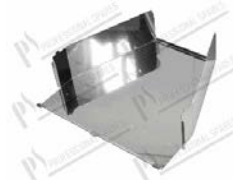

**Panel interior**

dim: 540x540x140 mm

Electrolux 0C3787

**615983**



**Deflector**

Electrolux 0C3788

**325667**



**Pannello**

dim. 755x355x45 mm

Electrolux 0C0568

**585181**



**Deflector superior**

Electrolux 0C1401

**582535**



**Perfil dcho.puerta Sx L=1580**

one 20 X

Electrolux 0C4971

**585182**



**Deflector**

dim. 85x315x180 mm

Electrolux 0C0805

**582534**



**Perfil dcho.puerta Dx L=1580**

one 20 X

Electrolux 0C4970

**526322**



**Panel cámara de combustión**

dim. 320x310x135 mm

Electrolux 006533

**615984**



**\*chapa escudo camara proteccion**

Electrolux 0C3789

## Elementos Estructurales

**441236**



Rejilla proteccion fcv

Electrolux 053776 059620

**584547**



Panel de mandos 895x300x75 mm

Electrolux 0C8711

**426695**



\*parrilla soporte bandejas horno

Electrolux 0G2047 0K4364 0K5413 0KG707

**615563**



Estructura

Electrolux 007059 0C3459

**436430**



Rampa

Electrolux 0C1219

**585242**



Plantilla de centrado de la tapa L=416 mm

Electrolux 0CB418

**585765**



Camara combustion

Electrolux 0CB765

## Puertas

**532504**



\*conj.puerta horno

Electrolux 0C1579

**526715**



Contrapuerta

Electrolux 003679

**427778**



Puerta completa

Electrolux 0KB699 0KB726

**582682**



Puerta 692x505 mm

Electrolux 0C9550

**612185**



Puerta -conjunto 570x460 mm

Electrolux 0C3032

**533025**



Puerta -conjunto  
dim 800x720x52 mm

Electrolux 0C1614

**526707**



Contrapuerta

Electrolux 003711

**585404**



Contrapuerta 28x792x438 mm

Electrolux 0C0176

**367282**



Puerta horno  
dim. 580x895 mm

Electrolux 0C4107 0C4960 0C6601

**325408**



Perfil derecho puerta

Electrolux 0C4457

## Puertas

**325413**



Perfil izquierdo puerta

Electrolux 0C4458

**582304**



Puerta conjunto 690x505 mm

Electrolux 0C5132 OTT250

**459425**



Guarnición/junta 15x11,5 mm

Electrolux 0C4094

**526715**



Contrapuerta

**526714**



Cristal puerta horno 498x357x6 mm

**519470**



Paro

**519469**



Pasador cierre puerta hasta SN. 330100..

**518872**



Tirador puerta horno [Kit] hasta SN. 330100..

**435324**



Muelle fcf

## Ruedas De Rodadura

**346852**



Rueda Øext 44.5 mm, Øint 16.8 mm  
Horno 20G

Electrolux 005165

**347081**



Rueda Ø 14,5x50 mm  
Horno FCV 10

Electrolux 003345

## Placas Electrónicas

**615952**



**Placa electronica COP35 ACTIVE PLUS**

Electrolux 0C0968 0C3766 0C4347

**430135**



**Placa electronica AR6ES**

Electrolux 0H2428 0H2483 0H2509 0K8024  
0KN808

**615946**



**Placa electronica Cop32 Liv. 3**

Electrolux 004105 006612 006716 0C3761

**427520**



**Placa electronica dim. 82x225 mm; mod. S33**

Electrolux 0H9793 0K4880 0K4881

**582290**



**Placa electronica dim. 350x140 mm**

Electrolux 0C3740

**413118**



**Placa electronica LEV. A/B LW - EJV102EAA - EJV102EBA - EJV102ECA - para horno**

Electrolux 0C0042 0C4890 0C5150 0CB545

**435425**



**Alimentacion electrica AOS**

Electrolux 007047

**338255**



**Placa electronica FCS061**

Electrolux 002684 006611 006715 0C3757

**433726**



**Alimentacion electrica dim. 100x120 mm; AOS061GA**

Electrolux 0C1071

**338253**



**Placa electronica POW2 L6 180/254V 50/60 Hz**

Electrolux 003546 006613 006717 0C3764



## Placas Electrónicas

**338252**



**Placa electronica POW2 L4**

180/254V 50/60Hz; para niveles funcionales L4 con caldera

Electrolux 004079 006517 0C3762 0KE782

**338331**



**Sonda spillone jcf/g6**

NCF/G6-0 - ZCF/G6-0

Electrolux 003763 0F0170 0K0671 0KE777

**316473**



**Placa electronica COP20-T**

Electrolux 0C6570 0CB546

**584023**



**Placa electronica**

dim. 36x70 mm

Electrolux 0G7647

**312413**



**Placa electronica PSX 1P/3P SR7**

Electrolux 0D4011 0TTH96

**615948**



**Placa de control**

FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C3763

**325555**



**Placa electronica**

dim. 110x55 mm; cable plano L=205 mm; FCS cleaning system

Electrolux 0C4210

**430136**



**Placa de control**

AR6ES

Electrolux 0H2449 0H2452 0K8060

**427519**



**Tarjeta electronica S33**

dim. 230x125 mm

Electrolux 0H9794 0K4882 0K4883

**413117**



**Placa de control**

dim: 450x150 mm

Electrolux 0C0043

## Placas Electrónicas

**436167**



**Placa de control**  
FCS10

Electrolux 0C0964 0C0970

**338274**



**Placa de control UID+MB11 L3-4**  
Gourmet, Le Chef

Electrolux 0F0181 0K1009 0K1022 0K1031  
482538900

**338362**



**Placa de control L2 (UID+POW)**  
CS7

Electrolux 0F0182 0K8480 0KE544 482696600

**413116**



**Placa de control**

Electrolux 0C0041

**338361**



**Electronic board KS**  
FCVG6

Electrolux 002683 0C3759 0H6292

**338272**



**Placa de control**  
FCVG10 - 410x110x15 mm

Electrolux 002720 0C3765 0K1017

**338360**



**Placa de control PRB 133x110 mm**  
FCVG6

Electrolux 002666 0C3760

**459699**



**Placa electronica**  
dim. 350x140 mm

Electrolux 0C3916

**338276**



**Placa de control**  
FCVG6

Electrolux 002725 0K1015

**317551**



**Placa de control Lev. C da Sn. 120**  
mod FCZ-AOS 061, 062, 101, 102, 201, 202

Electrolux 0C4891 0C7350

## Placas Electrónicas

**316476**



**Placa electronica Liv. Touch, K**

COPUI40-T soft. rev. 5, per mod. FCZ e AOS  
061,062,101,102,201,202

Electrolux 0C6571 0C8805 0CA070 0CB664

**583659**



**Cable blindado L=620 mm**

Electrolux 0C6564

**435560**



**Separador pulsadores placa Ø 7x6,95 mm**  
para placa electronica

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

**582184**



**Separador pulsadores placa L=7,5 mm**

Electrolux 0C5833

**425198**



**Distanciador (20 Pcs)**

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832  
0K7071

**442178**



**Guarnicion prot.interrupt. fcv**

Electrolux 002663 0F0082

**583485**



**Cableado Harness [Kit]**

Electrolux 0C9039 0C9040 0C9041 0C9054

**526840**



**Soporte placa fcv/g6**  
dim. 375x84x55 mm

Electrolux 002668

**582752**



**Prolunga USB L=340 mm**

Electrolux 0C6566 0G5958

**367245**




**Cable L=730 mm**

Electrolux 0C6565

## Placas Electrónicas

**585110**

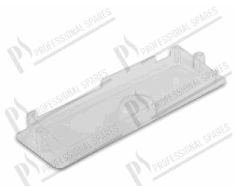

**Soporte placa electronica LED**  
dim. 50x157 mm

Electrolux 093386

**310547**



**Filtro aire 315x72x14 mm**  
201 "ONE"

Electrolux 0C4935

**310549**



**Filtro aire L=290 mm**

Electrolux 0C4930

**459585**



**Filtro aire 315x70x10 mm**

**310548**



**Filtro aire 73x415x14 mm**  
202 "ONE"

Electrolux 0C4937

**459586**



**Filtro aire 291x72x10 mm**  
061-101 'ONE'

Electrolux 0C4934

**459587**



**Filtro aire 410x70x10 mm**

**459585**



**Filtro aire 315x70x10 mm**

Electrolux 0C9991

**459588**



**Filtro aire**  
062-102 'ONE'

Electrolux 0C4936

**459587**



**Filtro aire 410x70x10 mm**

Electrolux 0C9992

**459587**



**Filtro aire 410x70x10 mm**

## Sensores

**435334**



**Sonda boiler 50 mm L=15.5 mm**  
M13

Electrolux 005765

**610836**



**Sonda boiler Ø 2,5x68 mm [KIT]**  
Ltot=104 mm - conexión M13; cable L=600

Electrolux 0C5378

**435335**



**Sonda boiler L=25 mm H=60 mm**  
M13

Electrolux 005766

**413158**



**Sonda nivel Ø 2,5x73 mm**  
Ltot=109 mm - conexión M13

Electrolux 055346 0H2444 0K2067 0K8045

**312676**



**Sonda nivel Ø 2,5x40 mm**  
Ltot=73 mm - conexión M13

Electrolux 0C1564

**413160**



**Sonda nivel Ø 2,5x85 mm**  
Ltot=120 mm - conexión M13

Electrolux 0A2838 0K3039

**435331**



**Sonda nivel Ø 2,5x51 mm**  
brida ceramica L=24.5 mm - L= 75 mm

Electrolux 002632

**435306**



**Sonda nivel Ø 2,5x103 mm**  
Ltot=135 mm - conexión M13

Electrolux 003878 0C1201 0H6627 0K2066

**434885**



**Sonda nivel Ø 2,5x68 mm**  
Ltot=104 mm - conexión M13

Electrolux 007033 0C4098

**610643**




**Sonda nivel Ø 2,5x103 mm [KIT]**

Electrolux 0C5379

## Sensores


**413157**

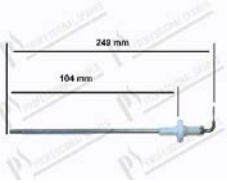

**Sonda nivel Ø 2,5x104 mm**  
brida ceramica L=24.5 mm - Ltot=128 mm

Electrolux 002694 003084 0F0010 0K8460  
0KE754 482679300

**310633**

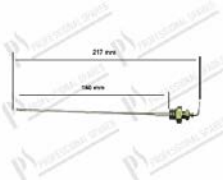

**Sonda de nivel Ø 2,5x180 mm**  
Ltot=217 mm - conexión M13

Electrolux 0C7128

**435537**



**Sonda nivel boiler Ø 2,5x107 mm**  
Ltot=143 mm, conexión M13

Electrolux 0C1086

**436326**



**Sonda de nivel Ø 2,5x183 mm**  
Ltot=220 mm - conexión M13

Electrolux 0C1105

**413166**



**Sonda de nivel Ø 2,5x118 mm**  
Ltot=155 mm - conexión M13

Electrolux 053909 0C0438

**413174**



**Sonda de nivel Ø 2,5x178 mm**  
Ltot.=187 mm

Electrolux 0F0050 0K8485 482697600


**433589**



**Sonda de nivel Ø 2,5x123 mm**  
Ltot=158 mm - conexión M13

Electrolux 0C1055

**438207**

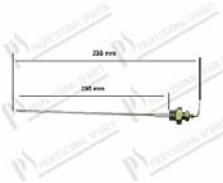

**Sonda de nivel Ø 2,5x205 mm**  
Ltot=235 mm - conexión M13

Electrolux 005879 0C0439

**413173**



**Sonda de nivel Ø 2,5x154,5 mm**  
brida ceramica L=24.5 mm - Ltot=175 mm

Electrolux 004891 005235 0K2064

**413162**



**Sonda de nivel Ø 2,5x238 mm**  
Ltot.=249 mm

Electrolux 0F0049 0K8459 482678500

## Sensores

**427522**



**Sonda de nivel Ø 13x78 mm**  
conexión M4

Electrolux 0G0209 0H9789 0K2996 0K4871  
0KC030

**428350**



**Sonda de temperatura PT100**

Bulbo Ø 5x100 mm da -100 a +450°C -cable 2000 mm

Electrolux 0H6478 0H6482

**433632**



**Sonda de temperatura PT100**  
bulbo Ø 3x90 mm, da -100 a +450

Electrolux 0H2430 0K8027 0K8028

**344805**



**Sonda de temperatura PT1000**

Bulbo Ø 4x70 mm; cable en silicona L=1800 mm

Electrolux 002615 0C5342 0F0087 0K0676  
0K8490 0K9704 0KE606 0KE749  
482699100

**428491**



**Sonda de temperatura PT100**  
bulbo Ø 3.5x220 mm; cable 2000 mm

Electrolux 0H6481

**615561**



**Sonda de temperatura L=2000**

Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=2000 mm

Electrolux 0C3457

**411534**



**Sonda de temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x31 mm; cable L=1500 mm; -100 +450 °C

Electrolux 058953

**433986**



**Sonda de temperatura TCK**

Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - cable L=500 mm

Electrolux 0C0324 0C6538

**411533**



**Sonda de temperatura PT100**  
bulbo Ø 4x60 mm; cable L=1300 mm

Electrolux 056675 058669

**433985**



**Sonda termop boiler TCK**

Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=800 mm - AOS - para resistencia horno AOS

Electrolux 0C0325

## Sensores

**433984**



**Sonda de temperatura TCK**

Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=1100 mm

Electrolux 0C0326 0C6539

**317210**



**Sonda de temperatura 90°**

Bulbo Ø 4x70 mm, cable L=500 mm, conexión Lumberg

Electrolux 0C7028

**436169**



**Sonda pincho 90°**

cable L1=1000 mm - L2=1500 mm, brida 74x30 mm

Electrolux 0C0972

**584092**



**Sonda pincho single point**

bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=900mm - L2=1790 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C6573\_ 0CB215

**584094**



**Sonda pincho multipoint (desde SN. 7401)**

Bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=900mm - L2=1800 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C6574\_ 0CB216

**584095**



**Sonda pincho single point**

bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=670mm - L2=1650 mm; flange 74x30 mm

Electrolux 0C4241\_ 0CB213

**584096**



**Sonda pincho multipoint**

Bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=670mm - L2=1600 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C4240\_ 0CB214

**584097**



**Sonda pincho multipoint LEV A Touch desde SN 015 hasta 7391**

Bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=900 mm - L2=1770 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C6574\_\_ 0CB236

**344977**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo Ø 3,5x90 mm; cable L1=1550mm - L2=1570 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 007094

**344989**



**Sonda pincho 90°**

bulbo Ø 3,5x90 mm; -40 ÷ +250; cable L=1600 mm; brida 39.5x20x10 mm

Electrolux 0C0225



## Sensores

**345053**



**Sonda pincho 90°**

bulbo Ø 3,5x95 mm; cable L1=1000 mm - L2=1560 mm

Electrolux 006983

**436423**



**Sonda pincho 90° multipoint**

Bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable L1=1045 mm - L2=1800 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C1212

**344759**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo de 6 puntas Ø 3,5x96 mm; cable de extensión L = 1550 mm

Electrolux 007093

**433758**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L1=1300 mm - L2=1840 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 0C1404

**436424**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo Ø 3,5x96 mm; cable L=1050 mm; cable cámara exterior L = 1850 mm

Electrolux 0C1213

**316881**



**Sonda pincho 90° single point AOSQ**

bulbo Ø 3,5x100 mm; cable L1=700 mm - L2=1600 mm, brida 74x30.5 mm

Electrolux 0C4241 0CB213\_

**344752**



**Sonda pincho 90° SN.250...**

Bulbo Ø 3.5x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1600 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 007063

**433980**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cable 950 mm

Electrolux 006982

**436166**



**Sonda pincho 90° hasta SN. 418**

Bulbo Ø 3,5x110 mm; cable L1=1200 mm - L2=2000 mm

Electrolux 0C0967

**434992**



**Sonda pincho 90°**

Bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable 3300 mm

Electrolux 0C1383

## Sensores

**312865**



**Sonda Pincho 90° - AOSQ T.C. Multipoint**  
Bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=610 mm - L2=1600 mm

Electrolux 0C4240 0CB214\_

**438252**



**Sonda pincho 90°**  
Bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L=3200 mm

Electrolux 006527

**344766**



**Sonda pincho 90° desde SN. 250**  
Bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable L1=1500mm - L2=1045 mm; brida 74x30 mm

Electrolux 007109 0C0956

**615559**



**Sonda pincho TC "K" para horno 20G**  
sonde L=150 mm; cable L1=940 mm - L2=1700 mm; single point

Electrolux 0C3456

**436378**



**Sonda pincho 90°**  
Bulbo Ø 4x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 0C1164

**323427**



**Sonda pincho multipoint**  
sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cable L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6574 0CB216\_Lev 0CB236\_Lev  
\_B\_C\_K\_fro \_A\_Touch\_fr  
m\_SN\_7401 om\_SN\_015\_  
to\_SN\_7391

**345049**



**Sonda pincho 90° PT1000**  
Bulbo Ø 4x96 mm - sonda L=150 mm - cable L1=1200 mm - L2=1850 mm

Electrolux 002821

**323397**



**Sonda pincho single point**  
sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cable L1=850 mm - L2=1700 mm

Electrolux 0C6573 0CB215\_

**436361**



**Sonda pincho 90° multipoint**  
bulbo Ø 4x96 mm; cable L1=1400 mm - L2=2000 mm - brida 74x30 mm

Electrolux 0C1146

**533020**



**Sonda pincho**  
sonda L=152 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cable L1=950 mm - L2=1650 mm

Electrolux 0C1606

## Sensores

**531941**



**Sonda pincho**

sonda Ø 3,5x95 mm; cable L1=460 mm - L2=1740 mm

Electrolux 0C1522

**344804**



**Sonda pincho PT100**

bulbo Ø 4x100 mm de -40 a +250 ° C - sonda 1200 mm; cable con funda 2180 mm; 2 terminales faston

Electrolux 0E3423 0H2363 0H2364 0K7782  
0K7785 0K8594 0KE450

**345002**



**Sonda pincho PT1000**

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cable L1=450 mm - L2=1640 mm

Electrolux 006192

**345052**



**Sonda pincho**

bulbo Ø 4x100 mm de -40 a +250 ° C - cable con funda aislante 1700 mm; terminales faston

Electrolux 0K8488

**344762**



**Sonda pincho PT1000**

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1400 mm

Electrolux 006174

**411535**



**Sonda pincho 90°**

cable interior L=690, cable exterior L=1800m, Ø 4x100mm

Electrolux 059002

**344765**



**Sonda pincho PT1000**

sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1500 mm

Electrolux 003094 003853 0F0085 0H6499

**411538**



**Sonda pincho PT100**

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 ° C - conexión M12

Electrolux 055472 0K2962

**344755**



**Sonda pincho PT1000**

bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 ° C; cable L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.

Electrolux 002673 0F0084 0K8487 482698600

**344994**



**Sonda pincho**

bulbo Ø 4x100 mm; cable L1 = 550 mm, L2 = 1500 mm - tuerca de fijación Ø 14 mm

Electrolux 0H2447 0K8050 0K8206 0K8519

## Sensores

**428498**



**Sonda pincho PT100**

bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; cable L1=480 mm - L2=1450 mm

Electrolux 0H6492 0H6497 0T3795

**425595**



**Sonda temperatura EWF1007**

L= 160 mm; M10; faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 0H9845 0K2997 0K5047

**533021**



**Sonda pincho**

sonda L=155 mm; cable L1=510 mm - L2=1455 mm

Electrolux 0C1607

**542998**



**Sonda lambda**

L=900 mm

Electrolux 0CK168

**428494**



**Sonda pincho PT100**

bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; cable L1=1080 mm - L2=2590 mm

Electrolux 0H6493 0H6498

**434005**



**Sonda lambda Ø 12x48 mm**

Electrolux 006995 0C6465

**428495**



**Sonda pincho PT100**

bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L1=460 mm - L2=1950 mm

Electrolux 0H6490 0H6494

**413967**



**Regulador de nivel 24V 50/60Hz**

8 pin; contacto relè 10A 250V

Electrolux 004064 053266

**435337**



**Sonda pincho PT1000 multipoint**

bulbo Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- cable L1=530 mm - L2=170 mm

Electrolux 006525

**413163**



**Regulador de nivel 24Vac 50/60Hz**

contacto relè 10A 250V

Electrolux 004894 053913

## Sensores

**413164**



**Regulador de nivel fcv/e10-3 24V**  
contacto relè 5A 250V

Electrolux 056496

**413159**



**Regulador de nivel 230V 50/60Hz**  
RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V

Electrolux 004837 005048 055359 055458  
088196 0A8502 0C0937 0H6151  
0K9194 0KE598

**438594**



**Muelle bulbo Ø 6 mm**

Electrolux 057519 066823

**586349**



**Soporte sonda pincho desde SN. 7401..**  
dim. 35x35x18 mm

Electrolux 0CB144

**531709**



**Soporte sonda pincho hasta SN. 7391..**  
dim. 30x18x25 mm

Electrolux 0C1505

**312414**



**Cable para sonda lambda**

Electrolux 0C6110

**442066**



**Racor sonda M15**  
H=17,5 mm; agujero Ø 8,6 mm

Electrolux 002623 0F0159

**323404**



**Cableado**  
para sonda lambda; L=350/L=830 mm

Electrolux 0C6531

**437773**



**Cable blindado L = 1145 mm para sondas de nivel**  
Faston plano F / F 6 => 8 mm

Electrolux 002763

**615840**



**Conj.cableado L=600mm**  
Faston plano F/F 7 mm

Electrolux 0C3678

## Sensores

**411351**



**Cable para sondas de nivel L=1200 mm**  
faston F6.3 mm

Electrolux 055360 0K2951

**310561**



**Junta 82,5x69,5x4 mm**

Electrolux 006994

**518831**



**Placa fij. sondas fcv/g10**

Electrolux 0K8371

**582516**



**Flangia per sonda 70x70 mm**  
Øint. 12 mm

Electrolux 0C4244

**526492**



**Cierre, brida 25x15x9.5 mm**

Electrolux 006175

**317914**



**Tapon para pie regulable**

Electrolux 0C4872

**526838**



**Soporte fijacion sonda spilon**  
M6 20x20 mm

Electrolux 002674 0K2277 0K9619 0KD468

**437903**



**Distanciador Ø 8xh14 mm**

Electrolux 002633 0F0161

**319650**



**Guarnicion/junta; 1pc=1000mm**  
70x70x3 mm

Electrolux 0C4093

**442174**



**Aislante sonda Ø 4,5x8÷11x22,50H mm**

Electrolux 002701 0F0158

## Termoregulator

**429736**



**Termostato digital EWPC800T**

230V; entrada: sonda TcK; salida de relé 8 (3)  
A 250V; 72x72 mm; plantilla Ø 61 mm

Electrolux 0KI625

## Potenciómetro

**413122**



**Potenciometro 0,6KOhm**

D-ejee Ø 6x4,5 L=14 mm; cable L=190 mm ;  
roscado M9

Electrolux 0C0974

**532403**



**Guia potenciometro**

Electrolux 0C1560

## Membranas de Teclado

**611565**



**Embellecedor adhesivo 420x107mm**

FCS061

Electrolux 0C2482

**532090**



**Embellecedor adhesivo 680x115 mm**

FCS201G4 - FCS202G4

Electrolux 0C1529

**535579**



**Embellecedor adhesivo**

Electrolux 0C1655

**440713**



**Embellecedor adhesivo 680x130 mm**

Electrolux 003832 0KE778

## Membranas de Teclado

**526509**



**Embellecedor adhesivo 800x100 mm**  
FCV

Electrolux 006035

**581970**



**Embellecedor adhesivo 160x460 mm**

Electrolux 007058

**520411**



**Embellecedor adhesivo 800x111 mm**  
FCV

Electrolux 0A5329

**317197**



**Embellecedor adhesivo 447x107 mm**  
FCV

Electrolux 0C5509

**440715**



**Embellecedor adhesivo**  
FCV

Electrolux 002719

**310582**



**Embellecedor adhesivo 158x890 mm**

Electrolux 0C6549

**585289**



**Embellecedor adhesivo 62x160 mm**

Electrolux 0KZ179

**310578**



**Embellecedor adhesivo 640x158 mm**

Electrolux 0C6548

**433973**



**Embellecedor adhesivo 460x160 mm**  
AOS061

Electrolux 007057

**310584**



**Embellecedor adhesivo**  
dim. 1545x158 mm

Electrolux 0C6550



## Membranas de Teclado

**584031**



Embellecedor adhesivo 72x368 mm

Electrolux 092536

**310597**



Embellecedor adhesivo 510x160 mm

ONE, LIV.C

Electrolux 0C4949

## Zumbadores y Transductor Electroacústico

**434776**



Zumbador M4 230V AC

65-75dB

Electrolux 0G1057 0H6572 0H6596 0K2031

**317530**



Tarjeta buzzer

Electrolux 055368 0675401000 0A2504 0A2505  
0CA485 0CA489 0F0169 0KN825

**459561**



Soporte de fijación  
para el zumbador 317530

Electrolux 0CA260 0TTK40

## Juntas Térmicas

**433978**



**Junta puerta horno 480x510 mm**  
AOS 6 GN 1/1

Electrolux 006992 0C1496

**410058**



**Junta puerta 450x550 mm por**  
Horno C7, C7P y CS7

Electrolux 005710 0F0002 482537700

**434008**



**Junta de puerta horno 480x755mm**  
AOS 10 GN 1/1

Electrolux 007069 0C1477

**349817**



**Junta puerta 430x610 mm por**  
Horno 6 GN 1/1

Electrolux 005707

**436429**



**Junta de puerta horno 650x750 mm.**  
AOS 10 GN 2/1

Electrolux 0543835000 0C1218 0C1887

**349837**



**Junta puerta 430x635 mm por**  
Horno 6 GN 1/1

Electrolux 002828 004226 005713 0KE761

**435050**



**Junta cuba horno 475x1470 mm AOS**  
20 GN 1/1

Electrolux 0C0881 0C1473

**410064**



**Junta 640x730 mm**

Electrolux 005706 0H6521

**535852**



**Junta de puerta 665x1470 mm por**  
AOS 20 GN 2/1

Electrolux 0C1195 0C1889

**349834**



**Junta de puerta 665x730 mm**  
por horno 10 GN 1/1 y 2/1

Electrolux 002654 004227 005712 0KE753

## Juntas Térmicas

**349978**



**Junta puerta 450x770 mm por**  
Horno C10 y CS10

Electrolux 005709 0F0069 482537701

**417313**



**Junta de puerta; 450x720 mm [KIT]**  
caucho de silicona rojo

Electrolux 0H2423 0K7636 0K8015 482067711

**410091**



**Junta puerta 660x1400 mm por**  
horno 20 GN 1/1 y 2/1

Electrolux 003995 005711

**349831**



**Junta contrapuerta fcv**  
en caucho de silicona negro; ancho 16 mm

Electrolux 055315 0K2968

**349832**



**Junta puerta 640x1400 mm por**  
Horno 20 GN 1/1 y 2/1 serie 57

Electrolux 003088 005705

**417314**



**Junta de puerta 450x1360 mm**  
reforzado con 2 tubos de silicona; en goma de  
silicona roja

Electrolux 0H2424 0K7635 0K7637 0K8016

**349833**



**Junta puerta 450x1490 mm por**  
Horno C20 y CS20

Electrolux 005708 0F0046 482537702

**349835**



**Junta puerta fcf/e 640x1380 mm**

Electrolux 054986

**349980**



**Junta contrapuerta 395x585 mm en**  
caucho de silicona negro; ancho 16 mm

Electrolux 054558 055414 0KF019

**428134**



**Junta 617x427mm Juno serie**  
56

Electrolux 0H6668 0K2083

## Juntas Térmicas

**421469**



Junta 620x715 mm Juno serie  
56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0K1833

**428141**



Junta 414x620 mm  
Perfil 14x23,5 mm - para hornos Juno serie  
5511-3

Electrolux 0H6655

**427933**



Junta 620x735 mm Juno serie  
56 - 10 GN 1/1

Electrolux 0G2086 0H6669

**414390**



Junta (vendido por metro)

Electrolux 0K7513 0K9171

**427959**



Junta 1337x627 mm Juno serie  
56 - 20 GN 1/1

Electrolux 0H6641

**440304**



Junta puerta 3520 mm

Electrolux 0H2270 0K7510

**427987**



Junta 1321x627 mm

Electrolux 0H6657

**610926**



Junta (vendido por metro)

Electrolux 0H2653 0K9170

**427988**



Junta 777x1345 mm

Electrolux 0H6660

**414116**



Junta de puerta L=3000 mm

Electrolux 0K9170\_K10

## Juntas Térmicas

**427929**



Junta (vendido por metro)

Electrolux 0G1819 0H6767

**427907**



Junta marco puerta top 10 EHP  
260x290 mm  
MINICOMBI

Electrolux 0E3680 0KB662

**438532**



Junta de puerta 1133 mm

Electrolux 054850

**527665**



Junta puerta horno

Electrolux 0C9449

**417310**



Junta de puerta 1600 mm in  
black silicone

Electrolux 0H2492 0K8159 482214100


**315416**



Junta 410xh340 mm para horno  
4GN

Electrolux 0C3027 0C4159

**421530**

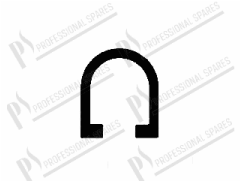

Junta de puerta 596x666 mm color  
rojo - perfil 11x13 mm

Electrolux 003384

**417652**



Junta de puerta 425x470 mm

Electrolux 0H2422 0K7634 0K8014

**410160**



Junta puerta fcf/e-g-10 645x715 mm  
en elastómero de silicona negro; ancho 24  
mm; para horno FCF 20

Electrolux 053751

**414135**



Junta de puerta Øest.  
430 mm

Electrolux 056440 056480

## Juntas Térmicas

**410061**



**Junta de puerta**  
fv/e-4

Electrolux 053930

**427960**



**Junta L=2000 mm**

Electrolux 0H6637 0H6639

**542951**



**Junta puerta horno 480x510 mm para**  
horno 6 GN 1/1

Electrolux 0CK222

**427966**



**JuntaL=2200 mm**

Electrolux 0H6636


**346838**



**Junta**  
2 x 470 mm, 2 x 585 mm

Electrolux 003256

**349982**

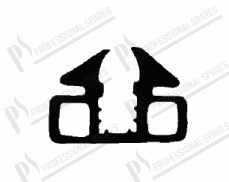

**Junta puerta fcv/e.6**  
L=1405 mm

Electrolux 054557 055412


**435544**



**Gomas de bisagra**

Electrolux 002645 0F0166 0K2944 0K8509  
0KE548

**349986**

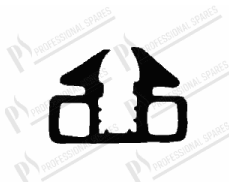

**Guarnicion cristal fcv/e L=2200 mm**  
caucho de silicona negro

Electrolux 055314


**427944**



**Junta**

Electrolux 0K2082

**435367**

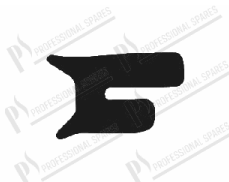

**Junta puerta fcf-10 L= 5**  
mt

Electrolux 053754 057397 057529 057655  
0C1325

## Juntas Térmicas

433679



Junta 0,89m

Electrolux 0F0191 0K8584 0KE576

349836



Junta cierre 640x2000 mm

caucho de silicona negro; perfil 120,8x18,4 mm

Electrolux 002878 0K2279

427936



Junta (vendido por metro) profile  
20,5x15 mm

Electrolux 0H6663

410063



Junta cristal puerta Ø 490mm

Electrolux 002837

412430



Junta cristal L=1685 mm AR10  
ES

Electrolux 0H2421 0K8006

433661



Perfil cierre pta.aos; 1pc=610mm  
AOS 20 GN 1/1

Electrolux 0C0899 0C1484

410158



Junta puerta L=1500 mm  
caucho de silicona negro; perfil 36x14,5 mm

Electrolux 003680


310989



Junta L=657x60 mm AOS 20  
GN 1/1

Electrolux 0C4121

410157

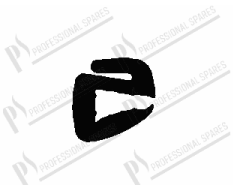

Juntapuerta 640x2000 mm caucho de  
silicona negro; perfil 16x17,4 mm

Electrolux 003739

436407



Junta puerta L=744 mm AOS 20  
GN 2/1

Electrolux 0C1196 0C1890

## Juntas Térmicas

**310450**



**Junta L=809x60 mm AOS 20**

GN 2/1

**Electrolux** 0C4131

---

**427989**



**Junta 508 mm Juno serie 56 -**

20 GN 1/1

**Electrolux** 0H6661

---

**318196**



**Junta L=658 mm FCF/G 20**

GN

**Electrolux** 0H6662 0K2102

---

**410050**



**Junta l=660 mm FCV/E 20**

GN

**Electrolux** 006176

---

**585578**



**Junta puerta 605x1280 mm**

**Electrolux** 0PE736 20206108

---



## Juntas Tóricas



### Junta

<b>532922</b>	1,78x6,75 mm NBR
<b>438348</b>	1,78x20,35 mm NBR
<b>435418</b>	2,62x47,30 mm NBR
<b>419124</b>	3,00x41,00 mm Silicone
<b>416521</b>	3,00x79,50 mm VITON
<b>438162</b>	3,53x28,17 mm VITON
<b>525970</b>	3,53x29,75 mm VITON
<b>438163</b>	3,53x31,34 mm VITON
<b>318848</b>	3,53x40,87 mm EPDM
<b>439494</b>	3,50x41 mm
<b>438465</b>	5,34x37,47 mm EPDM
<b>435067</b>	5,34x56,52 mm NBR

## Juntas Planas

**349603**



Junta plana Ø 10x18x2 mm - Fibra

Electrolux 054283 0KJ962

**442132**



Goma protecc.valvula fcf/g6  
Ø 54x30x7 mm

Electrolux 003705

**348246**



Junta flex-grifo Ø 1/2"  
Ø 11x18,5x2 mm

Electrolux 003165 0S1143

**442072**



Goma proteccion Ø 39x60x7 mm

Electrolux 002610 0F0167 0K1839 0KG585

**344379**



Junta Ø 1" Ø 34x44x2  
mm

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

**438466**



Junta vaso sonda fcv/e Ø 42x59x2 mm

Electrolux 055342

**437904**



Goma proteccion fcv/g6I4 aos+q  
Ø 17x74x11 mm

Electrolux 002634 0C7016 0F0168 0KI011

**441572**



Goma salida vapor fcv/g20 Ø 85mm  
externo - Ø 59mm interno

Electrolux 053829 0F0163 0H2432 0K8031

## Juntas Planas

**434002**



Junta 84x94x12 mm

Electrolux 007005

**436380**



Junta 117x102 mm

Electrolux 0C1168

**436405**



Junta 84x94x12 mm

Electrolux 0C1194

**310565**



Junta 100x135x3,5 mm

Electrolux 0C7015

**442070**



Junta 40x60x2 mm Ø 20 mm

Electrolux 002614 0F0074

**349977**



Casquillo tirador pta horno fcfg6  
Dimensiones 40x21x145 mm - sp.4 mm

Electrolux 003749

**322406**



Junta  
dim. 70x28x7 mm

Electrolux 0C4088

**349465**



Junta tapon Ø 3/4" - EPDM Ø  
12x24x2,5 mm

Electrolux 061488

**433989**



Junta embocadura 91x91x4 mm

Electrolux 007053

**367599**



Junta plana Ø 13x24x2,6 mm EPDM

Electrolux 0CB248

## Juntas Planas

**441240**



Junta Ø 5,5x4 mm

Electrolux 056419

---

**442112**



Junta mando

eje D 6x4,6 Ø ext 16x1 mm - para pomo

Electrolux 003955 0C3796 0F0164

---

**442065**



Junta Ø 15x20x1 mm (50 pcs)

Electrolux 002624 0F0165

---

**410159**



Junta Ø 4,5x14xh3 mm

Electrolux 053816 0KE998

---

**322126**



Junta Ø 17x22x1,5 mm

Electrolux 0C4201

---

## Recambios Varios

**526914**



Guarnicion/junta Ø 47x90x18,5 mm

Electrolux 0C6200

**370518**



Junta para boiler 73x73x4 mm

Electrolux 0C4963

**413127**



Guarnición/junta

Electrolux 0H6667

**420505**



Guarnición/junta

Electrolux 0H6646

## Lubricante y Selladores

**440176**



Sellador silic.alta temp.rojo Tmax 300°C  
para junta de horno : 310 ml

Electrolux 003926 0CB101 0H7010 0K3202

**427810**



Sellador compuesto SILASTIC 732 RTV  
tubo con dispensador de 310ml; resistencia  
a la temperatura 60°C hasta 205°C

Electrolux 0H7009 0K9901 0KU157

## Lubricante y Selladores

**441817**



**Tubo adhesivo silicona 100 gr.**  
con dispensador - para juntas de horno

Electrolux 005866 006083 0C7023 0G0818

**440719**



**Pasta silicona termoconductor gr.100**  
para termostatos de tanque en contacto

Electrolux 005256 049196 0D7063 0G1934  
0G2189 0G6854

**584129**



**Desengrasante RAPID GREASE C41 6x1lt**  
Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux 0S2292

## Detergentes

**585498**



**Limpiador en polvo C-23 (100 tabs)**

Electrolux 0S2392

**533571**



**Limpiador Extra Strong C20 - 1 tanica 5 lt**  
Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux 0HB326 0S0544 0S0844 0S1192

**585500**



**Abrillantador y disincrustante C-25 (50 tabs)**

Electrolux 0S2394

**315536**



**Abrillantador Extra Strong C21 - 1 tanica 5 lt**  
Producto sujeto al algunas limitaciones de transporte (ADR)

Electrolux 0S0909 0S1193 0S2283

## Detergentes

**344234**



**Desincrustante liquido; LIME A WAY EXTRA -1 BIDON 5L**

Para eliminar los residuos de cal -  
Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux 0S0315 0S0840 0S1196 0T0110

**589392**



**Disincrustante liquido; C30 - 2 x bidones de 5 lt**

Para eliminar los residuos de cal -  
Producto sujeto a limitaciones de transporte

Electrolux 0S2362

## Recambios Varios

**440630**



**Rollo adhesivo "aluminio"**

Tmax 300°C; H=50 mm x 50 mt.

Electrolux 006451 0K3254 0K4579 0T3639

## Ruedas

**525476**



**Rueda sin freno Ø 100x30 mm - cromado**

agujero M10+M12 mm; altura 131 mm;  
capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y  
banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 033657 0W1XX0 432730581

**418021**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm - cromado**

agujero M10+M12 mm; altura 160 mm;  
capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y  
banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 0E5373 0KB549 0S1427 461208700

**533036**



**Rueda pivotante con freno Ø 100x30 mm - cromado**

agujero Ø 12x30H mm; altura 131 mm;  
capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y  
banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 005182 0C1631

**418866**



**Rueda pivotante con freno Ø 125x30 mm - cromado**

agujero M12=M10; altura 160 mm; capacidad  
100 Kg; rueda en polipropileno y banda de  
goma gris que no deja marcas

Electrolux 0E5327 0K6717 0KE288 461208704

## Ruedas

**535554**



**Rueda pivotante sin freno Ø 125x30 mm - cromado**  
 agujero Ø 12x30H mm; altura 131 mm; capacidad 80 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 007107 0C1632

**200018**



**Allen tornillo L = 90 mm M10x80 mm**  
 roscado para 35 mm

Electrolux 0W1DA5 0W3274

**347453**



**Rueda montada sobre un pivote y freno Ø 125x30 mm**  
 agujero Ø 19x45H mm; altura 162 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 003341 058233

**347462**



**Rueda pivotante con freno Ø 125x30 mm - cromado**  
 agujero Ø 19x45H mm; altura 162 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 003342 058232

**440040**



**Ruota pivotante con freno Ø 125x30 mm - INOX**  
 agujero M12+M10; altura 162 mm; capacidad 100 Kg; rueda en polipropileno y banda de goma gris que no deja marcas

Electrolux 033133

**347082**



**Expansión para ruedas Ø 19x22xh46 mm**

Electrolux 003343

## Parrillas y Baldas

**427844**



**Rejilla ventilación inox GN 1/2 para horno**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0K1040 0KD893

**412019**



**Rejilla AISI 304 GN 2/1 para horno**  
dim. 650x530 mm

Electrolux 003189 087343

**441444**



**Rejilla cr. 450x370 fcf/e4**  
dim. 450x370x20 mm; para horno 4 Rejilla

Electrolux 005189 054297 921050

**584853**



**Rejilla cromada derecha**  
dim. 520xHtot.750 mm; One 101

Electrolux 0C5013

**582844**



**Parrilla aluminio GN 1/1 para horno**  
dim. 325x530 mm

Electrolux 0C8532 0S1878


**582238**



**Rejilla cromada izquierda**  
dim. 530xh760 mm; One 101

Electrolux 0C4861

**300147**

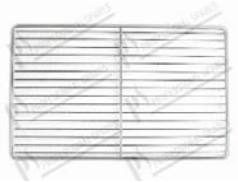

**Rejilla ventilación inox GN 1/1 para horno**  
530x325 mm

Electrolux 0S0868 0TT328 922017

**582239**



**Rejilla cromada derecha**  
dim. 516xh745 mm; One 101

Electrolux 0C4862

**412162**



**Rejilla AISI 304 GN 1/1 para horno**  
dim. 530x325 mm

Electrolux 055428 921101

**586299**



**Rejilla cromada izquierda**  
One 101

Electrolux 0C5012



## Bandejas de Horno

**427855**



**Bandeja lisa GN 1/2**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI275

**542371**



**Bandeja AISI 304 GN 1/1 H=40 mm**  
dim. 530x325x40 mm; capacidad 6 litros

Electrolux 0S0897 329244

**442472**



**Grasera 370x450x35 mm**

Electrolux 005188 054296

**542372**



**Bandeja AISI 304 GN 1/1 H=65 mm**  
dim. 530x325x65 mm; capacidad 8,8 litros

Electrolux 0S0898 OTT466 329246

**427776**



**Bandeja GN 1/2 INOX H = 40 mm**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KB698

**542347**



**Bandeja AISI 304 GN 2/1 H=20 mm**  
dim. 650x530x20 mm; capacity 5 litros

Electrolux 0S0923 329142

**427851**



**Bandeja lisa de pasteleria GN 1/2 H=40 mm**  
dim. 325x265 mm

Electrolux 0KI553

**542349**



**Bandeja AISI 304 GN 2/1 H=40 mm**  
dim. 650x530x40 mm; capacidad 10 litros

Electrolux 0S0925 329144

**542370**



**Bandeja AISI 304 GN 1/1 H=20 mm**  
530x325x20 mm; capacidad 3 litros

Electrolux 0S0896 329242

**542350**



**Bandeja AISI 304 GN 2/1 H=65 mm**  
dim. 650x530x65 mm; capacidad 18 litros

Electrolux 0S0927 329146

## Filtros

**526469**



**Filtro grasa fcv 6 ge**  
dim. 460x331x55 mm

Electrolux 006310 0K1033 0K9190 0KD593

**441913**



**Filtro grasa horno**  
Dim. 460X580X69 mm

Electrolux 005164 005918 0G2238 0K1034  
0K9193 0TT745 922178

**526687**



**Filtro grasa horno**  
dim. 460x582x70 mm

Electrolux 003774 921700

**441518**



**Filtro grasa horno Ø 148 mmc**

Electrolux 054327 0C3058

## Patas

**440849**



**Casquillo para pie ajustable Ø 56,5 mm**

Electrolux 054274

**442055**



**Pie nivelador neopreno negro Ø 18xM6**  
H=20 mm; con vite H=37 mm

Electrolux 026806 0C3405

**Patas**

**323899**



**Pie ajustable INOX 2" - H=135÷210 mm**  
74x74 mm; Ø 116 mm

Electrolux 0C4823

**440845**



**Pie ajustable 2" fcv/g20**  
brida 74x74 mm

Electrolux 005025 0K1577

**526314**



**Pie Ø 50x132 mm INOX**

Electrolux 006699

**319562**



**Pie ajustable 2" INOX**  
H=190-250 mm, brida 74x74 mm

Electrolux 0C4824

**441457**



**Pie ajustable AISI 304 Ø 2" - H=150÷223 mm**

Electrolux 059218 0KT758

**433664**



**Conjunto pata Ø 44,5 mm - H=190÷290 mm**  
brida 73x73 mm

Electrolux 007090

**442158**



**Pie 2" AISI 304 H=160 mm**

Electrolux 002845 0KE762

**526710**



**Pata Ø 56,5x107 mm**  
tornillo de fijación M10

Electrolux 003703

**438485**



**Conj.pata ajustable AISI 304 Ø 2" - H=145÷220 mm**  
brida 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

**349538**



**Pie inox Ø 2" - H=125 mm**

Electrolux 053792 056927 080942

## Patas

**412047**



**Pie**

**Electrolux** 0H2317 0K7640 481656500

---

**441449**



**Pie regulador Ø 52xh38,5 mm**

**Electrolux** 054275

---