

ELECTROLUX

Ersatzteilkatalog für Spülmaschinen





Untertischspülmaschine



Haubenspülmaschine



Gerätespülmaschine



Korbtransport-Spülmaschine

UNTERTISCHSPÜLMASCHINE

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR


Stiftkabelschuh Kit TOP QUALITÄT 1660 Stücke



Art.Nr. Beschreibung
 585630 Sortimentskasten Stiftkabelschuh
 mit 22 Einsätze - 1660 Stücke

Detail-Ansicht

Pos.	Beschreibung		Farbe	Menge
A	Aderendhülse Abschnitt 1 mm ²	L=8 mm	Yellow	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 1,5 mm ²	L=10 mm	Red	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 2,5 mm ²	L=12 mm	Blue	100 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 4 mm ²	L=12 mm	Grey	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 6 mm ²	L=12 mm	Black	50 Stk
	Aderendhülse Abschnitt 10 mm ²	L=12 mm	White	50 Stk
B	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	Blue	80 Stk
	Faston F vorisoliert 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	80 Stk
C	Faston Piggback M/F 1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	Blue	50 Stk
D	Stoßverbinder 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	Stoßverbinder 4 - 6 mm ²		Yellow	50 Stk
E	vorisoliert Öse blau Ø 4 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	vorisoliert Öse blau Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	50 Stk
	vorisoliert Öse gelb Ø 5 mm 1,5 - 2,5 mm ²		Yellow	50 Stk
F	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=4 1,5 - 2,5 mm ²		Blue	100 Stk
	Gabelkabelschuh vorisoliert blau d=6 4 - 6 mm ²		Blue	50 Stk
G	Faston M vorisolier	2,8x0,8 1,5 - 2,5 mm ²	Red	100 Stk
H	Faston M kurz	6,3x0,8 1 - 2,5 mm ²		100 Stk
I	Fastondeckel kurz	6,3x0,8 mm		50 Stk
J	Faston F Stahl vernickelt	6,3x0,8 mm 0,5 - 1 mm ²		100 Stk
J	Faston Stahl vernickelt	6,3x0,8 mm 1 - 2,5 mm ²		100 Stk
K	Faston Piggback Stahl vernickelt	1 - 2,5 mm ²		100 Stk

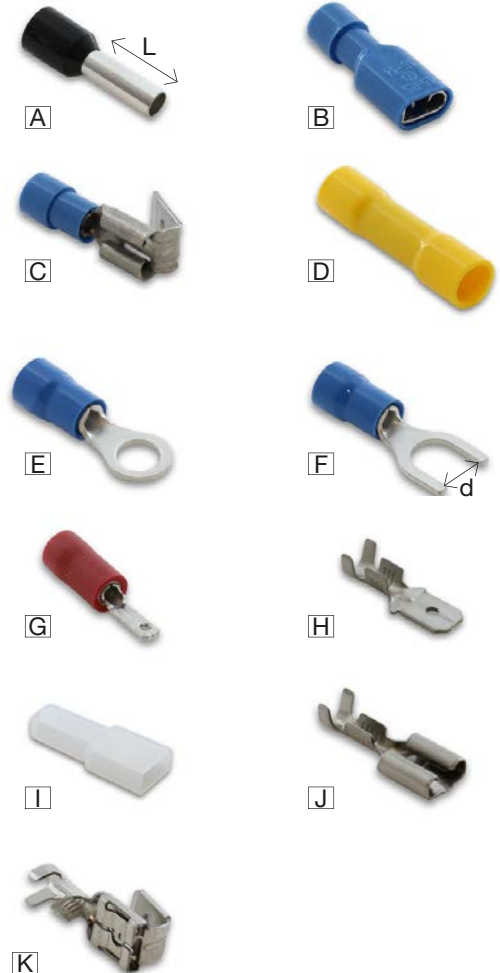

Schalter, Energieregler

432317



Schalter 0-1 positionen
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

339022



Drehschalter 0-1positionen

Electrolux 047498

338916



Schalter 0-4 positionen
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

338906



Schalter 0-5 positionen
16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 85°C

Electrolux 048829

Schütze und Relais

435316



Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Schütze und Relais

435202



Hilfskontakt grün 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

337042



Schütz BG06
2,2 kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NC; dim. 44,5x56x45 mm

Electrolux 086169 086215 0KM841 0U1030

426339



Schütz K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

317772



Relais 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

435108



Schütz K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435076



Relais Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

435166



Schütz K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435271



Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 031295 031314 031609 031610
058857 069882 069924 083215
0KW986

435109



Schütz K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

435248



Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

Schütze und Relais

438597



Relais 3 kontakt 230V 50/60Hz 10A 250V
faston 6.3x0.8 mm

Electrolux 056466 085296

336816



Relais 4 kontakt 230V 50/60Hz 12A 250V
mit besonderen Montageflansch

Electrolux 048611

435785



Halter relais

Electrolux 049236

438244



Zeitrelais
0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x8A 45x45mm

Electrolux 049235

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

610850



Betriebskondensator 6,3 µF 450V 50/60Hz
Ø 30x50 mm; mit Schraube M8

Electrolux 049260 0KB768 OKM491 0L2036

342369



Betriebskondensator 8 µF 450V 50/60Hz
Ø 30x71 mm; mit M8 Schraube

Electrolux 049126

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

339523



Betriebskondensator 12,5 µF 450V 50/60Hz
 Ø 40x70 mm; mit Schraube M8

Electrolux 037269 047541 054922 066235
 0K3032

438276



Filter RFI mit faston
 2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz
 Ø 40x95 mm; mit Schraube M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

435381



Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
 3x(0.27 µF) + 3x(1M0hm) + 3x(2x0.10nF);
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

415522



Betriebskondensator 20 µF 400V 50/60 Hz
 Ø 40x96 mm; mit Schraube M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

441549



Filter RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C Ø38x53mm
 (X2) 0.47 uF+0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

435292



Betriebskondensator 5 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30 mm; mit Schraube M8; kabel L=500 mm

Electrolux 083406

441886



Filter RFI mit Kabel
 Ø 38x38 mm; Anschluss M8; kabel L=170 mm

Electrolux 048726 093636

339718



Stoerschutzfilter
 0,47µF+2x0,01µF+680hOhm
 275Vac; Ø 38x39 mm; faston 6,3

Electrolux 069539

312685



Sicherung Ø 5x20 mm 1A 250V Flink

Electrolux 054456 0L3639

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

416090



Sicherung Ø 10x38 mm 25A 500V Flink

Electrolux 047131

523454



Sicherungenhalter Ø 10x38 mm
32A 690V; DIN bar; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

Schalter, Taster, Wahlschalter

416490



Druckschalter schwarz Ø 22 mm
1NO; mit Schutzhaube

Electrolux 0H2385 0H2640 0K7866 0K9112

317250



Druckschalter 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C- serie CM

Electrolux 0L2654

435348



Druckschalter 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C - serie CM

Electrolux 049068

415994



Druckschalter 16A 250V cont. 2CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049326

435350



Druckschalter 16A 250V - ROLD
Tmax 150°C

Electrolux 049063

416077



Druckschalter 16A 250V cont. 1CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049315

Schalter, Taster, Wahlschalter

416132



Druckschalter 16A 250V cont. 1CO - ROLD
Tmax 85°C - serie SB

Electrolux 049316

415983



Drucktaste gelb Ø 23 mm

Electrolux 049383

435349



Drucktaste gelb Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049065

415993



Drucktaste grau Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049317

322619



Drucktaste grün Ø 23 mm

Electrolux 049091

415985



Drucktaste grau Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049325

435351



Drucktaste grau Ø 23 mm
serie D83-CM

Electrolux 049062

433653



Dichtung für Drehschalter 46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

416078



Drucktaste gelb "start" Ø 23 mm
serie D83-SB

Electrolux 049318

Lampen und Halter

340422



Signallampe grün 250V Ø 9,5x30 mm
Linse Ø 6 mm Kabellänge L=250 mm

Electrolux 049064

340407



Linse grün Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

435511



Signallampe grün Ø 13 mm - 240V - L=60 mm
O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

338639



Linse orange Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

340396



Signallampe Fluorescent Ø 9 mm 240V
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

319362



Signallampe weiß Ø 9 mm - 240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

340428



Linse weiß Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

Mikroschalter

333186



Montage der Sicherheits Körper
250VA 1/2HP 10A NC

Electrolux 0D0153

435075



Magnetschalter Ø 6x30 mm
kabel L=380 mm mit faston

Electrolux 048893

363588



Microschalter mit Hebel 5x28 mm

Electrolux 069484 0W2152

435203



Magnetschalter Ø 6x30 mm fino a bis SN...729
Kontakt NO 250V 10VA; kabel L=460 mm

Electrolux 048268 048486

435424



Microschalter mit Hebel 5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; Anschluss 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

349638



Magnetschalter Ø 6x30 mm from SN 730...
konatct NO 250V 50W; kabel L=290 mm

Electrolux 048831

340392



Microschalter mit Hebel 5x43 mm
16(6)A 250V T85°C; faston 6,35x0,8 mm

Electrolux 004904 046286 081352 081692
0K7808 0KB678 0W2466 325629450

435219



Magnetschalter
NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

328677



Microschalter mit Hebel 5x51 mm

Electrolux 046379 047485 075849 0E0414
0E2450 0H2586 0HM997 0W0XDV
0W1R2T

349386



Magnetschalter E511 mit Anschlüss
kabel L=290 mm

Electrolux 049226

Mikroschalter

455665



Magnetschalter

kontakt NO 200/250V 1A 58W; kabel L=290 mm

Electrolux 069915

440844



Isolierplatte für Mikroschalter 46x26x1 mm

Electrolux 045404

311752



Magnetschalter mit halter

Electrolux 0L1866 0L1871

419361



Platte für Mikroschalter

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

438337



Magnet 63x18x11 mm [Kit]
mit Blechschraube Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

338711



Buchse

Electrolux 047487

301849



Magnetschalter

Electrolux 0L1369

376204



Schwimmerschalter Ø 18x52 mm [Kit]
kabel L=1000 mm; Gewinde M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

Terminal

439516



Klemmenbrett 4 poli
für kabel max 10 mmq; Kapazität 76A/450V;
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

518707



Klemmenbrett 3-polig
63A 500V; dim. box 145x145 mm

Electrolux 049981 0L0127

336554



Klemmenbrett 3-polig 6 mmq
kapazität 450V 40A; Tmin-max -5/+150°C;
Flachstecker 6,3x0.8 mm

Electrolux 046357 0KE877

439772



Klemmenbrett 450V Tmax 110°C

Electrolux 049370

439982



**Klemmenbrett 6-polig fü kabel 6 mmq
mit montierten Brücken**
kapazität 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

337225



Klemmenbrett mit kabel L= 2000 mm

Electrolux 0U1027

433863



Klemmenbrett 8-polig
L=68,3 mm

Electrolux 045794

440895



Klemmenbrett KADO 1/7
63A 500V; dim. box 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Pumpen

545635



Ablaufpumpe 34W 220/240V 50Hz [KIT]
Eingang Ø 35 mm, Ausgang Ø 30 mm;
Anschluss Rast 5 (für Geschirrspülmaschinen
ohne Ablaufpumpe)

Electrolux 0S0663 864012

414174



Ablaufpumpe 90W 230V 50Hz
Eingang Ø 25 mm, Ausgang Ø 23 mm; faston
6,3 mm

Electrolux 047562 0H2573 0K8760

533992



Ablaufpumpe 34W 220/240V 50Hz
mod. M230 - CL.F; Eingang Ø 35 mm, Ausgang
Ø 30 mm; komplet mutter - Anschluss Rast 5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

518621



Magnetpumpe 230V 50Hz
Ø in 8 mm/Ø out 5 mm

Electrolux 0L0267

337228



Ablaufpumpe 100W 230V 50Hz
Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 23 mm

Electrolux 0KM595 0U1035

340462



Waschpumpe 1 phasen 280W 230V 50Hz
Eingang Ø 32 mm; Ausgang Ø 32 mm;
C=6,3uF; 2850 rpm

Electrolux 049057 0L0406

613524



**Ablaufpumpe 32W 200-240V 50/60Hz
0,45A**
Eingang Ø 35 mm, Ausgang Ø 30 mm -
Anschluss Rast 5; Seitenhalt

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
0L2133 0L2657

610850



Betriebskondensator 6,3 µF 450V 50/60Hz

340457



Flansch für pompe CA-150

317491



Ablaufpumpe 60W 220-240V 50Hz
Aspiration Ø 35 mm; Ausgang Ø 30 mm;
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

340052



Pumpendeckel CA-150

340261



Laufrolle Ø 78 mm

340265



O-ring 2,00x80,00 mm EPDM

Pumpen

340050



**Waspumpe 1 phasen 550W 220/240V
1P 50Hz**
Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 40 mm; 2850
rpm, C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

339523



Betriebskondensator 12,5 µF 450V 50/60Hz

340459



Pumpendeckel

340464



O-ring 3,00x126,00 mm EPDM

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

342419



Waspumpe 550W 220V 50Hz
Eingang Ø 50 mm

Electrolux 0H2192 0K7324 477706008

337308



Waspumpe 1 phasen 185W 230V 50Hz
Eingang Ø 30 mm, Ausgang Ø 30 mm

Electrolux 070336 0U1037

337114



**Waspumpe 1 phasen 550W 230V 4A
50Hz**
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

Electrolux 0U1038

342299



**Waspumpe 1 phasen 736W 220-240V
50Hz**
Eingang Ø 52 mm - Ausgang Ø 55 mm -
kondensator 6µF/450V

Electrolux 048664

342644



Pumpendeckel

342466



Laufgrad Ø 102 mm

342290



Dichtung pompe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

Pumpen

342261



Waschpumpe 1 pashen 750W 220-240V 50Hz
 FIR B257.1605; Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 40 mm; kapazität 350 lt/min - 2800 rpm - CL.F;
 C=16 µF/450V

Electrolux 049876 0L3395

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

342272



Pumpendeckel

342455



Lauftrad Ø 91 mm

342290



Dichtungpumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

342259



Waschpumpe 1 phasen 750/550W 220-240V 60Hz
 Eingang Ø 45,5 mm; Ausgang Ø 40,5 mm;
 C=16µF/450V

Electrolux 049885 0L3396

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

342272



Pumpendeckel

342290



Dichtungpumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

Pumpen

342494



**Waschpumpe 3 pashen 730W 255/440V
60Hz**
Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 42 mm

Electrolux 049916 0L3398

342272



Pumpendeckel

342290



Dichtung pumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

342461



**Waschpumpe 3 pashen 736W 220-380V
50Hz**
FIR 0256; Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 40
mm; 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048304 0KE912

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

342644



Pumpendeckel

342466



Laufgrad Ø 102 mm

342290



Dichtung pumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

Pumpen

342495



**Waschpumpe 3 phasen 736W 230/400V
50Hz**
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm

Electrolux 049896 0L3397

342272



Pumpendeckel

342455



Laufgrad Ø 91 mm

342290



Dichtungpumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

538723



**Waschpumpe 1 phasen 350W 230V 1.5A
60Hz**
C=6.3 µF, 3350 rpm mit Haube

Electrolux 049890 0L0572

342364



**Waschpumpe 1 phasen 750W 220-240V
50Hz**
Eingang Ø 38,1 mm - Ausgang Ø 31 mm; 2800
rpm; C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

310056



Pumpendeckel

310063



Laufgrad Ø 103

310061



Dichtungpumpe ZF340SX

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

344790



Gleitring Ø 26x13x5,5 mm

Pumpen

518708



Waschpumpe 1 phasen 750W 220-240V 50Hz
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 38 mm,
kondensator 12,5uF

Electrolux OL0126

310056



Pumpendeckel

310063



Laufgrad Ø 103

310061



Dichtungpumpe ZF340SX

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

344790



Gleitring Ø 26x13x5,5 mm

316117



Waschpumpe 1 phasen 760W 230V 3.3A 50Hz SX
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm;
2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux OL1914

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

610901



Pumpendeckel

344819



Laufgrad Ø 110

582995



Laufgraddeckel fuer Ø 142 mm

317229



Schlauchtülle für Pumpe 316117

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

Pumpen

344958



Waspumpe 1 phasen 800W 230V 50Hz mit halter

Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm, kondensator 16µF

Electrolux OL0092

610902



Flanschpumpe ZF523V

610901



Pumpendeckel

344819



Laufgrad Ø 110

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

532057



Waspumpe 1 phasen 850W 230V 60Hz 3,6A SX

Eingang Ø 45 mm, Ausgang 39 mm; 3350/min; C=12,5µF 400V

Electrolux OL0562

533523



Waspumpe 1 phasen 350W 230V 50Hz

Eingang Ø 28 mm, Ausgang Ø 26 mm; 2800 rpm - CL.F - Anschluss 4 vie; C=6,3 µF/450V - Tmax 70°C; (adattabile per pompa ZF130 DX)

Electrolux 049889 OL0571

610850



Betriebskondensator 6,3 µF 450V 50/60Hz

610884



Laufgrad Ø 72 mm

610885



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm / Gleitring Ø 26x14x5,5 mm

610883



O-ring 80x2.65 mm

Pumpen

364043



Waschpumpe 1 phasen 520W 230V 3,2A 50Hz
Eingang Øext 50 mm, doppelt Ausgang Øext 30 mm

Electrolux OL3045

344792



Betriebskondensator 16µF 450V 50/60Hz

362748



Pumpendeckel

363175



Pumpenlaufrad Ø 91/102 mm

363349



O-ring 2,00x120 mm EPDM

412573



Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
FIR 5213; Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V; Bis S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

Pumpen

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Von S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

315663



Spülpumpe 1 phasen 230W 230V 50Hz (NEUES MODELL)
FIR 5213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm; C=6,3 µF - kabel 160 mm

Electrolux OL2597

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



Spülpumpe 1 phasen 230W 220/240V 60Hz [KIT]
Eingang Øest. 30 mm, Ausgang Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

Pumpen

342265



Nachspülpumpen 1P 280W 230V 50Hz (passend für LS5WS /WT4WS)
 FIR 4213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm;
 Durchfluss 110 lt/min - 2800 rpm; Kondensator = 6,3 µF - Kabel 160 mm; Für andere Model sehen 0L1079 - Für die neue Untertisch-Geschirrspülmaschine sehen 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Pumpendeckel

360121



Laufgrad Ø 72 mm

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

614009



Spülpumpe 1 phasen 290W 200V 60Hz
 Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm;
 3400rpm; C=6,3µF 400V

Electrolux 0L1099

434969



Nachspülpumpen 1 phasen 350W 230V 50Hz - PS45DX LGB
 Eingang/Ausgang F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF;
 Kabel 300 mm mit 4 anschluss wege

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

337371



Nachspülpumpen 1 phasen 400W 230V 50Hz LB040

Electrolux 070342

310056



Pumpendeckel

Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 39 mm - ZF340SX

Electrolux 0L0329 0L1387

342272



Pumpendeckel

Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm - für pumpe FIR 0257-B257

Electrolux 049526

342376



Pumpendeckel

Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

582087



Laufgrad Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

Pumpen

342532



Laufrad Ø 96 mm

Electrolux 0G5354 0H2256 0K7471

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

310063



**Laufrad Ø 103
für pumpe ZF340SX**

Electrolux 0L0332 0L1391

342683



**Stoepsel M16x18 mm
o-ring 15x3 mm**

Electrolux 0L0473 0L0629

310061



Dichtung pumpe ZF340SX

Electrolux 0L0331 0L1392

342290



Dichtung pumpe FIR H=3,5x4,5 mm

Electrolux 048630

342171



Dichtung pumpe

Electrolux 0H2257 0K7472

Druckschalter

337190



Pressostate 1-Niveau 40/18 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 070324

343919



Pressostate 1-Neveau 105/60 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

343747



Pressostate 1-Neveau 50/25 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889

435352



Pressostate 1-Neveau 110/55 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049058

337146



Pressostate 1-Neveau 55/20 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0U1024

349305



Pressostate 1-Neveau 180/80 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

339692



Pressostate 1-Neveau 55/35 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; T max 85°C

Electrolux 069434 0H1273

435220



Pressostate 1-Neveau 250/130-390 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

435295



Pressostate 1-Neveau 60/20-110 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

348972



Pressostate 2-Neveau 110/80-60/20 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049361

Druckschalter

349306



Pressostate 2-Neveau 10/80-60/20
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

435072



Pressostate 2-Neveau 110/80-60/20 mbar [Kit]
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C mit halter

Electrolux 049327 0L0508

435346



Pressostate 2-Neveau 165/135-110/55
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049081

336752



Befestigungsblech 41x12x11 mm

Electrolux 049413

Heizkörper

415181



Boilerheizkörper 4500W 220V
L=390 mm; dreieck Flansch H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

582161



Heizkörper 3000W 230V mit thermofuse
L=255 mm; dreieck Flansch 83,5x79 mm; Øint. 49 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 045984 047505 066109 0C1848
0K2912

Heizkörper

337323



Boilerheizkörper 2400W 230V
L=260 mm, Flansch 93x58 mit bohrung Ø 9.5 mm Klemmenabdeckung - LBICEQ010

Electrolux 070307 0HB219

415275



Boilerheizkörper 2800W 230V
L=380 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72 mm
NUC / EUC / KUC / NUCA / ZUCA / FUCA / EUCA

Electrolux 049980

414463



Boilerheizkörper 7500W 220V
L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

584151



Boilerheizkörper 3000W 230V
L=190 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,8 mm; Øint. 52 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 0L3725

315936



Boilerheizkörper 4500/4900W 230/400V
L=375 mm; rondje Flansch Ø 64 mm; mit Thermostathülsen L=235 mm; O-ring 5,34x46,99 mm

Electrolux 0L3590

415025



Boilerheizkörper 3000W 230V
L=165 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm
LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

340183



Boilerheizkörper 2400W 240V
L=200 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72 mm

Electrolux 069455 069672 0A6035

414784



Boilerheizkörper 4500W 230V
L=340 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92 mm Ø int.57,5 mm; mit Thermosicherung EUCI / EUCAI / NUCAI

Electrolux 049899 0L2107 0L2651

415007



Boilerheizkörper 2800W 230V
L=320 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm
LS3

Electrolux 049060 049371

415006



Boilerheizkörper 4500W 240V
L=400 mm; dreieckförmigen Flansch RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

Heizkörper

415009



Boilerheizerkörper 4500W 230V
 L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston 6,3x0,8 mm LS3

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

414478



Boilerheizerkörper 6000W 254V
 L=335 mm; dreieckförmigen Flansch EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049900 0L2247 0L2726

317157



Boilerheizerkörper 4500W 230V
 L=263 mm; dreieckförmigen Flansch 81x78,5 mm; Øint. 50,5 mm; Anschluss M4

Electrolux 0L2440 0L2770

415010



Boilerheizerkörper 6000W 230V
 L=340 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92 mm Øint.57,5 mm; mit Thermostathülsen EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

415026



Boilerheizerkörper 4500W 230V
 L=230 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm
 LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

415041



Boilerheizerkörper 6000W 230V
 L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm
 LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

415288



Boilerheizerkörper 4500W 230V
 L=270 mm; Flansch dreieckig 83x83 mm Øint. 47,5 mm; mit Thermosicherung
 NUC/EUC/KUC/NUCA/ZUCA/FUCA/EUCA

Electrolux 049955 0L2129 0L2652

414996



Boilerheizerkörper 9000W 230V
 L=350 mm; dreieckförmigen Flansch 90x90 mm Øint. 57,5 mm; Anschluss faston 6,3x0,8 mm; mit Thermosicherung
 ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

415039



Boilerheizerkörper 4500W 230V
 L=320 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston 6,3x0,8 mm
 LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

414994



Tankheizerkörper 800W 230V
 dim. 160x34 mm; Flansch 50x26 mm; mit dichtung

Electrolux 049059

Heizkörper

415287



Tankheizkörper 1800W 240V
LS

Electrolux 046285 047593 047594

414786



Tankheizkörper 2200W 440V
dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

415176



Tankheizkörper 1800W 220V
dim. 325x88 mm; mit Mutter M14x1,5

Electrolux 046284 047506 047507

415225



Tankheizkörper 2200W 200V
dim. 365x75 mm; Flansch 27,3x51 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048925

337064



Tankheizkörper 2800W 230V
LCFBE003

Electrolux 0U1025

415113



Tankheizkörper 2200W 220V
dim. 330x85 mm; mit Mutter Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000
OK8766

415292



Tankheizkörper 2000W 230V
dim. 365x80xh27 mm; Flancsh 50x27 mm

Electrolux 049954 0L2109

415016



Tankheizkörper 2200W 230V
dim. 360x75 mm; Flancsh 50x27 mm; mit dichtung

Electrolux 048228 048924 OKE906 0L2340

317156



Heizkoerper 2000W 230V
dim. 365x75 mm; Flansch 27,3x51 mm; M4

Electrolux 0L2439

415049



Tankheizkörper 3000W 230V
dim. 360x75 mm; faston 6,3x0,8 mm; komplette dichtung

Electrolux 048491 0L1870

Heizkörper

364369



Tankheizkörper 2700W 230/240V
L=335 mm, Flancsh mit dichtung 62x27 mm

Electrolux 0L3669

318611



Kontaktschutzabdeckung

Electrolux 069551

339697



Tankheizkörper 2050/2450W 220/240V
dim. 260x125 mm; Anschlüsse M4;
Befestigungsabstand 70 mm; Gewinde M10x1 mm

Electrolux 069437 069671 069791 0K3786
0K3788

440922



Flansch für Heizkörper

Electrolux 0E5492 478085900

415037



Dichtung Heizkörper in EPDM

Electrolux 048483

412421



Flansch für Heizkörper
Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung
Gewinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

337079



Dichtung 42x52x6 mm VITON

Electrolux 070308

440794



Schelle LS720

Electrolux 048429

438593



Kontaktschutzabdeckung

Electrolux 065560

Thermostate

327421



Anlegethermostat 1P 1NO
faston 6.3

Electrolux 0H2279 0K7537 478045500

339691



Thermostat arbeitsbereich 1P 53°C
kapillar clad L=600 mm; Birne Ø 9,5x16.5 mm;
Stopfbuchse M14; 16A 250V

Electrolux 069423 0H1277

349229



Anlegethermostat NO52/NC60
3 kontakte 16A 250V; kontakte 2-1 NO
arbeitslager 52/40°C; kontakte 2-3 NC
arbeitslager 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

432312



Thermostat arbeitsbereich 1P 29÷82°C
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x145 mm; 15A
400V

Electrolux 049255 0L2122

349227



Anlegethermostat 52-60°C
60L50F mit gelb/braun; kontakte C-2=NC;
kontakte C-1=NO arbeitslager 30/46°C; 16A
250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

337292



Thermostat arbeitsbereich 1P 85°C
kapillar L=1500 mm; birne Ø 6x115 mm

Electrolux 070350 0HA133

324386



Anlegethermostate Klixon 105 °C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

432314



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷90°C
kapillar L=1250 mm; Birne Ø 6x113 mm; 15A
250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

435232



Anlegethermostat 110°C
mit manuelle Rückstellung; 16A 250V

Electrolux 048287 048887 0K8665

429027



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x112 mm;
Stopfbuchse M9x1 + anschluss

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

Thermostate

432344



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
 kapillar L=3000 mm; Birne Ø 6x112 mm; mit
 Stopfbuchse M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
 0KE345 475770402

432537



Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷90°C [KIT]
 kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x215 mm; 16(4)A
 380V

Electrolux 045169 0C5345 0K2919 0K5114

432300



Thermostat arbeitsbereich 3P 30÷90°C
 Kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x220 mm -
 10A 400V

Electrolux 049191

317003



Sicherheitsthermostat 1P 83°C
 kapillar clad L=610 mm; Birne Ø 6x95 mm

Electrolux 069422 0A6040

432302



Sicherheitsthermostat 3P 140°C
 kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

416385



Dichtung für Birne LS7
 Ø 3x9 mm Ø est.13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

438733



Stopfbuchse M12 - Ø 6,25 mm
 L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474



Stopfbuchse M12 - Ø 6,5 mm
 L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426



Stopfbuchse H=40 mm
 Anschluss M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

435110



Stopfbuchse M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Thermostate

317180



Halter 28x78 mm

Electrolux 0L2894

441776



Thermostat halter

Electrolux 048987

Timer

339910



Timer 40" 230V 50/60Hz
cavo L=250 mm; ohne acshe

Electrolux 069420 069673 0H1278

317358



Timer Kammern 4
120sec. 230V 50/60Hz; Kabel L=280 mm

Electrolux 0L2084 0L3419

339690



Timer 3 Kammern
150" 230V 50/60Hz; ohne Achse; Kabel
L=280 mm

Electrolux 069419 069669 069674 069926
0A6086 0A6087 0H1279 0K3795

347726



Timer Kammern 4
22,5 min 230V 50Hz mit faston+Flachstecker

Electrolux 049076 049251 0L3421

435787



Timer P25 Kammern 4
22,5 min.; 230V 60Hz

Electrolux 049218 049252 0L2009

347750



Timer Kammern 5
180 - 6 sec.; 2 motor 230V 50/60Hz; kabel
L=280 mm

Electrolux 048303 0L3642

Timer

435341



Timer Kammern 7 - 50Hz

2 motor 230V 50Hz; langsame Motor 1
Runde/6 min; Motordrehzahl 1 Runde/6 se

Electrolux 049054 049256 0L3420 0L3675

347980



Timer P25 Kammern 7

6 min. - 6 sec.; 230V 60Hz

Electrolux 049216

435793



Timer Kammern 7 - 60Hz

2 motor 230V 60Hz; langsame Motor 1
Runde/6 min; Motordrehzahl 1 Runde/6 se

Electrolux 049405 0L3453

317882




Zeitschaltuhr 16A 220-240V 50-60Hz

Electrolux 046621

Transformer

349824

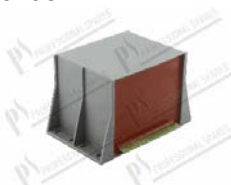

Transformator 30VA 50/60Hz

PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Kabel

345056



Kabelbaum
ZUC / XUC / AUC / ET

Electrolux 0L0049 0L2486

345061



Kabelbaum

Electrolux 049979 0L2485

613609



Kabel
NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

Ablaufeinheiten

440896



Abflusskollektor

Electrolux 048430 0L0081

435079



Abflusskollektor [KIT]
Ø 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

441793



Abflusskollektor

Electrolux 049035

585584



Abflusskollektor

Electrolux 046395

Ablaufeinheiten

412060



Abflusskolektor KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

524350



Tropfschale

Electrolux 049362

441647



Abflusskolektor

Electrolux 049600

438460



Dichtung Ø 47x59x3 mm

Electrolux 046595

435260



Stoepsel für kolektor

Electrolux 046596

441799



Dichtung Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

438404



Gewinding Ø 122 mm
H=20 mm

Electrolux 048326

438484



Dichtung Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

441701



Stoepsel Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

416279



Dichtung Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

Ablaufeinheiten

337106



Ablaufventil 1" 1/4 H=43 mm
bohrung für überlaufrohr Ø 30,5/34 mm

Electrolux 0U0997

338703



Überlaufrohr Ø 30x210 mm - Kunststoff

Electrolux 047460

441927



Überlaufrohr Ø 16x185 mm

Electrolux 049194

338603



Überlaufrohr Ø 29x245 mm

Electrolux 047556 0H2555

524382



Überlaufrohr Ø 24x185 mm
LB1

Electrolux 049195

441928



Überlaufrohr Ø 38x350 mm

Electrolux 049140

435090



Überlaufrohr Ø 26x277 mm
Kunststoff

Electrolux 048842

414439



Überlaufrohr Ø 40x215 mm

Electrolux 0H2462 0K7332 0K8080 0K1779

435253



Überlaufrohr Ø 26x280 mm
Kunststoff

Electrolux 048323

338642



Überlaufrohr Ø 40x430 mm mit filtre
Kunststoff

Electrolux 045476

Ablaufeinheiten

337068



Überlaufrohr Ø 35x116 mm INOX

Electrolux 0U1008

339994



Überlaufrohr Ø 16x25x210 mm

Electrolux 069526

441603



Stoepsel für Überlaufrohr
Ø 80x20 mm

Electrolux 048231

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

518733



Dosiergerät für klarspüler [Kit]
Verstellbereich fluss 0+4 cm³; P-min 0,5 bar;
Anschluss für Schläuche Øest. 6 mm;
Schläuche Ø 4x6x2000 mm

Electrolux 045478 047447 048223 048496
048715 049484 0L0094 0L3182
0L4295

325646



Pumpe Dosiergerät klarspüler
mod. NPG-0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 3
bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 8W
230V 50/60Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
aus sekobril; (intern gebruik)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

610871



Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer Gebrauch)
mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h
Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200
mm; Schläuche sekobril; kompl. Montieren

Electrolux 0S0671

508831



Pumpenschlauch Klarspüler sekobril Ø 3x8 mm

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

610862



Pumpe Dosiergerät Reiniger (intern gebruijk)
 mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar; 230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche Santoprene; komplett kit Montieren

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
 0L0704 0S0705 864218

410180



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,55 mm

582854



Pumpe Dosiergerät Reiniger
 mod. NBR-3 - Verstellbereich fluss 0,3÷3 lt/h pres. 0,1 bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V 50Hz; kabel L=1200 mm; Schläuche Santoprene; komplett kit Montieren; (intern gebruijk)

Electrolux 0S1710 0S1987

508856



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,65 mm

610868



Pumpe Dosiergerät Reiniger (intern gebruijk)
 mod. NBR-3 - Verstellbereich fluss 0,3÷3 lt/h pres. 0,1 bar; 230V 50/60Hz; kabel L=1200 mm; komplett kit Montieren

Electrolux 049469 0S0707 0S1338

410180



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,55 mm

610870



Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)
 mod. PR-4; Verstellbereich fluss da 0,6÷4 lt/h Pres. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene; Kabel L=2750; komplett kit Montieren

Electrolux 0S0669

700435



Pumpe Dosiergerät Reiniger mit fühlér
 mod. PA-6; Kapazität 6 lt/h press. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene; Kabel L=2750 + L=2750 mm; komplett kit Montieren

Electrolux 0G3344 0S0670

584863



Pumpe Dosiergerät Reiniger
 mod. NPG-1,5; fester Durchfluss 1,5 L/h; 0,1 bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche Santoprene; (intern gebruijk)

Electrolux 0L0507 0S1712 0S1988

582853



Pumpe Dosiergerät Reiniger
 mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche Santoprene; komplett kit Montieren; (intern gebruijk)


Electrolux 0S1711 0S1986

508856



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,65 mm

610865

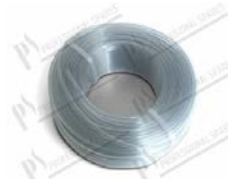

PVC-Schlauch transparent Ø 4x6 mm [Strang 100 mt]

Electrolux 0S2772

524153



Schläuche polyethylene Ø 4x6 mm L=2660 mm, Tmax 130°C
 für Ausgang pumpe für reinigungsmittel; press. 10 bar; temp. -20°C +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

532483



Schläuch polyethylene blau Ø 4x6 mm
[Strang 100 mt]
Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspülmittel

Electrolux 0S2101

610864



Anschluss 90° M10x22 mm inox
Gewinde Ltot=22 mm, für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049357 0S0674 0U0998

339721



PVC-Schlauch grün Ø 4x7 mm
(Meterware)

Electrolux 069480 0HA135

317496



Sicherungsring M10x1 (2 pcs)
für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

378314



Transparenter PVC Schlauch Ø 6x10 mm
(Meterware)

Electrolux 0L2661

317440



Anschluss mit Ringmutter
für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 049941

410373



Saugfilter in inox für Schlauch Ø 4x6 mm
Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 0S1028

436193



Stoepsel

Electrolux 0L0349

337007



Behälterfilter mit Rückschlagventil Ø
25xLtot. 52 mm
Schlauchanschluss Ø 4x6 mm

Electrolux 0U1001

438249



Anschluss 90° M10 mm inox
Gewinde L=12 mm; für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

410181



Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill Ø
3x8 mm
L=175 mm - Schlauchtülle Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

412190



Klarspuelmittel behaelter

Electrolux 047549

410180



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,55 mm
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

441774



Klarspuelmittel behaelter

Electrolux 049024 049225

331546



Schlauch für pumpe
L=1040 mm

Electrolux 069657

440607



Klarspuelmittel behaelter

Electrolux 049975

338624



Klarspuelmittelsaugschlauch

Electrolux 047552

339913



Klarspuelmittel behaelter

Electrolux 069647 0K4424

410378



Rückschlagventile 1/8" für Schläuche Ø
4x6 mm

Electrolux 049358

412187



Deckel für 412190

Electrolux 047551

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

412192



Trichter für Klarspuelmittel

Electrolux 047548 049331

349608



Dichtung Ø 42x56x3,3 mm

Electrolux 030186

410240



Mutter

Electrolux 047550

Magnetventile

349160



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

200271



Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 049230

435074



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

Electrolux 048894

435353



Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer da 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049056 0L3441

Magnetventile

435347



**Magnetventile 90° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 lt/min; 1
Druckverminderer 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049077

435314



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer da 12 lt/min; ausgang
Druckverminderer 0,25 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 046654 047579 057814

434655



**Druckverminderer eingang 5 lt/min
[schwarz-elbi]**

Electrolux 0L0169

200124



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 069463 0A6046 0H9966 0HA162
0K5389 0L3028 0W1RDW

310829



**Druckverminderer eingang 5,5 lt/min
[Schwarz]**

Electrolux 0L0170

339703



**Magnetventile 180° - 3 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und
Druckverminderer da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 069464 0A6045

200131



**Druckverminderer eingang 10 lt/min
[natürlich-elbi]**

Electrolux 049650

583809



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 069463_ 0A6046_ 0H9966_ 0HA162_
0K5389_ 0L3028_ 0W1RDW_

435409



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 10,5 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter,
Tmax 90°C

Electrolux 046507 046633 046655 047370
047533 047756 053827 055132
070312 086014 086500 0H9339
0K8513 0KD793 0L3335

435218



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C; ohne
halter

Electrolux 049626

Magnetventile

317159



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2065 0L3448

440495



**Magnetventile 90° - 3 wege - 220/240V
50Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 5,5 lt/min; ausgang
Druckverminderer 0,5 lt/min e da 1,2 lt/min;
Tmax 90°C

Electrolux 0L0260 0L3444

349163



**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 20 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

613616



**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

349307



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533521



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

349151



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 16 lt/min; Tmax 90°C; spüle
90°

Electrolux 049308 049334

533522



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50-60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

349158



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer eingang 5,5 lt/min; Tmax
90°C; spüle 90°

Electrolux 049452 049983

533519



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer
20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

Magnetventile

532482



Magnetventile messing L182 - NC - G3/8"
- 200V 50-60Hz
 L=60 mm - Gleitringdichtung EPDM -
 Flüssigkeitstemperatur -10°C++90°C;
 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

532485



Magnetventile messing L182 - NC -
G3/8"-208-240V 50/60Hz
 L=60 mm, Gleitringdichtung EPDM - UL/CSA;
 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

438451



Magnetventil messing - NC - G3/8" - 230V
50Hz

Electrolux 049509

417611



Magnetventil messing EV220 - NC - G1/2"
- 9W 230V 50Hz
 L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
 0KA629

531718



Elektromagnet 15W 24Vdc

Electrolux 0L0542

Filter

438416



Wasserfilter 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

518747



Filter halterung

Electrolux 0L0078

433654



Wasserfilter 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

441788



Tankfilter 415x170x15 mm

Electrolux 049051

441269



Wasserfilter 3/4" - L=68 mm
Rotguss und filter INOX

Electrolux 053037 068121 OKL216

441548



Tankfilter 478x227 mm

Electrolux 049908

441775



Filter Øext 12,5 mm

Electrolux 049022

438269



Tankfilter 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

337015



Pumpenfilter 118x52x48 mm

Electrolux 0U1018

412052



Pumpenansaugfilter

Electrolux 047456 0A6113 0K8666

Filter

441738



Pumpenansaugfilter Ø 103xh115 mm

Electrolux 049032 0L2757

435080



Pumpenansaugfilter Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

429942



**Filterkorb Ø 150x70 mm
for dishwasher table**

Electrolux 0E5376 0K7236

441800



Filter pumpe

Electrolux 048431 048515 049633 049647

316363



Tankfilter Øext 135 mm

Electrolux 0L3526

Waschsysteme

533535



Wascharm komplette mit nabe L=480 mm
bohrung Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 / LS9 / WT55

Electrolux 048336 048821 0KE914 0L0598

337302



Wascharm


Electrolux 070329

311312



Nachspülarm L=472 mm oben/unten

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

435311



Stift M12x1 L=43 mm

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

337071



Wascharm DX/SX L=165 mm

Electrolux 070320

337203



Stöpsel

337237



Blechsrauben TBC 3,5x13 mm INOX

337098



O-ring 1,78x15,60 mm EPDM

438238



Wascharm L=410 mm
bohrung Ø 35 mm

Electrolux 049044

435783



Nachspülarm L=670
10 düse

Electrolux 049152

435304



Wascharm L=193 mm
Anschluss Ø 31 mm

Electrolux 049295

435311



Stift M12x1 L=43 mm

Waschsysteme

311312



Nachspülarm L=472 mm oben/unten
Ø 12 mm - 7 düse

Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535



Wascharm komplette mit nabe L=480 mm

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

435311



Stift M12x1 L=43 mm

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

438239



Nachspülarm L=400 mm

Electrolux 049049 0L2096

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

435246



Nachspülarm L=208 mm

Electrolux 047472 047926 047988 048142
0A6159

343009



Nachspülarmstöpsel Ø 22,7 mm

438361



O-ring 1,78x14,00 mm NBR

435247



Nachspülarm L=214 mm

Electrolux 047989 049297

339839



Oberer Spülarm L=245 mm

Electrolux 069577 0A6075 0H1292

337666



Wascharm nabe Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

Waschsysteme

438408



Wascharmabe Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

412252



Wascharmabe
dim. 132x85 mm; int.Ø18 e 31 mm

Electrolux 047468 047469 047990 0A6108
0K1124

438437



Wascharmabe Ø32mm Ø63mm

Electrolux 049293

339981



Arm nabe

Electrolux 069452

337272



Wascharmabe

Electrolux 070319

441677



Acshe für halter

Electrolux 049292

337587



Acshe für halter Ø 8x16x80 mm

Electrolux 047464

337554



Acshe für halter Ø 10,5x100 mm

Electrolux 046363

435078



Acshe für halter Ø 14x50 mm

Electrolux 048333

339978



Acshe für halter M12/F9
Ltot=57.5 mm

Electrolux 069445

Waschsysteme

411304



Acshe für halter

Electrolux 047467

441679



Wascharmhalter unten

Electrolux 049290

340003



Acshe für halter H=32,6 mm

Electrolux 069498

438414



Wascharmhalter unten [kit]

Electrolux 048329 048819 0L1628

337278



Acshe für halter Øext 12x100 mm

Electrolux 070330

438259



Wascharmhalter unten

Electrolux 048235

337099



Acshe für halter Ø 17x74x105 mm

Electrolux 0U1007

610809



Wascharmhalter oben mit acshe Ø 14mm

Electrolux 0L0695

337281



Acshe für halter Ø 7x17x100 mm

Electrolux 070332

412061



Wascharmhalter unten

Electrolux 047461 0H2551

Waschsysteme

412262



Wascharmhalter unten

Electrolux 047463 048145 0A6157 0KE893

364940



Wascharmhalter oben/unten

Electrolux 0L3340

337300



Wascharmhalter unten

Anschluss INOX Ø 40 mm, eingang Øext 38 mm

Electrolux 070334

350034



Mutter Wascharm

Ø 22/35x34 mm

Electrolux 0L3342

337333



Wascharmhalter unten

Anschluss INOX Ø 40 mm, eingang Øext 38/35 mm

Electrolux 070341

613617



Schlauch für Wascharm

Electrolux 0L0777

337101



Wascharmhalter unten

Schlauch 90° 3/8", Anschluss Schlauch Øext 35/38 mm, Kupplungsarm Øext 40 mm

Electrolux 0U1009

412146



Schlauch für Wascharm

dim. 600x350x90 mm

Electrolux 049087 049946

340006



Nachspülarm Armauflage oberer Ø 23 mm - L=51 mm

Electrolux 069500

412049



Schlauch für Wascharm

dim. 540x350x80 mm

Electrolux 049945

Waschsysteme

434024



Schlauch für Wascharm
für Untertisch-Spülmaschinen

Electrolux 049291 0L0125

337417



Wascharmstöpsel

Electrolux 046266

441771



Schlauch für Wascharm

Electrolux 048338

337427



Nachspülarmsstöpsel
Metall mit gevinde inner M12x1; für
Nachspülarms cod. 435096

Electrolux 048289

440608



Schlauch für Wascharm
für Untertisch-Spülmaschinen

Electrolux 048822 0L0095

338709



Nachspülarmsstöpsel M8,5 mm

Electrolux 049048

435382



Nachspülarmsstöpsel M16

Electrolux 049299 0K8661

412044



Nachspülarmsstöpsel M11x1,5
gevinde äußere; für nachspülarms cod. 435096

Electrolux 048714

343009



Nachspülarmsstöpsel Ø 22,7 mm
Gewinde M14

Electrolux 047475 0A6160 0H2541

434652



Wascharmstöpsel

Electrolux 047471 049296 0A6109 0H2540

Waschsysteme

431916



Stöpsel

Electrolux 0H2184 0K7314

435311



Stift M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

412184



Düsenhalter

Electrolux 046273

441789



Stift

Electrolux 049046

364891



Nachspüldüse

Electrolux 0L3403

339698



Nachspüldüse

Electrolux 069451 0K3717

431915



Nachspüldüse

Electrolux 0H2183 0K7313

340111



Waschdüse Ø 19 mm

Electrolux 069641 0H1263 0H3824 0K3660

412181



Nachspüldüse

Electrolux 046272

363008



Spacer in teflon for nabe Ø 21,5xh15 mm

Electrolux 0L3343

Waschsysteme

363500



Muffe unten Ø 90xh94 mm

Electrolux 0L3344

343003



Schutz

Electrolux 047991

439855



Drosselscheibe

Electrolux 048820 0KE924

301576



Mutter Ø 21-25 mm

Electrolux 0L0761 0L0903

439806



Drosselscheibe Ø 55 mm

Electrolux 048238 048645 048931

441740



Reduzierstueck

Electrolux 048650

441608



Flansch Ø 69 mm - H=15 mm

Electrolux 048192

441676



Schutz

Electrolux 049294

441607



Anschluss für Schläuche Ø 24,5 mm

Electrolux 048193

438237



Buchse

Electrolux 049042

Waschsysteme

317150



Schelle schlauchband Ø 12÷14/6 mm

Electrolux 0L3522

414712



Dichtung Ø 85x120 mm
für upper düse

Electrolux 048823

339999



Muffe Ø 18x20x26 mm

Electrolux 069493

438261



Sicherungsring Ø 62x100xh48 mm

Electrolux 048237 0KE908

518719



Dichtung Ø 88x120x1 mm

Electrolux 0L0110

441790



Sicherungsring Ø int 20x8 mm
Øext 34 mm

Electrolux 049043

438236



Dichtung Ø 38x49,5x2 mm

Electrolux 049038

441792



Sicherungsring Ø int 35x17 mm

Electrolux 049039

438260



Dichtung Ø 70x100 mm

Electrolux 048236

441686



Sicherungsring Ø gevinde 64,5 mm H=43 mm
Mutter Ø 87 mm

Electrolux 048330

Waschsysteme

441847



Sicherungsring Øext. 110x13,5 mm

Electrolux 048824

340102



Dichtung Ø 12,4x16,4x1,5 mm - PTFE

Electrolux 069643

441736



Sicherungsring Ø 113x135x23 mm

Electrolux 049034

339903



Zwinge Waschdüse

Electrolux 069448 0H1284 0H3804 0K3818

337116



Sechskantmutter mit Flansch M32
Plastik
Flansch Ø 52.5 mm

Electrolux 070316

339904



Zwinge nachspüldüse

Electrolux 069450 0H1283 0H3806

337330



Buchse

Electrolux 070348

340107



Sprinkler Ø 7 mm

Electrolux 069642 0H1269 0K3719

337293



Distanzstueck

Electrolux 070331

339920



Zwinge Festsetzung

Electrolux 069497

Waschsysteme

339873



Feder 1,2x21,5x27 mm

Electrolux 069977

Luftfalle

582062



Luftfalle (offene Fenster) - [Kit]
Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

431681



Luftfalle
Schlauchtülle Øext 6 mm

Electrolux 0H2282 0K7542 0KE422 478049600

362438



Luftfalle
dim. 430x230x46 mm

Electrolux 0L3328

435224



Luftfalle [offene Fenster]
Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

435254



Luftfalle 47x59xh26,5 mm
Schlauchtülle Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

434662



Luftfalle [offene Fenster]
Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

439854



Luftfalle

Electrolux 048853 0L4781

513159



Luftfalle

Electrolux 049288 0L0459

Luftfalle

323821



Luftfalle [offene Fenster]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
bohrung Ø 5,6x13 mm; dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0L0268 0L2474

315746



Luftfalle 84x81x42mm

komplett mit Anschluss, Schlauchklemme,
O-ring und Schraube

Electrolux 069515 069515_ 0H1289 0K4419

435187



Luftfalle boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

438450



Sicherungsring LS10

Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

435134



Luftfalle Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

524109



Stoepsel

Electrolux 049849

325534



Luftfalle

Electrolux 0L2849

317436



Schutz luftfalle 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

412158



Luftfalle 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

441797



Schutz

Electrolux 049847

Luftfalle

438734



Ring

Electrolux 045507 046881 067930

340129



Schraube für Luftfalle M8 - Ltot.=28 mm
CH19

Electrolux 069517 069646

339960



T-stück Ø 8,4x20xh14 mm
Schlauchtülle Ø 5 mm

Electrolux 069645 069670 0A6089 0K9317

Wasserversorgung

339836



Salzgefaess

Electrolux 069680

311048



Salzgefaess
from SN 808...

Electrolux 0L1692

440487



Salzgefaess Ø 120 mm - H=120 mm

Electrolux 049075

436019



Salzgefaess

Electrolux 0L0271

Wasserversorgung

339685



Trichter für Salzbehälter
Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

613589



Dichtung 250x64.5x1 mm

Electrolux 0L0750

311052



Dichtung Ø 56x67x3 mm

Electrolux 0L1691

438139



Enthärter 2-fach
dim. 310x180 mm

Electrolux 0L0270

311059



Trennmutter Ø 51mm

Electrolux 0L1693

362373



Enthärter 4-fach
mit Rückschlagventil

Electrolux 0L3653

613588



Stoepsel Ø 29 mm
Øint 26 mm

Electrolux 0L0749

439799



Enthärter 4-fach
dim. 380x180 mm

Electrolux 049074

436020



Stoepsel

Electrolux 0L0272

Wasserversorgung

613606



Enthaerter inner 450x330 mm

Electrolux 0L0764 0L0767

613609



Kabel

301849



Magnetschalter

613607



Elektroventil 230V 50/60Hz

613607



Elektroventil 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0766 0L2957

317509



Elektroventil 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0765

438140



Magnetventil Auslauf 180° - 1 wege -
110/240V 50/60Hz
Ø Out 6 mm, Ø In 8,5 mm; Tmax 80°C; 0,12 A
für Enthaerter

Electrolux 0L0273

301623



Wasserfilter 3/4"
Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux 0L1141

301622



Wasserfilter 3/8"
Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux 0L1140

316135



Wunddrahtfilterpatrone 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux 0S1027

325024



Nachfüllbeutel Profine blue (small)
Kapazität 15000 lt

Electrolux 0S1821 864393

410125



Packung von kationischen Harzes 25 lt

Electrolux 0S0333

Wasserversorgung

613586



Anschluss Ø40 mm

Electrolux 0L0747

582443



Wasseraufbereiter

JG pipe Ø 7x10 mm, JG pipe Ø 1/4 "x 0.170"
(Ø 4.3x6.35 mm 90 ° fitting JG MF10 mm, JG
MF fitting 6.4 mm

Electrolux 0S0718 0S1822 864026 864388

312910



Nachfüllbeutel 1200 Clean (blu)
Kapazität 13000 lt; Teilentsalzungsanlage

Electrolux 0S0802

302068



**Entkalken Reinigung von Membranen
osmosi, mod. RO600C**
Komplette di 2 filter Kohlen e 1 Entkalkung da
200 gr

Electrolux 0S0730

310336



**Nachfüllbeutel Purity 1200 Clean Extra
(rot)**
Kapazität 3100 lt; Gesamt Entmineralisierung

Electrolux 0S0804

200278



**Getestet von Pass variable 0-70%;
Anschluss M 3/8"**
mit Spülventil und Wandbefestigung fixiert

Electrolux 0S0712 0S1057 0S1638

200288



**Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige
100-700 L**
sensor 3/4" MF; L=83 mm; Kabel L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux 0S0945

Schläuche

414732



Formschlauch Ø 32,5x40,5 mm
L=70 mm

Electrolux 048843

538756



Formschlauch Ø 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

317512



Formschlauch Ø 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux 0L0785

440498



Formschlauch Øint 63 mm

Electrolux 0L0067

340146



Formschläuche Øint 31.5 mm
GummiFlansch Ø 75 mm

Electrolux 069442

337158



Schlauch Ø 30x33 mm L=70 mm

Electrolux 0U1014

518753



Schlauch Ø 46,5x57 mm / 60x71 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0068

518626



Schlauch Ø 38x50 mm L=52 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0L0259

613601



Formschlauch Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm
L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

317559



Schlauch Ø 43x54,5 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L1374

Schläuche

438370



Schlauch Ø 60x68 mm L=95 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

582454



Formschlauch 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

439796



Formschlauch 90° Ø 27x37 mm - Ø 31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...
dim. 172x52 mm

Electrolux 0L1108

337279



Formschlauch 90°

Electrolux 070317

441648



Formschlauch 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

337407



Formschlauch 90° Ø 26,5x39 mm
dim. 106x89 mm

Electrolux 070359

518593



Formschlauch 90° Ø 27x33 mm/ Ø 31x37 mm EPDM Ab SN. 202...
dim. 65x68 mm

Electrolux 0L0405

439761



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm Bis SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

414733



Formschlauch 90° Ø 32x38 mm Bis SN ...201
dim. 63x62 mm

Electrolux 049041

Schläuche

414962



Formschlauch 90° Ø 35x40 mm

Electrolux 048118

412518



Formschlauch Øext. 45 mm

schlauch Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175 mm

Electrolux 046372 046616

438406



Formschlauch 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø 39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

581988



Formschlauch L=643 mm

S-Seite Ø 25,5x35 mm; gerade Seite Ø 27x35 mm

Electrolux 0L0117

439762



Formschlauch 90° Ø 35x45 mm EPDM
dim. 91x80 mm

Electrolux 049877

200003



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm (Meterware)

Pmax 10 bar.; Betriebstemperatur -35+110°C;
Zertifikat WRAS

Electrolux 0L3327

307770



Formschlauch 90° Ø 16x23,5 mm L=70/50 mm

Electrolux 0KV671

317825



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm

Betriebstemperatur -35+110°C; Pmax 10 bar;
Zertifikat WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

317235



Formschlauch Ø 29x37 mm

Electrolux 0L2064

319338



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm

Pmax 10 bar.; Betriebstemperatur -35+110°C;
Zertifikat WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

Schläuche

524155



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

200004



Schlauch EPDM Ø 11x19 mm - blau
(Meterware)
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur 35 ° C bis 110°C; FDA Zertifikat

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

435233



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm
(Meterware)
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10 bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

Electrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

613622



Schlauch EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm
Warmwasser - nicht toxisch -
Betriebstemperatur -35°C bis 120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0786

700448



Schlauch EPDM Ø 25,5x35,5 mm
(Meterware)
Betriebstemperatur -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

337176



Schlauch EPDM Ø 8x15 mm (Meterware)
Warmwasser - nicht toxisch -
Betriebstemperatur -35°C bis 120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0U1049

200006



Schlauch EPDM Ø 25,5x32,5 mm
(Meterware)
Betriebstemperatur -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

317177



Schlauch EPDM Ø 8x15 mm L=1650 mm
Warmwasser - nicht toxisch -
Betriebstemperatur -35°C bis 120°C; Pmax 10 bar

Electrolux 0L0265

438277



Schlauch EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046257 065531

Schläuche

438371



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

338395



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=660 mm

Electrolux 048217

436434



Schläuche polyethylene blau Ø 4x6 mm
L= 2660 mm
Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspülmittel

Electrolux 0L0481

438475



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=2000 mm
geraden Anschluss + 90° Anschluss; Muttern aus vernickeltem Messing Ø 3/4"F, Schlauch Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

410462



PVC-Schlauch transparent Ø 4x6 mm
L=4000 mm

Electrolux 049359

438436



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=2100 mm
geraden Anschluss + 90° Anschluss passend Kunststoff; Kunststoffringe Ø 3/4"F, Schlauch Ø 13x19 mm, Pmax 10 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRAS/VDE

Electrolux 048816

311261



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=650 mm
geraden Anschluss; Messing vernickelt Ring Ø 3/4 ", unkt / Osten 14/18 mm; max 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC / WRAS

Electrolux 0L2389

524407



Zulaufschlauch Gewinkelt 3/4" L=1500 mm
geraden Anschluss + 90° Anschluss; Messing vernickelt Ring Ø 3/4 ", unkt 13 mm; Pmax 25 bar, Tmax 100°C; WRAS zugelassen

Electrolux 069571 0A6098 0S0151 0S0733
487799198

311262



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=1500 mm
geraden Anschluss; Messing vernickelt Ring Ø 3/4 ", unkt / Osten 14/18 mm; max 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC / WRAS

Electrolux 048909 0L2394

524404



Zulaufschlauch Gewinkelt 3/4" L=2000 mm DN13
geraden Anschluss + 90° Anschluss; Drehring aus vernickeltem Messing Ø 3/4"F; Pmax 25 bar; Tmax 100°C; WRAS zertifiziert

Electrolux 048621 049540 0KJ439

Schläuche

524135



Ablaufschlauch PPE Ø 26,5 mm + Schläuche Ø 25 mm
Schläuche 90° Øint7est. 29/36 mm; Überlaufrohre Ø 8x14 mm

Electrolux 049933 0L2484

412176



Ablaufanschluss PVC Ø 34 mm M 180°+ Ø 28 mm L=1000 mm
Schläuche Øint 34 mm

Electrolux 047459

310997



Ablaufanschluss LSW6

Electrolux 0L1488

412175



Ablaufanschluss PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø 35 mm F 180° L=1000 mm
Schläuche Øint 40 mm M - Schlauch Øint 35 mm F; Tmax 90° C; Schläuche Ø 35 mm; glatte Innenfläche mit Verstärkung Spirale stoßfest

Electrolux 047465 0S0149

438247



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm M 180° L=2000 mm
Anschluss Ø int/ext. 21/28 mm und 30/34 mm; schluss Øext. 26,5 mm

Electrolux 049052 049748 0HA137 0KB776 25031

412171



Ablaufanschluss PVC Ø 40 mm M 180°+ Ø 35 mm F 180° L=1600 mm
Schläuche M Øint 40 mm - Schläuche F Øint 35 mm; Tmax 90° C; glatte Innenfläche mit Verstärkung Spirale stoßfest

Electrolux 048818

441795



Ablaufanschluss PPE Ø 35mm F 180°+ Ø 40mm F 180° L=1600 mm
Schläuche Øint/ext 35/40 e 40/45 mm, Schläuche Øext 29 mm

Electrolux 049856

412178



Ablaufanschluss PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø 40 mm libero L=1000 mm
Schläuche Øint 58 mm; Schläuche Ø 40 mm; Tmax 90°C; glatte Innenfläche mit Verstärkung Spirale stoßfest

Electrolux 030440 030442 047894 0S0148

441715



Ablaufanschluss PPE Ø 24 mm 180°+ Ø 24 mm 180° L=271 mm
Schläuche Øint/ext 24/30 mm, Schläuche Ø ext 26.5 mm

Electrolux 048249 049747

412172



Ablaufschlauch PPE Ø 25 mm 180° - Ø 20 mm 90° L=600 mm

Electrolux 047557 0H2554 0KI120

Schläuche

432398



Ablaufschlauch PPE L=930/3000 mm

Schläuche Ø 21/26 mm M 180° + Ø 19/24 mm F 90°

Electrolux 0H2295 0K7405 0K7586

613614



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

Schläuche Øint/ext 28/36 mm e 21/27mm; Øext Schläuche 27 mm, Ueberlaufrohr racc. 180° Ø 10/14mm L=470 mm

Electrolux 0L0773

317265



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=1800 mm

Schläuche Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, Schläuche Ø 27 mm; Ueberlaufrohr racc. 90° Ø 8/14 mm L=300 mm

Electrolux 0L1998

412174



Ablaufschlauch PVC Ø 18 mm 180°+ Ø 22 mm 90° L=2000 mm

Electrolux 047558

412173



Ablaufanschluss PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm

Schläuche Ø 28/36 mm, Ø 25/18 mm, Schläuche Ø 6/12 mm (see also cod. 441794)

Electrolux 048845

441794



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=1800 mm

Schläuche Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm, Schläuche Ø 27 mm; Ueberlaufrohr racc. 90° Ø 8/14 mm L=800 mm

Electrolux 049878

Schlauchanschluss

441725



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

441773



Schlauchtülle G3/4" - ausgang Ø 7,5 mm

Electrolux 049026

322665



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

435654



Schlauchtülle G3/8" - ausgang Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

435655



Nippel 3/4"÷3/8" - L=28 mm - messing

Electrolux 0L0479

459439



Schlauchtülle G3/8" ausgang Ø 11,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0C5056 0PRG27

519266



Nippel 1" M/M 13 mm - L=40 mm -
messing
mit bohrung gevide M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

342977



Anschluss 90° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

339989



Schlauchtülle - ausgang Ø 6 mm
L=28 mm; CH13

Electrolux 069909 0K4054

433571



Anschluss 90° 1/8" - Schlauchtülle Ø 4,75
mm

Electrolux 0H2303 0K7612

Schlauchanschluss

339995



Anschluss 1/4" - Ø 12 mm

Electrolux 069907

362963



T-stück Ø 25-25-25 mm
dim. 71,5x47,5 mm

Electrolux 0L3587

436021



T-stück Ø 7-7-7 mm

Electrolux 0L0274

518638



T-stück T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

436022



T-stück Ø 8-12-8 mm

Electrolux 0L0276

419338



T-stück 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

438092



T-stück Ø 10-6-10 mm

Electrolux 0L0275

412474



X-stück Ø 12-12-12-12 mm

Electrolux 049073 049554 0L0353

337171



T-stück 4 wege Øext 12 mm

Electrolux 070305

410244



Y-Stück Ø 10-10-10 mm - aus messing

Electrolux 047431 0KW990

Schlauchanschluss

438482



Y-stück Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

317132



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0C9753 0L0264

412473



Y-stück eingang Ø 29 mm - ausgang Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

349842



Rücksaugverhinderer DVGW
Eingang Ø 11 mm - Ausgang Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

337080



Anschluss

Electrolux 070314

317140



Rücksaugverhinderer 3/4"FF
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

441675



Rücksaugverhinderer Spülmaschine
Schlauchtülle Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

441796



Rücksaugverhinderer messing 1/2"
PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

438093



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0L0269

Kessel

441787



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 140x330 mm - LB1-2 / WT1-2

Electrolux 049053 0L1953 0L2081

337284



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 160x415 mm - EUCB / NUCB

Electrolux 070335

436195



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 140x400 mm - Tmax 5+165°C - LS5/WT4

Electrolux 0L0352 0L1890

436192



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 195x570 mm, Anschluss Øext 26,5/12 mm - PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348 0L1954

436194



Boiler Ø 140x400 mm
 LS5WS / WT4WS

Electrolux 0L0351 0L1891

436190



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A / WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

339128



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 140x410 mm; bohrung für Heizkörper Ø 48 mm, Anschluss für Schläuche Ø 12 mm - LS5/WT4

Electrolux 049958

339117



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

339112



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 145x430 mm - LS3

Electrolux 049336

518617



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT5E

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

Kessel

339131



Boiler 2 Heizkörper LS10/LS12 [Kit]
 Ø 200x410 mm; boilerisolierung,
 sicherheitsthermostat, schlauchschele

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

410029



Kesselisolierung 470x370x13 mm

Electrolux 049321


518620



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 200x460 mm - LS6 EA/ WT38

Electrolux 049902 0L0283 0L1906 0L1981

441765

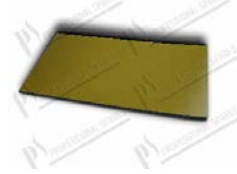

Kesselisolierung EPDM 670x330x13 mm

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

319785



Boiler 2 Heizkörper
 Ø 200x570 mm; Anschluss für Schläuche Ø
 25 mm - WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151 0L1952

339908



Schläuche boiler

Electrolux 069459 0H1288


337089



Boiler 1 Heizkörper
 Ø 120x290 mm - LBIOEQ010

Electrolux 0U1011

524665

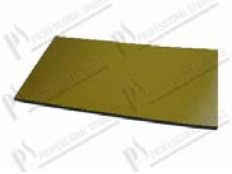

Kesselisolierung 470x285x13 mm

Electrolux 049254

Scharniere

441680



Scharnierbolzen

Electrolux 049281

317152



Rechts scharnier
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2253

335273



Acshe

Electrolux 0KQ540

317151



Links scharnier
dim. 30x23x59/80 mm

Electrolux 0L2251

317143



Scharnierbolzen Ø 8x33 mm - Ltot. 34 mm

Electrolux 0L2255

441682



Rechts scharnier

Electrolux 049279

441760



Rechts scharnier

Electrolux 048317 048582

441681



Links scharnier

Electrolux 049280

441744



Links scharnier

Electrolux 048318 048583

410341



Scharniere ohne Bolzen links

Electrolux 047476 047746 047841 048161

Scharniere

337038



Scharnier CF35

Electrolux 0U1013

441925



Kunststoffplatte

Electrolux 049192 049246

Verschlüsse

613884



Magnet 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux 0L1001 0L2534

339693



Türverschluss Verschlussgehäuse

Electrolux 069435 0H1293 0K4423

347774



Griff Halter

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

435340



Türverschluss Verschlussgehäuse L=70
mm

Electrolux 049271

441723



Verschlusskloben
LS5/32/33

Electrolux 049536

338500



Türverschluss Verschlussgehäuse

Electrolux 047491 0A6111 0H2557 0K8667

Verschlüsse

531828



Türhalter

Electrolux 0L0532 0L2094

438422



Platelet 64x17x7 mm
bohrung Sechskant CH7

Electrolux 049285

439773



Acshe M5/M6 - L=13 mm

Electrolux 049283

Strukturkomponente

336857



Abdeckung 650x600 mm
LS6

Electrolux 049873

581852



Vordereabdeckung 564x335 mm
LS6

Electrolux 0L1312

315782



Vordere abdeck 590x355 mm
NUC - EUC - KUC - NUCA - ZUCA - FUCA - EUCA

Electrolux 0L1649 0L2568

524132



Halter 125x472x10 mm

Electrolux 049935

Strukturkomponente


524131



Halter 545x67x14 mm

Electrolux 049936

584166

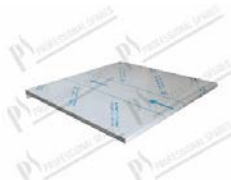

Abdeckung 610x600 mm

Electrolux 0L0745

582199



Träger vorne
dim. 590x55 mm

Electrolux 0L2430

338708



Blende
LSDS

Electrolux 047547 047838

582200



Filter halter
dim. 480x155 mm

Electrolux 0L2431

338702



Griff-Element
LSDS

Electrolux 047479

518628



Deckel
dim. 610x598x80 mm

Electrolux 0L0257

336711



Vordereabdeckung 560x340 mm
LS - LV

Electrolux 048809

524152



Vordere abdeck 565x320 mm
LS6

Electrolux 049911

524662



Schalterblende

Electrolux 049258

Strukturkomponente

315550



Schalterblende
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L1999

338677



Schalterblende
dim. 560x45x77 mm

Electrolux 049313

338427



Schalterblende WT30
dim. 560x45xh76 mm

Electrolux 048847

338706



Schalterblende LS-6
dim. 560x45xh76 mm

Electrolux 048827 048903 049128 0KE925

338502



Schalterblende

Electrolux 048904

349856



Schalterblende LS-510

Electrolux 047545 047561 047633 047839

338503



Schalterblende WT 30
dim. 560x75x45 mm

Electrolux 048905

441934



Schalterblende
dim. 430x70x32 mm

Electrolux 049061

338601



Schalterblende C-3
dim. 560x75x45 mm

Electrolux 049346

524529



Schalterblende
dim. 435x65x32 mm

Electrolux 049090

Strukturkomponente

518682



Schalterblende
dim. 435x65 mm

Electrolux 0L0154

338646



Spritzschutz L=595 mm

Electrolux 047453 047855 0K8659

441770



Schalterblende LS-7
dim. 590x70 mm

Electrolux 048339 048454

434158



Schalterblende
dim. 590x75x43 mm

Electrolux 0L0128

317165



Armaturenbrett 44x590x75 mm

Electrolux 0L1667

311058



Stift L=307 mm per T25

Electrolux 0D2159

Kugellager

435394



Kugellager Ø 15x35x11 mm

Electrolux 045312 045726 056820 065048
0KT988 0W0TNX 0W0UJS 0W0XSJ

430830



Kunststofflager Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux 0H2292 0K7334 0K7455 0K7572

331958



Kugellager [kit]

Electrolux 0D0259 0U0231

Griffe

412055



Griff - Kit

Electrolux 046355

441689



Halter links
dim. 102x34 mm

Electrolux 048315

412223



Stoepsel
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

441690



Halter rechts
dim. 102x34 mm

Electrolux 048314

Griffe

415789



Acshe Ø 12x108 mm

schraube M8x16 mm; L=tot. 130 mm; mutter 17 mm

Electrolux 046534

Knebel

435776



Knebel Ø 55 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

432409



Knebel Ø 42 mm

Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

433899



Knebel Ø 40 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 046356 048340 048527

412063



Knebel Ø 42 - h25 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

412264



Knebel Ø 40 mm blau

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 048451

412065



Knebel Ø 44 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048830

412247



Knebel Ø 40 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 047844

338695



Knebel Ø 40 mm H=22 mm

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 048153

Knebel

432370



Knebelfeder (10 pcs)
für knebel mit bohrung Ø 8 mm

Electrolux 025245 058445 0G5727 0M2312
0U1421

Mechanische Kleinteile

438419



Sicherungsring Ø int. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

435094



Flanschbuchse Ø 16x20/24xh13 mm

Electrolux 048812

438245



Sicherungsring INOX Øest 9x0,8 mm

Electrolux 049284

438438



Sechskantmutter M6 selbstsichernd - INOX

Electrolux 049372

435339



Abstandshalter LS3

Electrolux 049286

441924



Sechskantmutter M14x1,5 mm

Electrolux 049268

414975



Abstandshalter 69,5x69,5x15 mm

Electrolux 045836

441728



Sechskantmutter M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

Mechanische Kleinteile

438359



Rändelmutter Ø 6x25 mm - H=6 mm
gewinde M8

Electrolux 046364 047282

439802



Rändelmutter M10x1 Ø 30 mm - H=4 mm

Electrolux 049047

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

337639



Rändelmutter Ø 30 mm H=6 mm
Gewinde Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

310306



Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Schlauchklemme Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590



Schlauchklemme Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357



Schlauchklemme Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

363044



Schlauchklemme Ø 10÷16/9 mm

Electrolux 0G2824 0L0266

438480



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

Mechanische Kleinteile

441699



Schlauchklemme Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
 0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
 0L2280 0L2728

438464



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
 0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

438463



Schlauchklemme Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
 0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
 0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

441709



Schlauchklemme Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
 0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
 0W1KBZ 0W3295

459506



Schlauchklemme Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Schlauchklemme Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

440496



Schlauchklemme

Electrolux 0L0201

322427



Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0770 0L2436

613610



Schlauchklemme Ø 8÷14 mm (10 pcs)

Electrolux 0L0769

Mechanische Kleinteile

613612



Schauchklemme Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux 0L0771 0L2681

317260



Halter

Electrolux 0L2756

438477



Madenschrauben M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

441938



Haltestift

Electrolux 047511

441875



Madenschrauben M4x6 mm

Electrolux 046258

317408



Schutz 510x320x0,2 mm

Electrolux 0L0531

318059



Filter halter M6x42 mm

Electrolux 070343

440791



Schraubstoepsel M20x1,5

Electrolux 049502

582261



Bush for brand

Electrolux 075599

342943



Bolzen

Electrolux 047488 0H2552

Mechanische Kleinteile

441955



Bolzen Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

441892



Unterlegscheibe Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

438740



Klemmscheibe Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

432605



Unterlegscheibe M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

438481



Unterlegscheibe Ø 5,2x10x1 mm (10 Pcs) UNI 6592

Electrolux 048144 068024

418754



Unterlegscheibe Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

612770



Unterlegscheibe Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

337573



Stift M4x1 L= 20 mm

Electrolux 053341 053681 054938

435493



Scheibe 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

441906



Spannstifte Ø 4x24 mm

Electrolux 006841 045446 0C4354 0K9569

Mechanische Kleinteile

335842



Schraube M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Feder

415515



Druckfedern Ø 9x38 mm

Electrolux 047492 0K8620

337384



Drehfeder links

Electrolux 070357

415514



Druckfedern Ø 9x28mm

Electrolux 047489 0H2529

441890



Drehfeder

Electrolux 048279

337329



Druckfedern Ø 10x31 mm

Electrolux 070351

438458



Drehfeder links Ø 4 mm

Electrolux 046268

337348



Drehfeder recht

Electrolux 070356

438254



Drehfeder recht Ø 20x190xLtot. 210 mm
Draht Ø 3,8 mm

Electrolux 046269

Feder

613555



Zugfeder
L1=195 mm - L2= 656 mm

Electrolux 0L0722

613557



Feder

Electrolux 0L0723

323738



Zugfeder Ø 12x94xLtot240 mm
Draht Ø 1,8 mm

Electrolux 0L3525

438342



Feder

Electrolux 053342 058444 0G2210

435093



Zugfeder Ø 12x126x270 mm

Electrolux 048815

337669



Acshe feder Ø 10x280 mm

Electrolux 046267

438242



Zugfeder Ø 16x185 mm

Electrolux 049200

441801



Hebel

Electrolux 049030 049802

435345



Zugfeder Ø 16x198 mm

Electrolux 049086

613549



Recht habel

Electrolux 048813 0L0717

Feder

613550



Hebel assy links

Electrolux 048814 0L0718

613558



Nocken

Electrolux 0L0724

412168



Federspanner

Electrolux 046539 049886 075767

Türen

440819



Tür 435x365 mm

Electrolux 049085 049089

518660



Tür 415x556x45 mm

Electrolux 049903 0L0187 0L0782 0L0783

524121



Tür 585xh390/430 mm

Electrolux 049951 0L2068

441761



**Acshe Ø 11x280 mm
mit bohrung Ø 5 mm**

Electrolux 048581

Türen

439774



Tür habel L=255 mm
LS5, WT4-30

Electrolux 049282

Gleitringdichtung

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm
ZF340SX/ZF522V SX

Electrolux 0L0333 0L1390

610885



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm /
Gleitring Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm /
Gleitring Ø 26x13x8 mm
für Pumpe mit acshe Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
0K8388 0L0490

344790



Gleitring Ø 26x13x5,5 mm
für pumpe ZF340SX

Electrolux 0L0334 0L1389

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm /
Gleitring Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



Gleitringdichtung Ø 39x16x16 mm /
Gleitring Ø 42x21x8 mm
für pumpe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

412573



Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/
Gleitring Ø 26x13x8 mm
Gleitringdichtung Graphit für pumpe FIR
0254-0257-2254/S

Electrolux 048623 049171 069543

Termometer

416427



Thermometer Ø 52 mm 0÷120°C
kapillar clad L=2500 mm; birne Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

416444



Thermometer 0÷100°C 56x25 mm
kapillar 1650 mm; birne Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

416548



Thermometer Ø 52 mm 0÷120°C
kapillar clad L=3000 mm in PVC - birne Ø 8,5 mm

Electrolux 048356

416426



Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; kapillar clad L=2900 mm; birne Ø 6x36 mm; für boiler e wanne
Geschirrspülmaschinen

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419996



Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
kapillar L=800 mm - birne Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

435099



Thermometer 0÷120°C 58x25 mm
Kapillar isoliert L=3000 mm; birne Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

Membran -Befehle

518679



Bedienfolie 200x60 mm

Electrolux 0L0157

317481



Bedienfolie 368x44 mm
LS6 medical-line

Electrolux 0L1896

518657



Bedienfolie 200x60 mm

Electrolux 0L0192

518684



Bedienfolie 400x43 mm

Electrolux 0L0153

524114



Bedienfolie

Electrolux 049982

524143



Bedienfolie 400x42 mm
ECOTEMP 5

Electrolux 049922

317477



Bedienfolie 368x44 mm

Electrolux 0L1899

518604



Bedienfolie 420x38 mm
LS5 Franstal

Electrolux 0L0325

311085



Bedienfolie 370x43 mm
LS6

Electrolux 0L1895

529098



Bedienfolie 420x38 mm

Electrolux 0L0515

Membran -Befehle

518678

Bedienfolie 420x37 mm



Electrolux 0L0159

322618

Bedienfolie 430x52 mm



Electrolux 0L2003

524111

Bedienfolie 420x38,5 mm



Electrolux 049986

317245

Bedienfolie 52x432 mm



Electrolux 0L2006

441545

**Bedienfolie 420x38 mm
LS5**



Electrolux 049956

532647

Bedienfolie 430x50 mm



Electrolux 049738

524145

Bedienfolie 421x38mm



Electrolux 049920

524360

Bedienfolie 430x50 mm



Electrolux 049349

317247

Bedienfolie 52x432 mm



Electrolux 0L2125

439793

Bedienfolie 430x50 mm



Electrolux 049088

Membran -Befehle

439798

Bedienfolie 430x52 mm



Electrolux 049078

317246

Bedienfolie ZANUSSI 52x432 mm



Electrolux 0L2005

439801

Bedienfolie 430x50x1 mm



Electrolux 049067

315687

Bedienfolie 434x52 mm



Electrolux 0L2082

317248

Bedienfolie 430x51 mm



Electrolux 0L2002

317251

**Bedienfolie 433x52 mm
Für NGWDPDD**



Electrolux 0L2083

317249

Bedienfolie 52x432 mm



Electrolux 0L2000

317898

**Bedienfolie 435x55 mm
LB2**



Electrolux 0L2004

439781

**Bedienfolie 432x51,5x0,5 mm
LB**



Electrolux 049203

324977

Bedienfolie 520x380 mm



Electrolux 0L1656

Membran -Befehle

322144



Bedienfolie 523x39 mm
LS5

Electrolux 0L1663

322942



Bedienfolie 523x39 mm
LS6

Electrolux 0L1650 0L3691

322152



Bedienfolie 524x39 mm

Electrolux 0L1661 0L3700

518789



Bedienfolie 560x40 mm

Electrolux 0L0032

582307



Bedienfolie 520x380 mm
ver. Zanussi

Electrolux 0L1653

Platinen

435560



Verlängerung Ø 7x6,95 mm
für platine

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

301716



Platine
LS5/WT4 1 phasen

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

301718



Platine
Type P. 673609303

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

347959



Platine
LS - WT

Electrolux 049391

508569



Elektronikplatine DIWAP10 AZ60 ATM

Electrolux 0L3720 0L3807

300144



Platine DIWAP AZ60
LS5/WT4 3 phasen, 180/254V 50/60Hz

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

435091



Platine
0673600501 -R244, 6736.009, EL8 04/97LT;
per LS61-LS62

Electrolux 048833

435215



Platine
0673600401 -R244, 6736.008, EL8 04/97LT;
LS30,WT30, LS63-LS64-Z63-Z64-FL630

Electrolux 048848 048926 0KE927

435226



Platine
LS - LV - C55 - FL32 - FL33 - C32 - C33 - Z32

Electrolux 049412

435234



Platine
LS - WT

Electrolux 049387

Platinen

435255



Platine
LS - WT

Electrolux 049384

301721



Platine KIT

LS5/WT4, LS6E/WT30E Für die Anlagen bis zum Seriennummer 71810004 wird es auch den RFI Filter 582916 benötigt

Electrolux 0L0277 0L0553 0L0726 0L1241
0L1567 0L1626 0L3875 0L4473

435786



Platine
LS - LV70 - FL700 - HYDRA700 - Z70

Electrolux 049241

459738



Platine Electron 500
dim. 175x30 mm

Electrolux 0PRF85

436876



Platine
LS

Electrolux 049153

440966



Schutz pvc
für 435255 - 435234

Electrolux 049242 0E6023

435296



Platine
LS - LV - FL

Electrolux 049411

582916



Unterdrückungsfilter für Kabel
dim. 40x30x30 mm; Øint. 12,5 mm

Electrolux 0L3881

613536



Platine
LS5/WT4, LS6E/WT30E SN: ..52300099

Electrolux 0L0707 0L1242 0L1579

582305



Dichtung 70x30x0,7 mm

Electrolux 0L1943

Platinen

582078



Kabel für Anschluss

Electrolux 0L2962

Fühler

344758



Temperaturfühler NTC

Birne Ø 6x50 mm; kabel in PVC 2x0,35 mmq;
L=70 mm

Electrolux 049884

344763



Temperaturfühler NTC

Birne Ø 10x44 mm; Rast5 mit faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

436202



Halter 70x37x9 mm

Electrolux 0L0366

440744



Halter für temperaturfühler 50x70 mm
bohrung Ø 7 mm

Electrolux 049580

Dichtung klebend

440788



Velcro H=20 mm (Meterware)

Electrolux 049931

316488



Klebedichtung (Meterware)
maximale Länge der Dichtung 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

435261



Klebedichtung EPDM 8x3 mm
(Meterware)

Electrolux 046583 0L0689

317421



Klebedichtung 30x36,5x1,7 mm

Electrolux 0L0543


317441



Klebedichtung EPDM 545x13xh12,5 mm

Electrolux 0L0544

441547

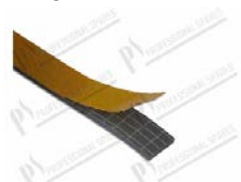

Klebedichtung EPDM 15x3 mm
(Meterware)

Electrolux 049930

410037



Klebedichtung 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

Dichtung Geschirrspülmaschinen

613591



Dichtung L=1000mm

Electrolux 0L0751

613554



Türdichtung 595x445 mm

Electrolux 0L0721

438479



Dichtung 29x62x2mm

Electrolux 048070

435342



Türdichtung 560x311x5 mm
Seitenbänder L=311 mm, EPDM grau

Electrolux 048306 048849 049248 049892
0L2561

438420



Dichtung 440x30x5 mm

Electrolux 049017

581833



Türdichtung 560x311x5 mm

Electrolux 0L0536 0L2562

440900



Dichtung 590x25x4,5 mm

Electrolux 0L0021

441028



Dichtung L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

416084



Dichtung "L" 318x260mm

Electrolux 047454

440747



Dichtung 1040x10 mm
profil U

Electrolux 049016

Dichtung Geschirrspülmaschinen

416085



Türdichtung LS520

Electrolux 047455 0T3882

441939



Dichtung 2 mt

Electrolux 047502

364181



Dichtung Backofentüren 24x10 mm

Electrolux 0L3483

Dichtungen

339828



Flachdichtung Ø 8x12x1,5 mm - FASER

Electrolux 069911 0K3823

336124



Flachdichtung Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

339976



Flachdichtung Ø 10x16x2 mm - Fiber

Electrolux 069438 0K3824

349462



Flachdichtung Ø 11,5x24,5x2 mm - Fiber

Electrolux 067935

Dichtungen

441633



Flachdichtung 13x19x2 mm Kit 50 pcs

Electrolux 051554 0C3642

325273



Flachdichtung Ø 50x59,5x1,5 mm - Silikon

Electrolux 0L2664

441552



Flachdichtung Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

349465



Flachdichtung Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488


441727



Flachdichtung 24x35,5x2,6 mm

Electrolux 049501

317134

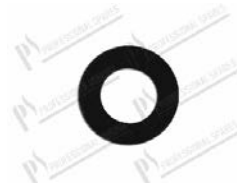

Flachdichtung Ø 12,5x26,5x3 mm (50 pcs)

Electrolux 0L1945 0L2037

613592



Flachdichtung Ø 27x40x1 mm

Electrolux 0L0752

414967



Flachdichtung Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

416101



Dichtung

Electrolux 047490 0H2546

340177



Flachdichtung Ø 64x81x3 mm

Electrolux 069470

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156



O-ring 2,50x8,50 mm NBR

Electrolux 0H2600 0K8997



O-ring 2,62x

438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

Reinigungsmittel

411085



Entfettungsmittel 500 ml

Electrolux OS0060

586777



Klarspüler C14 PLUS - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2095

585498



Reinigungspulver C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

589392



Flüssiger Entkalker; C30 - 2 x Kanister 5 lt

Um Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt
mit gewissen Einschränkungen Transport
(ADR)

Electrolux OS2362

586774



Reiniger C11 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Reiniger C13 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Klarspüler C12 - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2094

Geschirrkörbe

340086



Gläserkorb 382x382xh105 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 069563

337352



Runder korb Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

340085



Gläserkorb 382x382xh200 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 069564

524661



Kit für runder korb mit Bilderrahmen 394x394 mm
korb Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

441805



Gläserkorb 395x395xh200 mm - INOX für Gläser

Electrolux 049365 867054

534639



Nahrungsmittelkorb Ø 465x110 mm

Electrolux 048139

441932



Gläserkorb 382x382xh200 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 049069 867053

524348



Korb mit Untertassen halter 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

441733



Korb 395x395xh200 mm - schrägen Boden für 16 Gläser

Electrolux 049367 867056

412161



Korb 500x500xh120 mm - INOX für Besteck
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0058 983033

Geschirrkörbe

441930



Legen Sie für die 14 Untertassen
L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060

438540




Korb 500x500xh105 mm - gelb für 18
Flacheteller

plates Ø max 240 mm; siehe Artikel
code.610925

Electrolux 048795 068702 867002

440706

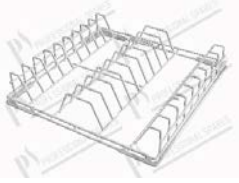

Korb 500x500xh100 mm - INOX 18
Geschirr
Stahlraht plastifiziert

Electrolux 0S0057

438278



Gläserkorb 500x500xh105 mm - blaue
Kunststoff
siehe Artikel cod.610908

Electrolux 048796 068691 0TH199

610905



Korb 350x350xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0HA029 860138

441829



Korb 500x500xh155 mm - schrägen
Boden für 25 Gläser

H=100 mm, Ø max 80 mm; made of:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

610907



Korb 400x400xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

441825



Korb 500x500xh205 mm - schrägen
Boden für 36 Gläser

H=150 mm, Ø max 70 mm; made of:
38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438417



Korb 500x500xh105 mm - grün für 12
Teller Mittel oder Tassen
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel
cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441823



Korb 500x500xh255 mm - schrägen
Boden für 25 Gläser

H=200 mm, Ø max 80 mm; made of:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

Geschirrkörbe

441842



Korb 500x500x155 mm - Blau mit 16 Behälter für Besteck
Behälter Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

439807



Korb 500x500xh105 mm - Kunststoff, für 8 Einschüben
dim. 500x500 mm; siehe Artikel cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

441850



Korb 500x500xh105 mm - braun Besteck
max 100 Stücke; siehe Artikel cod.610909

Electrolux 048797 068467

441845



Korb 500x500xh105 mm blau für 12 Teller pizza
Teller max Ø 300 mm

Electrolux 048961 069398

337095



Besteckköcher 55x130x100 mm
2 Fächer

Electrolux 0HA030

438418



Korb 500x500x105 mm - für 16 Teller
Teller max Ø 240 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 048960


441931



Besteckköcher 110x110xh130 mm

Electrolux 032702 049070 067628 069956
0L1881 0TH210 864242 865574

524617

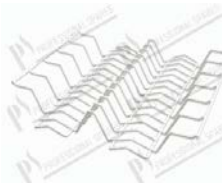

Einsatzstück 460x470x75 mm

Electrolux 048947

523991



Korb 500x500xh100 mm - grau, 18 Teller und 12 Mittel
Teller max Ø 240 mm; 9 dishes 405x370 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 068692

441844



Korb 500x500xh150 mm - rot für 5 Böden
Edelstahleinsatz 5 Sektoren

Electrolux 048962

Geschirrkörbe

439530



Korb 540x490x110 mm für 6 Tablett

Electrolux 068701

Füße

441730



Füße M8x22 mm
Füße Ø 30xh12 mm; CH17

Electrolux 049393

581883



Gerätefüß Verstellbar INOX Ø 1"3/4 -
H=140÷220 mm
Flansch 74x74 mm

Electrolux 0L3203

438340



Füße M8x20 mm
Füße Ø 30xh11,5 mm

Electrolux 045146 046407 081456 0US372

438485



Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
Flancsh 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

411405



Füße M8x35 mm
dim. 30x90 mm

Electrolux 048994

349141



Gerätefüß Verstellbar Ø 64 mm H=240
mm

Electrolux 048378 048382

349140



Füße halter Ø 57 mm H=70 mm

Electrolux 045472 046506 046897 047731

349538



Gerätefüß inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Füße

441449



Fusseinschraubteil Ø 52xh38,5 mm

Electrolux 054275

440849



Buchse für verstellbaren Fuß Ø 56,5 mm

Electrolux 054274

HAUBENSPÜLMASCHINE

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR

Schalter, Energieregler

432317



Schalter 0-1 positionen

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

432318



Schalter 0-3 positionen

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048524 0L3145

338916



Schalter 0-4 positionen

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 049145

432347



Schalter 0-6 positionen

16A 250V; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048286

Schütze und Relais

435316



Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Schütze und Relais

435202



Hilfskontakt grün 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196



Schütz K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339



Schütz K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384



Schütz K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435108



Schütz K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435427



Schütz K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435166



Schütz K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

319482



Schütz K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

435109



Schütz K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

321420



Schütz K3-24A00 230V
11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

Schütze und Relais

317772



Relais 200Vac 50/60Hz
16A/250Vac - 12A/400Vac

Electrolux 049159

336840



Halter relais 10A 250V 95.63

Electrolux 048792

435076



Relais Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

438244



Zeitrelais
0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x8A 45x45mm

Electrolux 049235

336839



Relais 1 kontakt 230V 50/60Hz
10A 250V

Electrolux 048791

435248



Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 12A 250V

Electrolux 048265 048438

336816



Relais 4 kontakt 230V 50/60Hz 12A 250V
mit besonderen Montageflansch

Electrolux 048611

435785



Halter relais

Electrolux 049236

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

610850



Betriebskondensator 6,3 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30x50 mm; mit Schraube M8

Electrolux 049260 0KB768 0KM491 0L2036

435381



Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
 3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

342369



Betriebskondensator 8 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30x71 mm; mit M8 Schraube

Electrolux 049126

441549



Filter RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C Ø38x53mm
 (X2) 0.47 uF+0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz
 Ø 40x95 mm; mit Schraube M8; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 052797 0A2914

441886



Filter RFI mit Kabel
 Ø 38x38 mm; Anschluss M8; kabel L=170 mm

Electrolux 048726 093636

415522



Betriebskondensator 20 µF 400V 50/60 Hz
 Ø 40x96 mm; mit Schraube M8 - Tmax +46°C

Electrolux 046308 047542 047744 075900

418457



RC-Glied 0,047÷0.47µF, 22÷470Ωm 250Vac

Electrolux 0K8676 552201301

435292



Betriebskondensator 5 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30 mm; mit Schraube M8; kabel L=500 mm

Electrolux 083406

417948



Scherungenhalter
 für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

438276



Filter RFI mit faston
 2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

433800



Scherungenhalter Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
 L=49mm - faston 6,3x0,8 mm - für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
 0K8694 0KZV38 0T3933

Schalter, Taster, Wahlschalter

533538



Druckschalter weiß Ø 22 mm - ohne kontakt
10(6)A 400V

Electrolux 049238 0L0615 0L4654

380142



Kontakt aux 1 NO
6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

433653



Dichtung für Drehschalter 46x18x2,7 mm

Electrolux 046360

Lampen und Halter

417968



Signallampe weiß Ø 13 mm - 240V - L=60 mm
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

340396



Signallampe Fluorescent Ø 9 mm 240V
L=55 mm, faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 004895 031607 046076 048488
048832 0C2585 0HA088 0HB343

435511



Signallampe grün Ø 13 mm - 240V - L=60 mm
O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

319362



Signallampe weiß Ø 9 mm - 240V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 046241 072049 0C0249 0K9101

Lampen und Halter

340428



Linse weiß Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407



Linse grün Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

338639



Linse orange Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

Mikroschalter

336812



Mikroschalter walze 5A 250V IP40

Electrolux 049811

317708



Mikroschalter walze 5A 250V
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2928

524496



Mikroschalter walze 10(4)A 250V
hebel L=14,5 mm; T85

Electrolux 049619

436259



Endschalter Mikroschalter L=2100 mm
kabel L=2100 mm - fröhler Ø 12x44 mm

Electrolux 0L0456

Mikroschalter

435203



Magnetschalter Ø 6x30 mm fino a bis SN...729
Kontakt NO 250V 10VA; kabel L=460 mm

Electrolux 048268 048486

441145



Magnetschalter 23x16x18 mm
mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

349638



Magnetschalter Ø 6x30 mm from SN 730...
konatct NO 250V 50W; kabel L=290 mm

Electrolux 048831

438337



Magnet 63x18x11 mm [Kit]
mit Blechschraube Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

435219



Magnetschalter
NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

301849



Magnetschalter

Electrolux 0L1369

435376



Magnetschalter E591-1U
kontakt NO 230V 3A 60W; kabel L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

376204



Schwimmerschalter Ø 18x52 mm [Kit]
kabel L=1000 mm; Gewinde M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

311752



Magnetschalter mit halter

Electrolux 0L1866 0L1871

518761



Block

Electrolux 0L0059

582276



Magnetschalter 10VA - 0,5A
100V DC / 125V AC

Electrolux 0L2893

Terminal

439982



**Klemmenbrett 6-polig für kabel 6 mmq
mit montierten Brücken**
kapazität 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux	005420	032669	046347	048574
	0E1603	0E5176	0K3511	0KE434
	0KG206	0U3376		

433863



Klemmenbrett 8-polig
L=68,3 mm

Electrolux 045794

440895



Klemmenbrett KADO 1/7
63A 500V; dim. box 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Motoren

435095



Getriebemotor 24V [Kit]
für Ersatz Getriebemotor SWF.404440;
komplett mit kabel, Anschluss und schraube

Electrolux 048760 0L0665

Pumpen

545635



Ablaufpumpe 34W 220/240V 50Hz [KIT]
Eingang Ø 35 mm, Ausgang Ø 30 mm;
Anschlüsse Rast 5 (für Geschirrspülmaschinen
ohne Ablaufpumpe)

Electrolux 0S0663 864012

533992



Ablaufpumpe 34W 220/240V 50Hz
mod. M230 - CL.F; Eingang Ø 35 mm, Ausgang
Ø 30 mm; komplet mutter - Anschluss Rast 5

Electrolux 048844 0L0690 0L0692 0L0994

Pumpen

325532



Ablaufpumpe 32W 200-240V 50/60Hz 0,45A

Eingang Ø 35 mm, Ausgang Ø 30 mm - Anschluss Rast 5; Top-Unterstützung

Electrolux 0L2838

613524



Ablaufpumpe 32W 200-240V 50/60Hz 0,45A

Eingang Ø 35 mm, Ausgang Ø 30 mm - Anschluss Rast 5; Seitenhalt

Electrolux 048939 0KE587 0L0527 0L0693
0L2133 0L2657

340050



Waspumpe 1 phasen 550W 220/240V 1P 50Hz

Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 40 mm; 2850 rpm, C=12,5 µF

Electrolux 046370 0H2457 0K8075

339523



Betriebskondensator 12,5 µF 450V 50/60Hz

340459



Pumpendeckel

340464



O-ring 3,00x126,00 mm EPDM

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

534700



Waspumpe 1 phase 750W 230V 50Hz

Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm; Schlauchtülle Ø 9 mm; kabel L=310 mm; C=13µF/400V

Electrolux 070400

342299



Waspumpe 1 phasen 736W 220-240V 50Hz

Eingang Ø 52 mm - Ausgang Ø 55 mm - kondensator 6µF/450V

Electrolux 048664

342644



Pumpendeckel

342466



Laufgrad Ø 102 mm

342290



Dichtung pumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

Pumpen

342461



**Waschpumpe 3phasen 736W 220-380V
50Hz**
FIR 0256; Eingang Ø 45 mm - Ausgang Ø 40
mm; 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048304 0KE912

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

342644



Pumpendeckel

342466



Laufrad Ø 102 mm

342290



Dichtungpumpe FIR H=3,5x4,5 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

412572



**Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm**

342462



**Waschpumpe 3phasen 1500W 230/400V
50Hz**
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 53 mm; 2800
rpm

Electrolux 0H2153 0K7245 477606000

342506



Laufrad Ø 124 mm 50Hz

342235



Kühlgebläse Ø 142 mm

342464



Dichtung fürpumpe FIR H=4x4 mm

412573



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/
Gleitring Ø 26x13x8 mm**

Pumpen

342414



**Waschpumpe 3phasen 1500W 5,9A
220/380-415V 50Hz**
FIR 2254/S - Eingang Ø 70 mm - Ausgang 61,5 mm; Kapazität 700 lt/min, 2800 rpm, CL.F

Electrolux 048216

342684



Pumpendeckel

342463



Laufgrad Ø 110

342464



Dichtung für Pumpe FIR H=4x4 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in Gummi

342630



Stoepfel M12x21 mm

342648



Schlauchtülle G1/2" - Ausgang Ø 12 mm

412573



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/
Gleitring Ø 26x13x8 mm**

200033



**Waschpumpe 3phasen 1500W 220/415V
50Hz**
FIR 2254/S - Eingang Ø 70 mm; Ausgang Ø 61,5 mm; Kapazität 700 lt/min, 2800 rpm, CL.F

Electrolux 0L0027

342684



Pumpendeckel

342463



Laufgrad Ø 110

342464



Dichtung für Pumpe FIR H=4x4 mm

342630



Stoepfel M12x21 mm

412573



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/
Gleitring Ø 26x13x8 mm**

Pumpen

342364



Waschpumpe 1 phasen 750W 220-240V 50Hz
Eingang Ø 38,1 mm - Ausgang Ø 31 mm; 2800 rpm; C=12,5 µF/450V

Electrolux 048885

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

310056



Pumpendeckel

310063



Laufgrad Ø 103

310061



Dichtungpumpe ZF340SX

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

344790



Gleitring Ø 26x13x5,5 mm

316117



Waschpumpe 1 phasen 760W 230V 3.3A 50Hz SX
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm; 2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux 0L1914

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

610901



Pumpendeckel

344819



Laufgrad Ø 110

582995



Laufgraddeckel fuer Ø 142 mm

317229



Schlauchtülle für Pumpe 316117

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

508257



Waschpumpe 1 phasen 760W 230V 60Hz 3,3A SX
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm; 3450rpm; C=12,5µF/425V

Electrolux 0L2832

Pumpen

582146



Waschpumpe 1 phasen 760W 230V 50Hz
3,3A SX

Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm;
2800rpm; C=16µF/450V

Electrolux 0L2831

340272



Betriebskondensator 16 µF 450V 50/60Hz

344819



Laufgrad Ø 110

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring
Ø26x14x8 mm

344958



Waschpumpe 1 phasen 800W 230V 50Hz
mit halter

Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 48 mm,
kondensator 16µF

Electrolux 0L0092

610902



Flansch pumpe ZF523V

610901



Pumpendeckel

344819



Laufgrad Ø 110

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring
Ø26x14x8 mm

585566



Waschpumpe 3 phasen 740W 400V 50Hz
1,5A SX

Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 48 mm; cavo
L=300 mm; Mod. ZF 523V

Electrolux 0L3631

Pumpen

532186



Waschpumpe 3 phasen 1000W 230-400V 50Hz mit halter
Eingang Ø 62 mm - Ausgang Ø 48 mm; kabel L=270 mm mit Anschluss 8 wege - Mod ZF 523

Electrolux OL0060 OL0564

610902



Flansch pompe ZF523V

610901



Pumpendeckel

610904



Laufblad Ø 100 mm

610903



O-ring 3,53x158,30 mm EPDM

344981



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
FIR 5213; Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V; Bis S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

Pumpen

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Von S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



Spülpumpe 1 phasen 230W 220/240V 60Hz [KIT]
Eingang Øest. 30 mm, Ausgang Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

342265



Nachspülpumpe 1P 280W 230V 50Hz (passend für LS5WS /WT4WS)
FIR 4213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm; Durchfluss 110 lt/min - 2800 rpm; Kondensator = 6,3 µF - Kabel 160 mm; Für andere Model sehen 0L1079 - Für die neue Untertisch-Geschirrspülmaschine sehen 0L2597
0L1030

Electrolux 049310

342376



Pumpendeckel

360121



Laufrad Ø 72 mm

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

614014



Spülpumpe 1 phasen 280W 400V 50Hz
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; C=6,3 µF

Electrolux OL1103

614009



Spülpumpe 1 phasen 290W 200V 60Hz
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 3400rpm; C=6,3µF 400V

Electrolux OL1099

508235



Nachspülpumpe 1 phasen 240W 230V 60Hz
Eingang Ø 28 mm; Ausgang 26 mm; C=5µF/425V

Electrolux OL2859

Pumpen

322750



Nachspülumpen 240W 230V 50Hz till SN.4471
Eingang Ø 28,5 mm, Ausgang Ø 26 mm; Kabel L=230 mm

Electrolux 0L2858

585376



Laufgrad Ø 75 mm

434969



Nachspülumpen 1 phase 350W 230V 50Hz - PS45DX LGB
Eingang/Ausgang F3/8"; 2800 rpm - C=8 µF; Kabel 300 mm mit 4 anschluss wege

Electrolux 048910 049162 049229 0L2391

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

317749



Spülpumpe 3 phase 280W 400V 50Hz
Eingang Ø 28 mm, Ausgang Ø 26 mm; Kabel L=250 mm

Electrolux 0L2863

613803



Nachspülumpen 3 phase 280W 400V 0.5A 50hz
Eingang Ø 15 mm; Ausgang Ø 14 mm; kabel L= 250 mm; mit Schläuche Ø 12/18 mm L= 1000 mm; halter 170x120x35 mm

Electrolux 0L0945 0L1395

325673



Pumpenhalter

342684



Pumpendeckel
für Pumpe FIR 2254/S

Electrolux 049177 0L0496

342297



Pumpenflansch

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342376



Pumpendeckel
Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 26 mm

Electrolux 0L0495

342610



Pumpendeckel
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

582087



Laufgrad Ø 60 mm

Electrolux 0L0492

342405



Laufgrad Ø 90 mm
für Pumpe 0L0422 60Hz

Electrolux 048625 0L0494

Pumpen

342496



Laufrad Ø 102 mm
 gevinde M8

Electrolux 0H2158 0K7250

342235



Kühlgebläse Ø 142 mm
 Øint. 15 mm

Electrolux 0H2159 0K7252 477606031

342464



Dichtung fürpumpe FIR H=4x4 mm
 EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
 0KM569

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
 0W1817

342630



Stoepfel M12x21 mm
 mit O-ring

Electrolux 049560

Druckschalter

343747



Pressostate 1-Neveau 50/25 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 045494 046352 048453 048723
0L0048 0T3889

349179



Pressostate 2-Neveau 70/30-130/40 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0H2133 0K7205 476109802

343919



Pressostate 1-Neveau 105/60 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046601 0L0609

349306



Pressostate 2-Neveau 10/80-60/20
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 048826

349305



Pressostate 1-Neveau 180/80 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049775

322408



Pressostate 5VDC
dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

538739



Pressostate 1-Neveau 240/130 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L0599

413178



Pressostate 1-Neveau 240/130 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C
mit halter

Electrolux 048267

435220



Pressostate 1-Neveau 250/130-390 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

Heizkörper

415181



Boilerheizkörper 4500W 220V
L=390 mm; dreieck Flansch H=83 mm Ø int. 47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414463



Boilerheizkörper 7500W 220V
L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

415011



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=490 mm; dreieck Flansch Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; mit Thermostathülsen - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

414505



Boilerheizkörper 12000W 220V
L=455 mm, flancsh Ø 72 mm, mit Thermostathülsen - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

415001



Boilerheizkörper 2000W 230V
dim. 325x65 mm; Flancsh 80x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049613 049616 049755

415310



Boilerheizkörper 6000W 240V
L=500; flancsh Ø 57,5 mm; komplette dichtung und faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

415000



Boilerheizkörper 3000W 230V
dim. 310x65 mm; Flancsh 82x28 mm; mit thermal fuse - LS 10 - LS 12

Electrolux 049614 049756

415025



Boilerheizkörper 3000W 230V
L=165 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm
LB1 / LB2 / GW1 / GW2 / WT1 / WT2 / NGW

Electrolux 048489 048927 0L1634

414781



Boilerheizkörper 3500W 230V
dim. 310x65 mm; Flancsh 81x28 mm - LS 10 - LS 12

Electrolux 049615 049757 0KE957

317773



Boilerheizkörper 4500W 230V
L=340 mm; dreieckförmigen Flansch 92,5x92 mm, Øint. 57,5 mm; Anschluss M4; mit Thermosicherung
ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2884

414998



Boilerheizkörper 3500W 254V
dim. 310x65 mm; Flancsh 81x27 mm; mit thermal fuse - WT60

Electrolux 049651 049814

317776



Boilerheizkörper 4500W 240V
L=350 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92 mm Øint. 57,5 mm; Anschluss faston 6,3x0.8 mm; mit Thermosicherung
ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 0L2886

Heizkörper

415006



Boilerheizkörper 4500W 240V
L=400 mm; dreieckförmigen Flansch RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

415004



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=270 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston 6,3x0,8 mm
LS - LC - HT - HYDRA

Electrolux 049455

415009



Boilerheizkörper 4500W 230V
L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston 6,3x0,8 mm
LS3

Electrolux 026453 049307 052905 0L1876

415010



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=340 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92 mm Øint.57,5 mm; mit Thermostathülsen
EUCI/EUCAI/NUCAI

Electrolux 049898 0L2108 0L2725

415026



Boilerheizkörper 4500W 230V
L=230 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm
LB1/LB2/GW1/GW2/WT1/WT2/NGW

Electrolux 048284 048928 0H2568

415005



Boilerheizkörper 6000W 230V; from S.n 029....
L=290 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm; Anschluss faston 6,3x0,8 mm
RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

415039



Boilerheizkörper 4500W 230V
L=320 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston 6,3x0,8 mm
LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

415041



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm
LS7D/LS7/LV70/FL700/HYDRA700/Z70

Electrolux 048221 048513

613891



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=330 mm, dreieckförmigen Flansch RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

414996



Boilerheizkörper 9000W 230V
L=350 mm; dreieckförmigen Flansch 90x90 mm Øint. 57,5 mm; Anschluss faston 6,3x0,8 mm; mit Thermosicherung
ZHT/OHT/KHT/NHT/EHT

Electrolux 049992 0L1630 0L2653

613892



Boilerheizkörper 6000W 230V
L=335 mm; dreieckförmigen Flansch; mit Schraube, mutter und scheibe
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 - RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

414872



Boilerheizkörper 10500W 254V
L=345 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72 mm
EHTA

Electrolux 0L0009 0L2466 0L2724

Heizkörper

414788



Boilerheizkörper 10500W 230V
L=350 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92 mm Øint. 57,5 mm
EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

323088



Tankheizkörper 3000W 230V
dim. 365X75 mm; Flancsh 51x27 mm;
Anschluss M4

Electrolux 0L1974

414786



Tankheizkörper 2200W 440V
dim. 365x78 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048998

317775



Tankheizkörper 3000W 240V
dim. 365X75 mm; Flancsh 51x27 mm;
Anschluss M4

Electrolux 0L2876

415225



Tankheizkörper 2200W 200V
dim. 365x75 mm; Flansch 27,3x51 mm; faston 6,3 mm

Electrolux 048925

317778



Tankheizkörper 3000W 400V
dim. 365X75 mm; Flancsh 51x27 mm;
Anschluss M4

Electrolux 0L2877

415113



Tankheizkörper 2200W 220V
dim. 330x85 mm; mit Mutter Ø 14 mm

Electrolux 046404 047620 047848 048000
OK8766

317779



Tankheizkörper 3000W 440V
dim. 365X75 mm; Flancsh 51x27 mm;
Anschluss M4

Electrolux 0L2878

415016



Tankheizkörper 2200W 230V
dim. 360x75 mm; Flancsh 50x27 mm; mit dichtung

Electrolux 048228 048924 OKE906 0L2340

414117



Tankheizkörper 4000W 230V
L=465 mm, H=55 mm; mit mutter und dichtung

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

415049



Tankheizkörper 3000W 230V
dim. 360x75 mm; faston 6,3x0,8 mm; komplette dichtung

Electrolux 048491 0L1870

325280



Dichtung

Electrolux 0L2822

Heizkörper

414276



Dichtung Heizkörper Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

415037



Dichtung Heizkörper in EPDM

Electrolux 048483

438593



Kontaktschutzabdeckung

Electrolux 065560

419844



Mutter

Electrolux 0K7985 0K8692

412421



Flansch für Heizkörper

Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung
Gevinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

440794



Schelle LS720

Electrolux 048429

Thermostate

349229



Anlegethermostat NO52/NC60
3 kontakte 16A 250V; kontakte 2-1 NO
arbeitslager 52/40°C; kontakte 2-3 NC
arbeitslager 60/48°C

Electrolux 048804 0L4312

429027



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x112 mm;
Stopfbuchse M9x1 + anschluss

Electrolux 078030 0H2050 0K6920 0K7034

349227



Anlegethermostat 52-60°C
60L50F mit gelb/bruin; kontakte C-2=NC;
kontakte C-1=NO arbeitslager 30/46°C; 16A
250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432344



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
kapillar L=3000 mm; Birne Ø 6x112 mm; mit
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

324386



Anlegethermostate Klixon 105 °C
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L2895

432183



Sicherheitsthermostat 1P 126°C
kapillar clad L=830 mm; birne Ø 6x129 mm; mit
Stopfbuchse

Electrolux 078029 0K6885 0K7884 0K7885

435232



Anlegethermostat 110°C
mit manuelle Rückstellung; 16A 250V

Electrolux 048287 048887 0K8665

432302



Sicherheitsthermostat 3P 140°C
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x180 mm

Electrolux 051644 0H2008 0K2938

432312



Thermostat arbeitsbereich 1P 29÷82°C
kapillar L=900 mm; Birne Ø 6x145 mm; 15A
400V

Electrolux 049255 0L2122

416385



Dichtung für Birne LS7
Ø 3x9 mm Ø est.13 mm - h 7 mm

Electrolux 048526

432314



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷90°C
kapillar L=1250 mm; Birne Ø 6x113 mm; 15A
250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

438733



Stopfbuchse M12 - Ø 6,25 mm
L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

Thermostate

430474



Stopfbuchse M12 - Ø 6,5 mm
L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426



Stopfbuchse H=40 mm
Anschluss M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985



Anschluss 3/8"MF mit dichtung und mutter

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110



Stopfbuchse M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

317180



Halter 28x78 mm

Electrolux 0L2894

441776



Thermostat halter

Electrolux 048987

Timer

347883



Timer Kammern 5

120 - 6 sec. 230V 50/60Hz; kabel L=280 mm
faston F 6,3 mm

Electrolux 048647 0L3674

347750



Timer Kammern 5

180 - 6 sec.; 2 motor 230V 50/60Hz; kabel
L=280 mm

Electrolux 048303 0L3642

347749



Timer Kammern 6

120 - 6 sec.; 2 motoren 230V 50/60Hz; kabel
L=275 mm

Electrolux 048264 048591 0L3673

317882



Zeitschaltuhr 16A 220-240V 50-60Hz

Electrolux 046621

Transformer

301587



Transformator 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 21,6-32,4V

Electrolux 0L0458 0L1032

349824



Transformator 30VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 0-18-24Vdc

Electrolux 049617 0L0540

Lüfter

584708



Fuehrung □ Ø 86,5x129x13 mm

Electrolux 0L2848

317832



Kompaktlüfter Ø 133 mm 24/27W 230V
50/60Hz 0,11/0,13A
Kabel L=560 mm; 2800/3300 rpm

Electrolux 0L2936

Kabel

317790



Schaltkastengehaeuse
dim. 124x84x55 mm

Electrolux 0L2934

436266



Kabelbaum
EHT

Electrolux 0L0467 0L2491

436265



Kabelbaum
LS / H2500 / HT / LV / LD

Electrolux 0L0466

376416



Kabelbaum

Electrolux 0L3134

312375



Kabelbaum
EHT / ZHT / AHT

Electrolux 0L1917 0L2490

507315



Kabelbaum

Electrolux 0L3057

Kabel

322778



Kabelbaum

LS / H2500 / HT900 / LV / LD

Electrolux 0L1414

581981



Kabelbaum

Electrolux 0L1933 0L2487

613609



Kabel

NUC / EUC / ZUC / ET / AUC

Electrolux 0L0768

Ablaufeinheiten

317765



Anschluss 3 wege für Abflussrohr

Schlauchtülle Ø 10,5-12 mm; Anschluss Ø 23 mm

Electrolux 0L2844

459508



Abflusskollector

Schlauchtülle Ø 35,5/63,5 mm

Electrolux 0L2837

440896



Abflusskollector

Electrolux 048430 0L0081

435079



Abflusskollector [KIT]

Ø 124 mm H=146 mm

Electrolux 048325 0L1629

Ablaufeinheiten

412060



Abflusskolektor KIT
dim. 160x135x130 mm

Electrolux 047457 0L1638

438460



Dichtung Ø 47x59x3 mm

Electrolux 046595

441647



Abflusskolektor

Electrolux 049600

441799



Dichtung Ø 50x60x1,5 mm

Electrolux 049828

435260



Stoepsel für kolektor

Electrolux 046596

438484



Dichtung Ø 50x74x3 mm

Electrolux 048230

438404



Gewinding Ø 122 mm
H=20 mm

Electrolux 048326

440938



Flachdichtung Ø 65x102x2 mm EPDM
Löcher Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

441701



Stoepsel Ø 34x41x23 mm

Electrolux 047555

416279



Dichtung Ø 82x89x3 mm

Electrolux 045461 046593 0KE876

440936



Gleitringdichtung - Kit
Ø 30x54x30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

419558



Ablaufventil [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

Ablaufeinheiten

435090



Überlaufrohr Ø 26x277 mm
Kunststoff

Electrolux 048842

582037



Überlaufrohr mit Filter Øext. 160 mm
Ltot.= 360 mm; Schlauch Øext.39mm

Electrolux 0L2830

435253



Überlaufrohr Ø 26x280 mm
Kunststoff

Electrolux 048323

441603



Stoepsel für Überlaufrohr
Ø 80x20 mm

Electrolux 048231

441928



Überlaufrohr Ø 38x350 mm

Electrolux 049140

323163



Überlaufrohr Ø 39x385 mm
O-ring 2,62x32,99 mm - SILICONE

Electrolux 0L2829 0L4544

435312



Überlaufrohr Ø 40x415 mm
Kunststoff

Electrolux 048250

338642



Überlaufrohr Ø 40x430 mm mit filtre
Kunststoff

Electrolux 045476

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

518733



Dosiergerät für klarspüler [Kit]

Verstellbereich fluss 0+4 cm³; P-min 0,5 bar;
Anschluss für Schläuche Øest. 6 mm;
Schläuche Ø 4x6x2000 mm

Electrolux 045478 047447 048223 048496
048715 049484 0L0094 0L3182
0L4295

431057



Dosiergerät für klarspüler N6

Pmin 0,5 bar, Eingang 90° Ø 4x6 mm /
Ausgang 180° Ø 4x6 mm

Electrolux 0H2040 0K8196

317747



Elektropumpe peristaltisch; delime

mod. NPG-18; fester Durchfluss 18 L / h; 0.1
bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 3.5W
24V; Kabel L=210 mm; Schläuche aus
sekobril;

Electrolux 0L2868 0L3407 0L3654

610871



**Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer
Gebrauch)**

mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h
Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200
mm; Schläuche sekobril; kompl. Montieren

Electrolux 0S0671

325646



Pumpe Dosiergerät klarspüler

mod. NPG-0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 3
bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 8W
230V 50/60Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
aus sekobril; (intern gebrauch)

Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

508831



**Pumpenschlauch Klarspüler sekobril Ø 3x8
mm**

610862



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (intern
gebrauk)**

mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar;
230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
Santoprene; komplett kit Montieren

Electrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

410180



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,55 mm**

610868



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (intern
gebrauk)**

mod. NBR-3 - Verstellbereich fluss 0,3+3 lt/h
pres. 0,1 bar; 230V 50/60Hz; kabel L=1200
mm; komplett kit Montieren

Electrolux 049469 0S0707 0S1338

410180



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,55 mm**

584863



Pumpe Dosiergerät Reiniger

mod. NPG-1,5; fester Durchfluss 1,5 L/h; 0,1
bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V
50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
Santoprene; (intern gebrauch)

Electrolux 0L0507 0S1712 0S1988

582853



Pumpe Dosiergerät Reiniger

mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar;
ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V
50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
Santoprene; komplett kit Montieren; (intern
gebrauk)

Electrolux 0S1711 0S1986

508856



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,65 mm**

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

582854



Pumpe Dosiergerät Reiniger
 mod. NBR-3 - Verstellbereich fluss 0,3+3 lt/h
 pres. 0,1 bar; ohne Schlauchtülle, Mutter
 konisch; 230V 50Hz; kabel L=1200 mm;
 Schläuche Santoprene; komplett kit Montieren;
 (intern gebruik)

Electrolux 0S1710 0S1987

508856



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
 6,25x10,65 mm**

610870



**Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer
 Gebrauch)**
 mod. PR-4; Verstellbereich fluss da 0,6+4 lt/h
 Pres. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche
 Santoprene; Kabel L=2750; komplett kit
 Montieren

Electrolux 0S0669

700435



Pumpe Dosiergerät Reiniger mit fñhler
 mod. PA-6; Kapazität 6 lt/h press. 0,1 bar;
 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene;
 Kabel L=2750 + L=2750 mm; komplett kit
 Montieren

Electrolux 0G3344 0S0670

610865



**PVC-Schläuch transparent Ø 4x6 mm
 [Strang 100 mt]**

Electrolux 0S2772

524153



**Schläuche polyethylene Ø 4x6 mm
 L=2660 mm, Tmax 130°C**
 für Ausgang pumpe für reinigungsmittel;
 press. 10 bar; temp. -20C° +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483



**Schläuch polyethylene blau Ø 4x6 mm
 [Strang 100 mt]**
 Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspñlmittel

Electrolux 0S2101

410373



**Saugfilter in inox für Schlauch Ø 4x6 mm
 Ø 20x18 mm**

Electrolux 049356 0S1028

610864



Anschluss 90° M10x22 mm inox
 Gewinde Ltot=22 mm, für Schläuche Ø 4x6
 mm

Electrolux 049357 0S0674 0U0998

410374



Anschluss 1/8 mit Ringmutter
 Gewinde Ø 9,3 mm

Electrolux 049652

317496



Sicherungsring M10x1 (2 pcs)
 für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

436193



Stoepsel

Electrolux 0L0349

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

317631



Iniektor für spuehlmittel M10x1 CH12
Schlauchtülle Ø 5 mm

Electrolux 0L2869

508831



Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - ohne Schlauchtülle, konische Mutter

Electrolux 0S2122

317619



Sicherungsring
für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 0L3079 0L4400

410180



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,55 mm
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

438249



Anschluss 90° M10 mm inox
Gewinde L=12 mm; für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 0KA991

508856



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,65 mm
L=180 mm - ohne Schlauchtülle, konische Mutter

Electrolux 0S2121

317782



Scheibe 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX
Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux 0L1087

331546



Schlauch für Pumpe
L=1040 mm

Electrolux 069657

317629



Iniektor spuehlmittel Ø 18 mm - 1/2"

Electrolux 0L1085

410378



Rückschlagventile 1/8" für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

410181



Pumpenschlauch Klarspüler sekobrill Ø 3x8 mm
L=175 mm - Schlauchtülle Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

412192



Trichter für Klarspuelmittel

Electrolux 047548 049331

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

410240



Mutter

Electrolux 047550

Magnetventile

349160



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 Liter/min, Tmax 90°C

Electrolux 045701 046320 047466 047529
047843 048178 048179 048571

310829



**Druckverminderer eingang 5,5 lt/min
[Schwarz]**

Electrolux 0L0170

435073



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
ausgang Druckverminderer 20 lt/min; Tmax
90°C; spüle 90°

Electrolux 048898 0L3439

200131



**Druckverminderer eingang 10 lt/min
[natürli-ch-elbi]**

Electrolux 049650

200271



**Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 049230

435218



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C; ohne
halter

Electrolux 049626

434655



**Druckverminderer eingang 5 lt/min
[schwarz-elbi]**

Electrolux 0L0169

349163



**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 20 L/min; Tmax 90°C

Electrolux 048619 049157

Magnetventile

349307



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter Druckverminderer 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 048817 0L3440

533519



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0566 0L3445

349158



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter Druckverminderer eingang 5,5 lt/min; Tmax 90°C; spüle 90°

Electrolux 049452 049983

325275



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast5; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer 4 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L2960 0L3450

349397



Magnetventile 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Electrolux 049439

532482



Magnetventile messing L182 - NC - G3/8" - 200V 50-60Hz

L=60 mm - Gleitringdichtung EPDM - Flüssigkeitstemperatur -10°C+90°C; 0,35-20bar

Electrolux 0L0570 0L2857

613616



Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

532485



Magnetventile messing L182 - NC - G3/8"-208-240V 50/60Hz

L=60 mm, Gleitringdichtung EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

533521



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

342584



Magnetventil messing G1/2" - 240V 50Hz

L=60 mm; Tmax 120°C

Electrolux 0KM329

533522



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V 50-60Hz - Ø 14 mm

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

438451



Magnetventil messing - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

Magnetventile

417321



Magnetventil messing 2/2 - NC - G1/8" - 230V 50/60Hz
 dim. 26x22x54 mm - spule 230V 50Hz 9W;
 Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

417394



Magnetventil messing EV220B G1/2" - 220/240V 50/60Hz
 L=60 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2268 0H2411 0K7953

417611



Magnetventil messing EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz
 L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
 0KA629

Filter

438416



Wasserfilter 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

441269



Wasserfilter 3/4" - L=68 mm
 Rotguss und filter INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

433654



Wasserfilter 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

441798



Filter platte

Electrolux 048251 049796 049846

Filter

582036



Tankfilter 560x290 mm mit bohrung Ø 135 mm

Electrolux 0L2827

582035



Tankfilter Ø 153 mm

Electrolux 0L2840

438269



Tankfilter 485x495 mm

Electrolux 048331 048332 048584 049537

582038



Filter Pumpe Ø 183 mm

Electrolux 0L2834

518752



Tankfilter 598x238x20 mm - INOX

Electrolux 0L0069

317610



Filterpumpe Ø 185 mm H=74 mm

Electrolux 0L2835

317615



Tankfilter 560x293 mm

Electrolux 0L2826

441800



Filterpumpe

Electrolux 048431 048515 049633 049647

435080



Pumpenansaugfilter Ø 131x107 mm

Electrolux 048324

441893



Filterkorb 230x155x70 mm

Electrolux 048252

459502



Filter Ø 130xh88mm

Electrolux 0L2824 0L3586

Geschirrbrause

544763



Zweiloch-Geschirrbrause

Anschluss Ø 3/4"; Schläuche Anschluss Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503



Zweiloch-Geschirrbrause

Anschluss Ø 3/4"; Auslaufhahn L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

613574



Plastichalter L=115 mm

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

613575



Fettkammeroberteil G1/2" 8x20 mm

318741



O-ring 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]

347886



Handbrause STAR 1/2"M

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

348303



Wasserstrahl brecher 3/4" - Klarco

412560



Keramikkartusche Klarco Ø 47x30 mm

Geschirrbrause

538786



Zweiloch-Geschirrbrause
Anschluss Ø 3/4" - Achsabstand 155 mm;
Klarco

Electrolux OL0643 855311

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

348428



Pumpenstock

540823



Knebel symbol rot Fettkammeroberteil 3/4"

540822



Knebel symbol blau Fettkammeroberteil 3/4"

348326



Feder

312070



Schlauchaufroller MAXI Reel 10 m - ohne Handbrause
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0877

312065



Schlauchaufroller MAXI Reel 15 m - ohne Handbrause
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886



Handbrause STAR 1/2"M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811



Handbrause NITO 1

Electrolux OS0823

311812



Handbrause NITO 2

Electrolux OS1132

Waschsysteme

533535



Wascharm komplette mit nabe L=480 mm
bohrung Ø 14 mm; LS6E / WT30E / LS7 / WT40 / LS9 / WT55

Electrolux 048336 048821 0KE914 0L0598

311312



Nachspülarm L=472 mm oben/unten

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

435311



Stift M12x1 L=43 mm

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

533534



Wascharm komplette mit nabe L=480 mm
bohrung Ø 14 mm; LS10EA-14EA / WT65E

Electrolux 048247 0L0597

311312



Nachspülarm L=472 mm oben/unten

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

435311



Stift M12x1 L=43 mm

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

317580



Wascharm komplette mit nabe L=495 mm
bohrung Ø 14 mm

Electrolux 0L2823

435783



Nachspülarm L=670 mm
10 düse

Electrolux 049152

435311



Stift M12x1 L=43 mm

Waschsysteme

419634



Nachspülarm
mit Düse und Kork

Electrolux 0H2224 0K7382 0K7396 0KE400
477847000

432946



Flansch fixe Düse

433184



Spülarmhalter

335842



Schraube M4x9 INOX

311312



Nachspülarm L=472 mm oben/unten
Ø 12 mm - 7 Düse

Electrolux 048248 048337 048542 048716
0T0325

533535



Wascharm komplette mit Nabe L=480 mm

412044



Nachspülarmstößel M11x1,5

435311



Stift M12x1 L=43 mm

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

337666



Wascharm nabe Ø 78/67x35 mm

Electrolux 046362

438408



Wascharm nabe Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

Waschsysteme

337554



Acshe für halter Ø 10,5x100 mm

Electrolux 046363

518768



Wascharmhalter oben 350x170x150 mm,
from SN. 620
for mod. LS14WS/WT65WS

Electrolux 0L0051

435078



Acshe für halter Ø 14x50 mm

Electrolux 048333

414368



Wascharmhalter unten

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

438414



Wascharmhalter unten [kit]

Electrolux 048329 048819 0L1628

414367



Wascharmhalter oben 86x86xh56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

613650



Wascharmhalter oben until SN. 619
for mod. LS14/WT65WS

Electrolux 0L0812

414417



Wascharmhalter oben

Electrolux 0H2076 0H2077 0K7053

441642



Wascharmhalter oben

Electrolux 049634

338697



Wascharmhalter oben

Electrolux 046547

438259



Wascharmhalter unten

Electrolux 048235

532160



Schlauch für Wascharm
dim. 1000x140 mm; auf Bestellung das Rohr
bereitzustellen PNR und die Seriennummer
'Ausrüstung

Electrolux 049595 0L0556

Waschsysteme

412525



Schlauch für Wascharm
dim. 820x340x100 mm

Electrolux 048646

418184



Stöpsel M20

Electrolux 0E0123 741611324

325277



Schlauch für Wascharm
dim. 830x420x180 mm; Ø 50mm

Electrolux 0L2821 0L3470

414241



Nachspülarmsstöpsel
dim. 10x10x10 mm

Electrolux 0H2075 0K7052

337417



Wascharmstöpsel

Electrolux 046266

412184



Düsenhalter

Electrolux 046273

337427



Nachspülarmsstöpsel
Metall mit gevinde inner M12x1; für Nachspülarms cod. 435096

Electrolux 048289

432946



Flansch fixe düse
black plastic - dim. 32x9 mm; Achsabstand 23 mm

Electrolux 0H2203 0K7341

412044



Nachspülarmsstöpsel M11x1,5
gevinde äußere; für nachspülarms cod. 435096

Electrolux 048714

431915



Nachspüldüse

Electrolux 0H2183 0K7313

431916



Stöpsel

Electrolux 0H2184 0K7314

432949



Nachspüldüse Ø 9,5 mm

Electrolux 0H2041 0K6826 464214500

Waschsysteme

412181



Nachspüldüse

Electrolux 046272

441607



Anschluss für Schläuche Ø 24,5 mm

Electrolux 048193

435311



Stift M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

433184



Spühlarmhalter

Electrolux 0H2205 0K7342

439855



Drosselscheibe

Electrolux 048820 0KE924

414414

Lager Ø 59x12,5xh22 mm
für wasser düse

Electrolux 0H2096 0K7112

439806



Drosselscheibe Ø 55 mm

Electrolux 048238 048645 048931

301576



Mutter Ø 21-25 mm

Electrolux 0L0761 0L0903

317722

Wassermengen-verminderer Ø
29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

430872

Gleitring für Wascharm unten
Ø 54,6x16,6 mm, Øint.45,5 mm

Electrolux 0H2078 0K7054

441608



Flansch Ø 69 mm - H=15 mm

Electrolux 048192

430874

Gleitring für Wascharm oben
Ø 52x16,6 mm, int. Ø 30,3 mm

Electrolux 0H2079 0H2080 0K7055 0KE348

Waschsysteme

441740



Reduzierstueck

Electrolux 048650

531953



Sicherungsring Ø int. 72mm, Detaillierte Liste

Bei Bestellungen, bitte PNC, und Geräte-Nr. beifügen

Electrolux 049596 0L0557

438260



Dichtung Ø 70x100 mm

Electrolux 048236

417620



Geschirrspüler Reparatur D48-D480 kit

Electrolux 0K8106

438261



Sicherungsring Ø 62x100xh48 mm

Electrolux 048237 0KE908

317617



Sicherungsring Ø 23,5x60x20 mm

Electrolux 0L2867

441686



Sicherungsring Ø gevinde 64,5 mm H=43 mm
Mutter Ø 87 mm

Electrolux 048330

431707



Formschlauch

Electrolux 0H2561 0K8706

Vorhang

439767



Federspanner

Ø 5,2x430 mm - gevinde L=150 mm

Electrolux 049583

Luftfalle

582062



Luftfalle (offene Fenster) - [Kit]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

435224



Luftfalle [offene Fenster]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

317205



Luftfalle

Electrolux 0L2847

434662



Luftfalle [offene Fenster]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

435254



Luftfalle 47x59xh26,5 mm

Schlauchtülle Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

513159



Luftfalle

Electrolux 049288 0L0459

439854



Luftfalle

Electrolux 048853 0L4781

325526



Luftfalle

Øext. 30 mm

Electrolux 0L2846

Luftfalle

435187



Luftfalle boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

317436



Schutz luftfalle 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

435134



Luftfalle Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

441797



Schutz

Electrolux 049847

325534



Luftfalle

Electrolux 0L2849

438734



Ring

Electrolux 045507 046881 067930

412158



Luftfalle 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

317791



Magnetschalter

Electrolux 0L2959

438450



**Sicherungsring LS10
Ø 50x64 mm**

Electrolux 049480 0KB772

584637



**Schutz
dim. 130x95x19,5 mm**

Electrolux 0L3756

524109



Stoepsel

Electrolux 049849

Wasserversorgung

529584



Enthärter auto 8 lt ventil AUTOTROL 366
 dimmen. 245x450x440 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 1 bis 8 bar, Stromversorgung
 230V 50 / 60Hz; Zylinder in AISI 304 5,6 lt; 20
 ° F Kapazität 1680 lt

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

545623



**Enthärter manuell 20 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 20-Liter-Behälter mit 15 Liter
 Harz; Temp. 4-50 ° C; Salz zur Regeneration
 2,5 kg; Strömungsgeschwindigkeit von 1000 l /
 h; dimmen. Ø 190x900 mm; komplett mit
 Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410190



**Enthärter auto 8 lt mit ventil AUTOTROL
 255 Logix 740**
 LOGIX TIMER, Zylinder 304 8 lt mit 5,5 kg Harz
 Wassereinlass Ø 3/4 "Temp 4-50 ° C; 230V
 50 / 60Hz; Salz zur Regeneration 1 kg
 245x480x540 mm dim

Electrolux OS0716 OS1079

540863



**Enthärter manuell 8 lt by pass, inner
 Wasser Ø 3/8"**
 Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz;
 Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration;
 dimmen. Ø 190x400 mm; komplett mit Adapter
 von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

410189



**Enthärter auto 12 lt ventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x660 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar; 230V 50 / 60Hz;
 Zylinder Glasfaser 9 lt, Salzbehälter 30 kg

Electrolux OS0332 OS1083

540864



**Enthärter manuell 12 lt by pass, inner
 Wasser Ø 3/8"**
 Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp.
 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg;
 dimmen. Ø 190x500 mm, komplett mit Adapter
 von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

515343



**Enthärter auto 24 lt ventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x1120 mm;
 Wasseranschluss Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar;
 230V 50 / 60Hz; Fiberglastank 17 lt,
 Containerhallen 50 kg Kapazität 20 ° F 5040 lt

Electrolux OS1089

311048



Salzgefäß
 from SN 808...

Electrolux OL1692

535868



**Enthärter manuell 8 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz;
 Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration;
 max 1000 l / h; dimmen. Ø 190x400 mm;
 komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OC1903

339685



Trichter für Salzbehälter
 Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

410068



**Enthärter manuell 12 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp.
 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg; max
 1000 l / h; dimmen. Ø 190x500 mm, komplett
 mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

317626



Trichter für sal Ø 45 mm
 Øext. 102 mm - Htot=81 mm

Electrolux OL2950

Wasserversorgung

311052



Dichtung Ø 56x67x3 mm

Electrolux OL1691

311059



Trennmutter Ø 51mm

Electrolux OL1693

613588



Stoepsel Ø 29 mm
Øint 26 mm

Electrolux OL0749

436020



Stoepsel

Electrolux OL0272

613589



Dichtung 250x64.5x1 mm

Electrolux OL0750

613606



Enthaerter inner 450x330 mm

Electrolux OL0764 OL0767

613609



Kabel

301849



Magnetschalter

613607



Elektroventil 230V 50/60Hz

Wasserversorgung

317204



Enthaerter inner 220/240V 50/60Hz

Electrolux 0L2871

317626



Trichter für sal Ø 45 mm

317633



Magnetschalter

317609



Elektroventil weiß 220/240V 50/60Hz

317808



Stoepsel Ø 85 mm

317616



Sicherungsring Ø 80 mm

395248



O-ring 5,00x64,00 mm

317633



Magnetschalter

Electrolux 0L2956

317609



Elektroventil weiß 220/240V 50/60Hz

Electrolux 0L2954

613607



Elektroventil 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0766 0L2957

317509



Elektroventil 230V 50/60Hz

Electrolux 0L0765

317808



Stoepsel Ø 85 mm

Electrolux 0L2951

317616



Sicherungsring Ø 80 mm

Electrolux 0L2953

301623



Wasserfilter 3/4" Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux 0L1141

Wasserversorgung

301622



Wasserfilter 3/8"
Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux OL1140

340451



Membran für enthärter

Electrolux OC0048

316135



Wunddrahtfilterpatrone 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

312910



Nachfüllbeutel 1200 Clean (blu)
Kapazität 13000 lt; Teilentsalzungsanlage

Electrolux OS0802

325024



Nachfüllbeutel Profine blue (small)
Kapazität 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

310336



Nachfüllbeutel Purity 1200 Clean Extra (rot)
Kapazität 3100 lt; Gesamt Entmineralisierung

Electrolux OS0804

410125



Packung von kationischen Harzes 25 lt

Electrolux OS0333

200288



Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige 100-700 L
sensor 3/4" MF; L=83 mm; Kabel L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

613636



Anschluss Ø38 mm - gevinde M/F 26,5 mm

Electrolux OL0799

582443



Wasseraufbereiter
JG pipe Ø 7x10 mm, JG pipe Ø 1/4 "x 0.170"
(Ø 4.3x6.35 mm 90 ° fitting JG MF10 mm, JG MF fitting 6.4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

613586



Anschluss Ø40 mm

Electrolux OL0747

302068



Entkalken Reinigung von Membranen osmosi, mod. RO600C
Komplette di 2 filter Kohlen e 1 Entkalkung da 200 gr

Electrolux OS0730

Schläuche

317512



Formschlauch Ø 25x35 mm
L=310 mm

Electrolux 0L0785

613601



Formschlauch Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm
L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

317817



Formschlauch Ø 25x35 mm / Ø 27,5x37,5 mm
dim. 92x216 mm

Electrolux 0L2852

538756



Formschlauch Ø 43x53 mm L=110 mm

Electrolux 0L0558 0L0612

412523



Formschlauch Ø 56 mm
dim: 380x230 mm

Electrolux 046542

440498



Formschlauch Ø int 63 mm

Electrolux 0L0067

414971



Formschlauch 3 wege Ø 41x55 mm /
42x57 mm / Ø 60x74 mm
dim. 205x220 mm

Electrolux 048241

414268



Formschlauch Ø int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux 0E0130 0K7173

325107



Formschlauch 3 wege Ø 44,5x54,5 mm /
50,5x60,5 mm
dim. 215x205x235 mm

Electrolux 0L2825

441553



Schlauch Ø 70x80 mm, L=50 mm

Electrolux 048242

518753



Schlauch Ø 46,5x57 mm / 60x71 mm L=90 mm EPDM

Electrolux 0L0068

438370



Schlauch Ø 60x68 mm L=95 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045456 0L0613

Schläuche

342003



Schlauch Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

582456



Formschlauch 90° Ø 35x45 mm
dim. 138x86 mm

Electrolux 0L2839

439796



Formschlauch 90° Ø 27x37 mm - Ø 31x41 mm EPDM
dim. 295x80 mm

Electrolux 049080

438406



Formschlauch 90° Ø 33,5x43,5 mm / Ø 39x49 mm
dim. 110x95 mm

Electrolux 048328 049149

317880



Formschlauch 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

582455



Formschlauch 90° Ø 61x71 mm / Ø 63x73 mm
dim. 140x110 mm

Electrolux 0L2836

439761



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm Bis SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

582453



Formschlauch 90° Ø 62x72 - 64x74 mm
dim. 140x100 mm

Electrolux 0L3628

582454



Formschlauch 90° Ø 25x35 mm
dim. 81,5x53 mm

Electrolux 0L2851

412518



Formschlauch Øext. 45 mm
schlauch Ø 45x55x63 mm, dim. 350x220x175 mm

Electrolux 046372 046616

441648



Formschlauch 90° Ø 27x36 mm
dim. 270x270 mm

Electrolux 049599 0L0813

317825



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=2000 mm
Betriebstemperatur -35+110°C; Pmax 10 bar;
Zertifikat WRAS

Electrolux 0DE016 0L3415

Schläuche

319338



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
Pmax 10 bar.; Betriebstemperatur -35+110°C;
Zertifikat WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

524155



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

435233



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794


613622



Schlauch EPDM Ø 8x13 mm L=300 mm
Warmwasser - nicht toxisch -
Betriebstemperatur -35°C bis 120°C; Pmax 10
bar

Electrolux 0L0786


346280

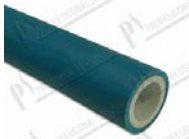

**Schlauch EPDM Ø 10x17 mm - blau -
(Meterware)**
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur
-35°C+110°C; Zertifikat FDA

Electrolux 086085 0C4832 0C5829 0C9202
0L3060 0L3061 0L3062 0L3063

200004

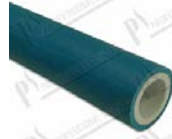

**Schlauch EPDM Ø 11x19 mm - blau
(Meterware)**
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur 35 ° C bis
110°C; FDA Zertifikat

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

582281



**Schlauch EPDM Ø 11x19 mm L=500 mm -
blau**
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur 35 ° C bis
110°C; FDA Zertifika

Electrolux 0L3058

200002



**Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm
(Meterware)**
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10
bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

Electrolux 045451 045807 045808 045942
048531 057763 057791 065535
066081 066082 069091 0E5053
0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

301598



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm L=320 mm
für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

Electrolux 0L1115

700448



**Schlauch EPDM Ø 25,5x35,5 mm
(Meterware)**
Betriebstemperatur -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

Schläuche

200006



Schlauch EPDM Ø 25,5x32,5 mm (Meterware)
Betriebstemperatur -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

338394



Rumpfrohr Ø 22 mm L=550 mm

Electrolux 049444

438277



Schlauch EPDM Ø 42x52 mm L=430 mm
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046257 065531

412205



Rumpfrohr Ø 22 mm L=700 mm

Electrolux 049448

438371



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

311261



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4" L=650 mm
geraden Anschluss; Messing vernickelt Ring Ø 3/4 ", unkt / Osten 14/18 mm; max 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC / WRAS

Electrolux 0L2389

335703



Flexible Schlauch Ø 6 mm (Meterware)

Electrolux 0H2358 0K7750

311262



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4" L=1500 mm
geraden Anschluss; Messing vernickelt Ring Ø 3/4 ", unkt / Osten 14/18 mm; max 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC / WRAS

Electrolux 048909 0L2394

436434



Schläuche polyethylene blau Ø 4x6 mm L= 2660 mm
Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspülmittel

Electrolux 0L0481

338395



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4" L=660 mm

Electrolux 048217

410462



PVC-Schlauch transparent Ø 4x6 mm L=4000 mm

Electrolux 049359

438475



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4" L=2000 mm
geraden Anschluss + 90° Anschluss; Muttern aus vernickeltem Messing Ø 3/4"F, Schlauch Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

Schläuche

438436



Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"
L=2100 mm
 geraden Anschluss + 90° Anschluss passend
 Kunststoff; Kunststoffringe Ø 3/4"F, Schlauch
 Ø 13x19 mm, Pmax 10 bar, Tmax 90°C;
 zugelassen WRAS/VDE

Electrolux 048816

441715



Ablaufanschluss PPE Ø 24 mm 180°+ Ø
24 mm 180° L=271 mm
 Schläuche Øint/ext 24/30 mm, Schläuche Ø
 ext 26.5 mm

Electrolux 048249 049747

524404



Zulaufschlauch Gewinkelt 3/4" L=2000
mm DN13
 geraden Anschluss + 90° Anschluss; Drehring
 aus vernickeltem Messing Ø 3/4"F; Pmax 25
 bar; Tmax 100°C; WRAS zertifiziert

Electrolux 048621 049540 0KJ439

412175



Ablaufanschluss PVC Ø 40 mm M 180°+
Ø 35 mm F 180° L=1000 mm
 Schläuche Øint 40 mm M - Schlauch Øint 35
 mm F; Tmax 90° C; Schläuche Ø 35 mm; glatte
 Innenfläche mit Verstärkung Spirale stoßfest

Electrolux 047465 0S0149

412515



Ablaufschlauch Ø 36x41 mm
 dim. 370x110 mm

Electrolux 048644

412178



Ablaufanschluss PVC Ø 58 mm F 180°+ Ø
40 mm libero L=1000 mm
 Schläuche Øint 58 mm; Schläuche Ø 40 mm;
 Tmax 90°C; glatte Innenfläche mit Verstärkung
 Spirale stoßfest

Electrolux 030440 030442 047894 0S0148

508890



Ablaufanschluss PVC Ø 21 mm 180°+ Ø
21 mm 180° L=2000 mm
 Schläuche Øint/ext 21/26, Schläuche Øext 24
 mm

Electrolux 0L3757

317830



Ablaufanschluss PVC Ø 20 mm F 180°
L=2000 mm
 AnschlussØ 20/25,5 mm; Rohr Ø 24 mm

Electrolux 0L3073

700443



Ablaufanschluss PPE Ø 21,5mm 180°+ Ø
21,5mm 180° L=630 mm
 Schläuche Øint/ext 21,5/26 mm, Schläuche
 Øext 24 mm, Clean 3

Electrolux 0L2843 0W6731 432230801

321568



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø
21 mm M 180° L=1700mm
 Schläuche Øint/ext 21/27 mm, Schläuche
 Øext. 27 mm

Electrolux 0L2841

441795



Ablaufanschluss PPE Ø 35mm F 180°+ Ø
40mm F 180° L=1600 mm
 Schläuche Øint/ext 35/40 e 40/45
 mm, Schläuche Øext 29 mm

Electrolux 049856

412173



Ablaufanschluss PVC Ø 18 mm F 180°+ Ø
28 mm F 90° L=2200 mm
 Schläuche Ø 28/36 mm, Ø 25/18 mm,
 Schläuche Ø 6/12 mm (see also cod. 441794)

Electrolux 048845

Schläuche

524273



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm
 Schläuche Ø 28/36 mm, Ø 21/27 mm;
 Schläuche Ø 27 mm; Ueberlaufrohr Ø 8/14 mm L=600 mm

Electrolux 049831

613645



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 28 mm F 90° L=2200 mm
 Schläuche Øint/ext 28/36 e 21/27 mm;
 Schläuche Ø 27 mm; Ueberlaufrohr racc. 180° Ø 10/14 mm L=800 mm

Electrolux 0L0806

321575



Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm 180°+ Ø 30 mm F 90° L=900 mm
 Schläuche Øint./ext. 21/28 - Øint./ext. 30/36,
 Schläuche Øext. 27 mm

Electrolux 0L2842

317821



Ablaufanschluss PPE Ø 25 mm F 180°+ Ø 10 mm F 180° L=1130 mm
 Schläuche Ø 25/34 mm, Ø 10/16 mm, tubo Ø 26,5/12 mm; Ueberlaufrohr racc. 90° Ø 8/14 mm L=150 mm

Electrolux 0L1516

Schlauchanschluss

441725



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing
 Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

322665



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing

Electrolux	057862	072457	0E0446	0K9024
	0KG596	0KI452	0KL750	0W3306

Schlauchanschluss

435655



Nippel 3/4"÷3/8" - L=28 mm - messing

Electrolux 0L0479

342977



Anschluss 90° Ø int 8 mm, M15x1

Electrolux 046375

519266



Nippel 1" M/M 13 mm - L=40 mm -
messing
mit bohrung gevide M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

433571



Anschluss 90° 1/8" - Schlauchtülle Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

317767



Schlauchtülle 90° Ø 12 mm - M20x1,5
dim. 88x60 mm

Electrolux 0L0052

431694



Anschluss 90° 1/2" x 15 mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

342648



Schlauchtülle G1/2" - ausgang Ø 12 mm
mit O-ring e ausgang gewinde

Electrolux 049561 0KB773

518638



T-stück T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

435654



Schlauchtülle G3/8" - ausgang Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

419338



T-stück 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

508396



Wasserablaufanschluss Ø 16 mm
Øext. 20,5xL15,0 mm - Øext. 34,9xL16,9 mm

Electrolux 0L3701

438482



Y-stück Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

Schlauchanschluss

412473



Y-stück eingang Ø 29 mm - ausgang Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

317132



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0C9753 0L0264

317766



Y-stück
Schlauch Ø 25x35x57 mm; Schlauchtülle Ø 11,5 mm

Electrolux 0L2865 0L3080

349842



Rücksaugverhinderer DVGW
Eingang Ø 11 mm - Ausgang Ø 25 mm

Electrolux 048191 0H2565 0L3240

423547



Mutter Øint 20 mm Htot= 65 mm
Flansch Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

317140



Rücksaugverhinderer 3/4"FF
L=103 mm; PN15; DN20; Tmax. 80°C

Electrolux 0L2980

431701



Anschluss

Electrolux 0H2621 0H2624 0K0004 0K9047

441796



Rücksaugverhinderer messing 1/2"
PN40 DN15

Electrolux 048414 049851

441675



Rücksaugverhinderer Spülmaschine
Schlauchtülle Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

459801



Belüftungsventil Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

Kessel

538724



Boiler 1 Heizkörper
LS9 da sn.432....

Electrolux 0L0573

322426



Boiler 2 Heizkörper (Aisi 304)
Ø 200x390 mm

Electrolux 0L2854 0L3685

582207



Boiler 1 Heizkörper AISI 304
Ø 200x390 mm

Electrolux 0L3684

317577



Boiler 2 Heizkörper (Aisi 316)

Electrolux 0L2855 0L3686

339113



Boiler 3 Heizkörper
Ø 200x365 mm - LS10/LS12

Electrolux 049632 0KG568

339117



Boiler 1 Heizkörper
Ø 200x410 mm - LS7

Electrolux 048341 048548

317570



Boiler Ø 200x375 mm

Electrolux 0L2098

518617



Boiler 1 Heizkörper
Ø 200x410 mm - LU7P / WTU40P / LS9 / WT5E

Electrolux 0L0023 0L0284 0L0734 0L1908

436191



Boiler 2 Heizkörper
Ø 200x375 mm

Electrolux 0L0347 0L1951

339131



Boiler 2 Heizkörper LS10/LS12 [Kit]
Ø 200x410 mm; boilerisolierung,
sicherheitsthermostat, schlauchschelle

Electrolux 048283 048484 048727 0L1639

436190



Boiler 1 Heizkörper
Ø 200x376 mm - LS10-14 / WT 65 / LU7A /
WTU40A

Electrolux 0L0346 0L1928

433885



Boiler 1 Heizkörper [kit]
Ø 200x300x450 mm - LS9AUK/3 - LS9ADG1

Electrolux 049987 0L0514

Kessel


414115



Dichtung Ø 222 mm
bohrungs Ø 6 mm

Electrolux 0H2465 0K7088 0K8093

441765

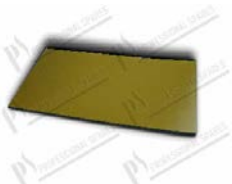

Kesselisolierung EPDM 670x330x13 mm

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

582208



Buegel
dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215



Verschraubung 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Verschlüsse

438538



Magnet ND35 Ø 6x29 mm

Electrolux 048254 048667

441724



Schutz für magnet 52x9x8 mm

Electrolux 049535

Verschlüsse

347774



Griff Halter

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

613641



Türverschluss Verschlussgehäuse

Electrolux 0L0803

412299



Halter Ø 67xh45 mm

Electrolux 048348

459486



Halter
dim. 60x62,5x30 mm

Electrolux 0L0056

459485



Halter
dim 60x30x17 mm

Electrolux 0L0055

411280



Schlauch

Electrolux 048351

Antriebstechnik

524393



Zahnrad 18 gezahnt
Htot.=35 mm, für acsbe Ø 10 mm mit keil

Electrolux 049581

Strukturkomponente

311400



Haube 1200x680x645 mm
EHTA

Electrolux 0L1924 0L2123

316499



Schalterblende 665x621 mm
EHTA

Electrolux 0L1685

518766



Haube 614x774x640 mm
Muffe für Kunststoffleisten an der Struktur
des Sonnendachs verschweißt
ZHT - OHT - KHT - NHT - EHT

Electrolux 0L0053

518754



Hintere abdeckung 1290x540 mm

Electrolux 0L0066

437971



Haube 645x670x665 mm Htot=1185 mm

Electrolux 049637 0L0029 0L0431

433862



Rueckwand 1290x660x118 mm
LS10/14

Electrolux 0C1406 0L0002

301616



Schalterblende 665x621 mm
EHTA

Electrolux 0L1134

518820



Rechter Verteidiger Verschluss
LS10/14

Electrolux 0L0004

Strukturkomponente

518822



Linker Verteidiger Verschluss
LS10/14

Electrolux 0L0003

441764



Gehaeuse LS-8

Electrolux 048432 048468

524291



Abdeckung
EHTA

Electrolux 049575 049794

585546



Panel
dim. 610x670 mm

Electrolux 0L2783

336686



Haubenrückenlehne 590x470x10 mm
LS - LC - HYDRA - HT

Electrolux 048639

301591



Rohrstueck 350x475 mm
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1107

338686



Schalterblende

Electrolux 048285 048473 048598 049148

Kugellager

430830



Kunststofflager Ø 16,5x20x10 mm

Electrolux 0H2292 0K7334 0K7455 0K7572

Schienen - Stellschienenträger

435006



Zahnstange L=650 mm
dim. 650x20x20 mm

Electrolux 049829 0L0682

317623



Fuehrung haube L=772 mm
dim. 772x16x22,5 mm

Electrolux 0L2798

524316



Schiene Zahnstange

Electrolux 049770

317578



Arm fuehrung haube
dim.640x635 mm

Electrolux 0L2817

442190



Schiene Zahnstange

Electrolux 049805

518745



Schiene 650x30x34 mm
ZHT / OHT / KHT / NHT / EHT

Electrolux 0L0084

Griffe

349203

**Griff**

dim. 735x250 mm - Ø 27 mm

Electrolux 048706

339426

**Griff LS**

Electrolux 046533 047690

518765

**Griff 920x725 mm**

Electrolux 0L0054

349205

**Griff L=510 mm**

bohrung Ø 5 mm

Electrolux 076050

441669

**Schiene griff**

dim. 230x90x20 mm

Electrolux 049597 0KB774

415789

**Acshe Ø 12x108 mm**

schraube M8x16 mm; L=tot. 130 mm; mutter 17 mm

Electrolux 046534

Knebel

435077**Knebel Ø 44 mm**

Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776**Knebel Ø 55 mm**

Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

433899**Knebel Ø 40 mm**

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 046356 048340 048527

432409**Knebel Ø 42 mm**

Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063**Knebel Ø 42 - h25 mm**

Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Mechanische Kleinteile

532735



Sicherungsring Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

518736



Abstandshalter
dim. 17x13x3 mm

Electrolux 0L0090

433411



Sicherungsring Ø int 10x1 mm - Inox

Electrolux 0E1003 0H2598 0K8965 0K8966
0KC482 0W1K92

435047



Abstandshalter Ø 25x20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807

438419



Sicherungsring Ø int. 15,7x1 mm

Electrolux 048979 0D0639

415788



Buchse Ø 6,2x12x12,5 mm - messing

Electrolux 049551

438718



Sicherungsring INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

438248



Flanschbuchse Ø 6,6x9,8 - Ø 13 mm - H=7 mm

Electrolux 048262 049761

414970



Abstandshalter 78x35x29 mm

Electrolux 048261

337433



Flanschbuchse Ø 10x32 mm - H=18.5 mm

Electrolux 049430

440748



Abstandshalter LS 800

Electrolux 048710

414431



Flanschbuchse Ø 10.3x31.5/14.8x24 mm

Electrolux 0H2128 0K7191

Mechanische Kleinteile

381319



Sechskantmutter M12 selbstsichernd

Electrolux 0C3522 0L0101

518852



Sechskantmutter M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

441924



Sechskantmutter M14x1,5 mm

Electrolux 049268

418034



Sechskantmutter M6 - H=11,5 mm INOX

Electrolux 0K8941 732311640

336328



Sechskantmutter 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

438359



Rändelmutter Ø 6x25 mm - H=6 mm gevinde M8

Electrolux 046364 047282

441728



Sechskantmutter M20x1,5 mm H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

519199



Sechskantmutter 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

337639



Rändelmutter Ø 30 mm H=6 mm Gewinde Ø 11.3 mm

Electrolux 046365 047283

519321



Sechskantmutter mit Flansch M5 INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

412307



Distanzstueck Ø est. 15mm

Electrolux 048654

Mechanische Kleinteile

310306



Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Schlauchklemme Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

301590



Schlauchklemme Ø 14,4÷15,1 mm

Electrolux 0L1106

438357



Schlauchklemme Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

438480



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

324768



Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

441699



Schlauchklemme Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

433052



Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX

Electrolux 0E0900 0E5120 0K8977 0KL951
0W0ZTU 0W1094 0W1CET 0W1M6X

Mechanische Kleinteile

438463



Schlauchklemme Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux	046855	065537	072582	072583
	0K8983	0L2463	0W02A7	0W02A8
	0W0ZT8	0W0ZU4	0W1CEX	0W1GA7

329931



Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux	046909	0E0138	0K0200	0KB304
	0KI583	0L0914		

441709



Schlauchklemme Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux	046478	046853	065047	0E0992
	0K0199	0K8985	0K8986	0KZ022
	0W1KBZ	0W3295		

459506



Schlauchklemme Ø 200÷220/12 mm

Electrolux	0L2551	0TH122		
-------------------	--------	--------	--	--

441606



Schlauchklemme Ø 210÷230/12 mm

Electrolux	048222	048436	0E2276	0K7106
-------------------	--------	--------	--------	--------

322427



Schlauchklemme Ø 8,8÷9,3 mm [set 10 pcs]

Electrolux	0L0770	0L2436
-------------------	--------	--------

613610



Schlauchklemme Ø 8÷14 mm (10 pcs)

Electrolux	0L0769
-------------------	--------

613612



Schlauchklemme Ø 13 mm [set 10 pcs]

Electrolux	0L0771	0L2681
-------------------	--------	--------

438477



Madenschrauben M4x5 mm

Electrolux	047846	0H2563
-------------------	--------	--------

582261



Bush for brand

Electrolux	075599
-------------------	--------

317813



Stoepsel M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux	0L2114	0L3627
-------------------	--------	--------

Mechanische Kleinteile

524413



Ausgleichsblech

Electrolux 049527

441742



**Bolzen Ø 12x26,5xLtot. 41,5 mm
Gewinde M6**

Electrolux 048635

412260



Distanzstueck

Electrolux 048709

415634



Bolzen

Electrolux 048652

436273



Mutter

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

441955



Bolzen Ø 3/5/10xh7,7 mm

Electrolux 026187

440791



Schraubstoepsel M20x1,5

Electrolux 049502

438740



Klemmscheibe Ø 10x4,5 mm

Electrolux 069567 0C6288

518732



Gleitstück

Electrolux 0L0099

438481



**Unterlegscheibe Ø 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592**

Electrolux 048144 068024

415703



Bolzen

Electrolux 048232

612770



Unterlegscheibe Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

Mechanische Kleinteile

435493



Scheibe 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

441892



Unterlegscheibe Ø 6.4x32 mm

Electrolux 048255 0KG562

432605



Unterlegscheibe M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

319730



Unterlegscheibe Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

323377



Unterlegscheibe Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

200296



Unterlegscheibe M12 - Ø 13,2x23,6x2,4 mm

Electrolux 0TH042

418754



Unterlegscheibe Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

415666



Schrauben M9x144 mm

Electrolux 048259

435098



Schraube
gevinde M6 - Ø 10 mm

Electrolux 048656

518734



Schraube M10x120 mm

Electrolux 0L0091

300143



Schraube M6x16 mm
für Getriebemotor cod. 435095

Electrolux 0L0667

Mechanische Kleinteile

432850



Schraube M5x28 mm
Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm

Electrolux 0KJ443

424566



Schraube TS M4x16 mm INOX

Electrolux 0K8910 80500710

335842



Schraube M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

Feder

441901



Druckfedern

Electrolux 049584

338565



Zugfeder

Electrolux 046540

441890



Drehfeder

Electrolux 048279

415519



Zugfeder

Electrolux 048298

Feder

441900



Zugfeder

Electrolux 049585

338935



Zugfeder Ø 40x490 mm

Electrolux 048424

419459



Zugfeder Ø 10 mm - ohne Haken L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

411854



Acshse Sicherheit Ø 8x59 mm mit Öse

Electrolux 048297

518763



Zugfeder Ø 37x475x770 mm
draht Ø 5 mm - für Haube Typ Single Skin

Electrolux 0L0057

411310



Hebel für halter
dim. 270x25x3; Ø 12 mm; Ø 10 mm

Electrolux 048256

338816



Zugfeder Ø 39x193x380 mm
Draht Ø 4 mm

Electrolux 048655

317794



Winkel 15x58x28 mm

Electrolux 049579

338809



Zugfeder Ø 39x240x495 mm
Draht Ø 4 mm

Electrolux 048258

412261



Buchse Ø 8.8x12xh11 mm
base Ø 24

Electrolux 048653

439768



Zugfeder Ø 39x475xLtot755 mm
draht Ø 5,5 mm - für Haubentyp Doppelhaut

Electrolux 049582

441895



Halter 34x56x30 mm

Electrolux 049594

Feder

317566



Buchse feder L=48 mm

Electrolux 0L2793

317568



Buchse feder L=88 mm

Electrolux 0L2794

317816



Federspanner Ø 5 mm L=375 mm

Electrolux 0L2797

412168



Federspanner

Electrolux 046539 049886 075767

Türen

411311



Tür habel

Electrolux 048257

441898



**Acshe Ø 7x46 mm
bohrung Ø 7 mm**

Electrolux 049587

Türen

441902



Hebel

Electrolux 049578

411273



Hebel

Electrolux 048649

518762



Fuehrung

Electrolux 0L0058

Laufrolle

435221



Laufrollen Ø 12,4x47,4x9 mm
LS10-LS12

Electrolux 049598

412110



Laufrollen Øext. 49 mm

Electrolux 048260 0K8749

435097



Laufrollen Ø 34 mm

Electrolux 048657

Gleitringdichtung

610895

Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm /
Gleitring Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

610885

Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm /
Gleitring Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

412354

Gleitringdichtung Ø 24x12x16 mm /
Gleitring Ø 26x12x8 mm
Gleitringdichtung TEFLON, pump shaft Ø 13 mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

342632

Gleitringdichtung Ø 39x16x16 mm /
Gleitring Ø 42x21x8 mm
für pumpe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

412373

Gleitring Ø 26x13x6 mm

Electrolux 069031

Termometer

416427

Thermometer Ø 52 mm 0÷120°C
kapillar clad L=2500 mm; birne Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

416444

Thermometer 0÷100°C 56x25 mm
kapillar 1650 mm; birne Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

416548

Thermometer Ø 52 mm 0÷120°C
kapillar clad L=3000 mm in PVC - birne Ø 8,5 mm

Electrolux 048356

416426

Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; kapillar clad L=2900 mm; birne
Ø 6x36 mm; für boiler e wanne
Geschirrspülmaschinen

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419996

Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
kapillar L=800 mm - birne Ø 8 mm

Electrolux 0E5065 0K7026 0K7786 0KB616

435099

Thermometer 0÷120°C 58x25 mm
Kapillar isoliert L=3000 mm; birne Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

416425

Thermometer 0÷100 56x25 mm
kapillar Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25 mm

Electrolux 046553 066350

Membran -Befehle

301619



Bedienfolie 120x190 mm

Electrolux OL1137

518672



Bedienfolie 210x93 mm

Electrolux OL0165

323090



Bedienfolie 120x220 mm

Electrolux OL1672

518675



Bedienfolie 220x120 mm

Electrolux OL0161

317685



Bedienfolie 120x220 mm

Electrolux OL1676

518676



Bedienfolie 220x120 mm

Electrolux OL0160

411493



Bedienfolie (Zanussi)
LS12

Electrolux 049606

518742



Bedienfolie 210x92 mm

Electrolux OL0085

441646



Bedienfolie
HT1000

Electrolux 049607

518755



Bedienfolie 210x82 mm

Electrolux OL0065

441645



Bedienfolie 220x120 mm
HT 1200

Electrolux 049609

524386



Bedienfolie 220x120 mm

Electrolux 049610

Membran -Befehle

317663



Bedienfolie 194x50 mm

Electrolux OL2800

317667



Bedienfolie 570x50 mm

Electrolux OL2799

311122



Bedienfolie HT 220x120 mm

Electrolux OL1930

317699



Bedienfolie 220x120 mm

Electrolux OL1674

317691



Bedienfolie 220x120 mm

Electrolux OL1680

582368



Bedienfolie 570x50 mm

Electrolux OL2803

317672



Bedienfolie 569x50 mm

Electrolux OL2801

Platinen

435560



**Verlängerung Ø 7x6,95 mm
für platine**

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

425198



Abstandsstueck (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

301716



**Platine
LS5/WT4 1 phasen**

Electrolux 049952 0L0046 0L0547 0L0706
0L1410 0L1810 0L2582

301718



**Platine
Type P. 673609303**

Electrolux 0L0731 0L1238 0L1411 0L1812

324293



**Platine
MEC12R HT FULL W/OUT HACCP**

Electrolux 0L2888 0L3601

322370



**Platine
MEC12R HT FULL**

Electrolux 0L2887 0L3600

347959



**Platine
LS - WT**

Electrolux 049391

300144



**Platine DIWAP AZ60
LS5/WT4 3 phasen, 180/254V 50/60Hz**

Electrolux 049622 049653 049654 049750
049752 049753 049845 049854
0KE951 0KE955 0L0012 0L0045
0L0541 0L0705 0L1239 0L1412
0L1972 0L2580 0L2583

435222



**Platine
LS - HYDRA**

Electrolux 049495

317217



**Leistungsplatine
dim. 95x216 mm**

Electrolux 0L2891

Platinen

435225



Platine
SH55 - LO10

Electrolux 049447

432432



Platine
WT 60 & D48

Electrolux 0H2168 0K7128 0K7271 0KE382

432509



Platine

Electrolux 0KJ243 477628001

435782



Platine

Electrolux 049150

613541



Platine
LS9/WT55

Electrolux 0L0061 0L0550 0L0710 0L1235

613539



Platine
dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850,
LS14EA

Electrolux 049623 049754 049998 0KE956
0L0549 0L0708 0L0709 0L1237
0L1566 0L1568 0L1627 0L1973
0L3876

322376



Platine
80R/H

Electrolux 0L2897 0L3785

459436



Protection carte
dim. 215x60x21 mm

Electrolux 0L2898

338583



Schaltkastengehaeuse 310x230x120 mm

Electrolux 048263

582078



Kabel für Anschluss

Electrolux 0L2962

Platinen

317612



Filter 115x500x10 mm

Electrolux 0L3348

Fühler

344758



Temperaturfühler NTC

Birne Ø 6x50 mm; kabel in PVC 2x0,35 mmq;
L=70 mm

Electrolux 049884

436202



Halter 70x37x9 mm

Electrolux 0L0366

344763



Temperaturfühler NTC

Birne Ø 10x44 mm; Rast5 mit faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 OKR811

440744



Halter für temperaturfuehler 50x70 mm
bohrung Ø 7 mm

Electrolux 049580

419486



Klip

Electrolux 0K6166 0KL600

325057



Temperaturfuehler NTC -10/100°C

dim. Ø 10x49 mm

Electrolux 0L2874

Dichtung klebend

435261



**Klebedichtung EPDM 8x3 mm
(Meterware)**

Electrolux 046583 0L0689

410037



Klebedichtung 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

Dichtung Geschirrspülmaschinen

438479



Dichtung 29x62x2mm

Electrolux 048070

441028



**Dichtung L=700 mm
profil U**

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

438402



Dichtung 157x306x1,5 mm

Electrolux 048274

416386



**Haube dichtung 600x600 mm
profil 18x31 mm**

Electrolux 048758

Dichtungen

349462



Flachdichtung Ø 11,5x24,5x2 mm - Fiber

Electrolux 067935

317781



Flachdichtung 1-1/2x7 / 8x3 /32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

430873



Flachdichtung Ø 13x20x2 mm

Electrolux 0H2087 0K7070 0KB575

349465



Flachdichtung Ø 12x24x2,5 mm - EPDM

Electrolux 061488


441552



Flachdichtung Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

317134

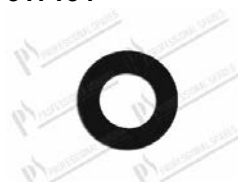

Flachdichtung Ø 12,5x26,5x3 mm (50 pcs)

Electrolux 0L1945 0L2037

613592



Flachdichtung Ø 27x40x1 mm

Electrolux 0L0752

414967



Flachdichtung Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

322586



Flachdichtung Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

325273



Flachdichtung Ø 50x59.5x1.5 mm - Silikon

Electrolux 0L2664

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

433156



O-ring 2,50x8,50 mm NBR

Electrolux 0H2600 0K8997



O-ring 2,62x

438735	9,19 mm NBR	068573
340097	10,77 mm EPDM	069644
438728	11,91 mm NBR	067292
416278	13,95 mm NBR	046223
438736	15,54 mm NBR	0W7012
438421	18,72 mm NBR	049036
340151	20,50 mm	069527
435133	25,07 mm NBR	046799
301578	26,65 mm NBR	0L0922
450090	29,82 mm EPDM	0L1564
316422	32,99 mm SILICONE	0L2359
438449	53,65 mm NBR	049460
416218	60,00 mm NBR	047462



O-ring 3,53x

379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

395248



O-ring 5,00x64,00 mm

Electrolux 0L2958



O-ring 5,34x

435303	46,99 mm NBR	0L2765
435067	56,52 mm NBR	0E5037
441896	72,39 mm NBR	049593

438709



O-ring 5,70x44,20 mm VITON

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Reinigungsmittel

411085



Entfettungsmittel 500 ml

Electrolux OS0060

589392



Flüssiger Entkalker; C30 - 2 x Kanister 5 lt

Um Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux OS2362

585498



Reinigungspulver C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586774



Reiniger C11 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux OS2092

586775



Reiniger C13 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux OS2093

586776



Klarspüler C12 - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux OS2094

586777



Klarspüler C14 PLUS - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux OS2095

Geschirrkörbe

441805



Gläserkorb 395x395xh200 mm - INOX für Gläser

Electrolux 049365 867054

412161



Korb 500x500xh120 mm - INOX für Besteck
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0058 983033

441932



Gläserkorb 382x382xh200 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 049069 867053

441930



Legen Sie für die 14 Untertassen
L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


441733



Korb 395x395xh200 mm - schrägen Boden für 16 Gläser

Electrolux 049367 867056

440706

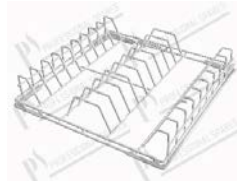

Korb 500x500xh100 mm - INOX 18 Geschirr
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0057

337352



Runder korb Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

610905



Korb 350x350xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0HA029 860138

524661



Kit für runder korb mit Bilderrahmen
394x394 mm
korb Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610907



Korb 400x400xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

524348



Korb mit Untertassen halter 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

438417



Korb 500x500xh105 mm - grün für 12 Teller Mittel oder Tassen
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

Geschirrkörbe

438540



Korb 500x500xh105 mm - gelb für 18 Flacheteller

plates Ø max 240 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Besteckköcher 55x130x100 mm

2 Fächer

Electrolux 0HA030

441829



Korb 500x500xh155 mm - schrägen Boden für 25 Gläser

H=100 mm, Ø max 80 mm; made of: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

439807



Korb 500x500xh105 mm - Kunststoff, für 8 Einschüben

dim. 500x500 mm; siehe Artikel cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

441825



Korb 500x500xh205 mm - schrägen Boden für 36 Gläser

H=150 mm, Ø max 70 mm; made of: 38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438418



Korb 500x500x105 mm - für 16 Teller

Teller max Ø 240 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 048960

441823




Korb 500x500xh255 mm - schrägen Boden für 25 Gläser

H=200 mm, Ø max 80 mm; made of: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

524617

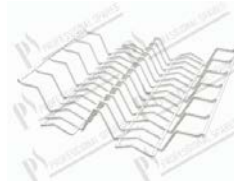

Einsatzstück 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441842



Korb 500x500x155 mm - Blau mit 16 Behälter für Besteck

Behälter Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

441844



Korb 500x500xh150 mm - rot für 5 Böden

Edelstahleinsatz 5 Sektoren

Electrolux 048962

441850



Korb 500x500xh105 mm - braun Besteck

max 100 Stücke; siehe Artikel cod.610909

Electrolux 048797 068467

439530



Korb 540x490x110 mm für 6 Tablett

Electrolux 068701

Füße

317743



Füße AISI Ø 2"
Flansch Ø 117 mm; H=140 mm

Electrolux 0L1452

581883



Gerätefüß Verstellbar INOX Ø 1"3/4 -
H=140÷220 mm
Flansch 74x74 mm

Electrolux 0L3203

438485



Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
Flansch 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349141



Gerätefüß Verstellbar Ø 64 mm H=240
mm

Electrolux 048378 048382

349538



Gerätefüß inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

Türkörbe

518616



Korb halter 508x510 mm

Electrolux 0L0289

412016



Korb halter 490x490x55 mm

Electrolux 048634 048677 049486

323215



Korbschiene 515x495x85 mm

Electrolux 0L2807 0L4580

524495



Korbschiene 515x495x100 mm

Electrolux 049629

GERÄTESPÜLMASCHINE

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR

Schütze und Relais

435316



Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V
dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

435202



Hilfskontakt grün 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

426339



Schütz K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435108



Schütz K3-10ND01 180V
4kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont NO + 1 aux NC

Electrolux 048736 0E1611 0KC508 0KN732
0W2701 438963603

435109



Schütz K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

434968



Schütz K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO -
dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

435384



Schütz K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3
cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435427



Schütz K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1
aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

325269



**Thermorelais 0,6÷0,9A - kontakt 1NO +
1NC**
manuelle Rückstellung

Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

Schütze und Relais


435193



Thermorelais 1,2÷1,8A - kontakt 1NO + 1NC
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

434972

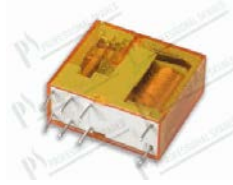

Relais 1 kontakt 24V 50/60Hz 16A 250V

Electrolux 0E5172 0K8712

440907



Thermorelais 1,8÷2,7A - kontakt 1NO + 1NC
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

436242



Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A

Electrolux 0L0414

426215



Thermorelais 1,8÷2,7A - kontakt 1NC
(automatische Rückstellung)

Electrolux 047133 075667

434973



Relais 3 kontakt 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - halter 439004 -Spüle 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

438720



Thermorelais 4,0÷6,0A - kontakt 1NO + 1NC
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

351924



Halter relais 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

329175



Thermorelais 6,0÷9,0A - kontakt 1NO + 1NC
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

319815



Halter relais 94
für 613895

Electrolux 0L0415

435076



Relais Tyco EASIAS-230A-H
220-240V 50/60Hz, 16A 250V

Electrolux 048888

419649



Halter relais 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux 0K8709

Schütze und Relais

419563



Selbstschalter 3P 20A 400V
dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

435292



Betriebskondensator 5 µF 450V 50/60Hz
Ø 30 mm; mit Schraube M8; kabel L=500 mm

Electrolux 083406

416090



Sicherung Ø 10x38 mm 25A 500V Flink

Electrolux 047131

438276



Filter RFI mit faston
2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

523454



Sicherungenhalter Ø 10x38 mm
32A 690V; DIN bar; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

435381



Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
3x(0.27 µF) + 3x(1MΩ) + 3x(2x0.10nF);
faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

317937



Sicherung Ø 5x20 mm 10A 250V Träge

Electrolux 0L1295 0PRM39

Schalter, Taster, Wahlschalter

416036



Druckschalter gelb Ø 22 mm - ohne
Kontakte

Electrolux 075600 075656 0L1243

435065



Druckschalter schwarz Ø 22 mm - mit
kontakt 1 aux NO
10(6)A 400V; mit Metallring

Electrolux 0E5658 0KI629 767110800

436217



Druckschalter Ø 25 mm
faston 3,2x0,5 mm

Electrolux 0L0381

416720



Stellungswähler grün Ø 22 mm - 2 pos.
0-1 mit led 240V
stabil - 2 kontakt NO + 1 kontakt aux led

Electrolux 0H2641 0K9113 767110401

380142



Kontakt aux 1 NO
6A 230V 50Hz

Electrolux 075601 0L0616 0L4653

Lampen und Halter

342132



Glimmlampe 2W 30V BA9S

Electrolux 053894 075026 0KS339

340398

Signallampe weiß Ø 13 mm 24V
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0E5134 0K8276 482422100

417968

Signallampe weiß Ø 13 mm - 240V - L=60
mm
Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414702



Lampenfassung

Electrolux 075602 0L1244

414547



Lampendeckel vorange grün Ø 22 mm

Electrolux 075605

414549



Lampendeckel rot Ø 22 mm

Electrolux 075604

Mikroschalter

344580

**Mikroschalter mit Hebel**

16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; Hebel L=55 mm

Electrolux 046322 075935

441145

**Magnetschalter 23x16x18 mm**

mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

518645

**Mikroschalter walze 5A 250V L=25mm**

Electrolux 0L0204 0L1942

438337

**Magnet 63x18x11 mm [Kit]**

mit Blechschraube Ø 2,9x9,5 mm

Electrolux 049627

433848

**Mikroschalter walze 5A 250V L=4x15 mm**

kabel L=300 mm. Mod. D2VW5L2A1M

Electrolux 0E5629 0K8742 552224300

376204

**Schwimmerschalter Ø 18x52 mm [Kit]**

kabel L=1000 mm; Gewinde M16

Electrolux 049309 049454 049478 0E5808

436235

**Magnetschalter M10x30 mm**

kabel L=2500 mm

Electrolux 0L0401

415414

**Buchse M14**

Electrolux 075632

435219

**Magnetschalter**

NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

436216

**Halter**

Electrolux 0L0380

435376

**Magnetschalter E591-1U**

kontakt NO 230V 3A 60W; kabel L=1700 mm; dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

412109

**Betätiger für Mikroschalter**

Electrolux 046849 075626 0KE883

Mikroschalter

337615



Stift

Electrolux 075640

412203



Folie uet

Electrolux 075625

Terminal

519256



Klemme

Electrolux 0E5567

438970



**Klemmenbrett 5-polig fü kabel 16 mmq
DIN-Schiene**

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

439982



**Klemmenbrett 6-polig fü kabel 6 mmq
mit montierten Brücken**
kapazität 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

440895



Klemmenbrett KADO 1/7
63A 500V; dim. box 145x145 mm

Electrolux 049618 0L0111

Motoren

431507



**Getriebemotor 1 phasen 10W 220/240V
50/60Hz 0,2A**
achsø 12x25 + ø 12x25 mm; Ltot=104,5
mm; 900/1100 rpm; kondensator 2µF Anschluss
M8

Electrolux OKR842

431565



**Getriebemotor 1 phasen 35W 50/60Hz
220/240V**
achsø 12x32,5; 1400/1700 rpm;
kondensator 2µF Anschluss M8

Electrolux OKJ809

Pumpen

317491



Ablaufpumpe 60W 220-240V 50Hz
Aspiration ø 35 mm; Ausgang ø 30 mm;
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

342245



**Waschpumpe 3 phasen 2700W 220/415
50Hz 10/5,8A**
Eingang ø 62 mm; Ausgang ø 62 mm; Kabel
L=560 mm

Electrolux 049669

411544



**Waschpumpe 3 phasen 3480/3000W
230/400V 50Hz**
Eingang ø 75 mm, Ausgang ø 75 mm

Electrolux 075651 075934 076014 0L1458

342472



Pumpendeckel (ohne Stoepsel)

342457



Laufgrad ø 135 mm

342459

Dichtung für Pumpe øint. 182 mm - H=5x4,5
mm

342632

Gleitringdichtung ø 39x16x16 mm / Gleitring
ø 42x21x8 mm

Pumpen

538731



Ersatzteil Satz fuer Hanning PKS17 Kit
Pumpe 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

436222



Waschpumpe 3 phasen 2700W 254/440
50Hz
2800 rpm

Electrolux 0L0386

418090



Waschpumpe 3 phasen 2700W
220-240/380-415V 50Hz
Eingang Ø 62 mm, Ausgang Ø 53 mm; 8,7/5A
CL.F IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

360149



Laufblad Ø 135 mm

427992



Laufblad

428147



Laufblad Ø 126 mm

428145



Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm / Gleitring
Ø 25x13x8 mm

418653



Washpumpe 3 phasen 2900W 220-254V
50Hz 8,3A
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 50 mm - 60 Hz
Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

Pumpen

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
 FIR 5213; Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V; Bis S/N 60800000

Electrolux OL1079 OL1640_

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

316035



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz
 Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; 2700 rpm; C=5µF/425V - [KIT]; Von S/N 60800001

Electrolux OL1640

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

613978



Spülpumpe 1 phasen 75W 230V 50Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614010



Spülpumpe 1 phasen 230W 220/240V 60Hz [KIT]
 Eingang Øest. 30 mm, Ausgang Øest. 26 mm

Electrolux OL1100 OL1641

615057



Pumpenhalter FIR 5213

615056



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm / Ø 30x40 mm Ab SN 608...

435998



Sechskantschrauben TE M6x20 mm - INOX

Pumpen

342265



**Nachspülpumpen 1P 280W 230V 50Hz
(passend für LS5WS /WT4WS)**
FIR 4213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm;
Durchfluss 110 lt/min - 2800 rpm; Kondensator
= 6,3 µF - Kabel 160 mm; Für andere Model
sehen 0L1079 - Für die neue
Untertisch-Geschirrspülmaschine sehen 0L
2597
0L1030

Electrolux 049310

428147



Laufrad Ø 126 mm
für pumpe HANNING PS80S; bohrung Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

342376



Pumpendeckel

360121



Laufrad Ø 72 mm

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring
Ø 26x13x8 mm

614014



Spülpumpe 1 phasen 280W 400V 50Hz
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm; C=6,3
µF

Electrolux 0L1103

435156



Ersatzteil Satz f. pumpe Hanning CP50
nachspülpumpen FIR 4213 - 280W 230V
50Hz; für Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

427992



Laufrad

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

Druckschalter

435220



Pressostate 1-Neveau 250/130-390 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 049620

343916



Pressostate 1-Neveau 310/180 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 075660

435994



Pressostate 2-Neveau 130/60-180/100 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E5671 0H2369 0K7822 0KI456

582952



Pressostate 2-Neveau 390/340-250/130 mbar
kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0L2742

Heizkörper

415181



Boilerheizkörper 4500W 220V
L=390 mm; dreieck Flansch H=83 mm Ø int.
47,5 mm - RPN/EI760

Electrolux 052619 065557 0L1874

414781



Boilerheizkörper 3500W 230V
dim. 310x65 mm; Flansch 81x28 mm - LS 10 -
LS 12

Electrolux 049615 049757 0KE957

Heizkörper

414463



Boilerheizkörper 7500W 220V
L=325 mm - D48 - D480

Electrolux 0H2276 0K7526

414492



Boilerheizkörper 12000W 240V
L=450mm; flansch Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

414505



Boilerheizkörper 12000W 220V
L=455 mm, flansch Ø 72 mm, mit
Thermostathülsen - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

415310



Boilerheizkörper 6000W 240V
L=500; flansch Ø 57,5 mm; komplette dichtung
und faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414901



Boilerheizkörper 12000W 230V
L=462 mm; flansch Ø 57,5 mm; mit
Thermostathülsen Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 /
Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

415006



Boilerheizkörper 4500W 240V
L=400 mm; dreieckförmigen Flansch
RPN/EI760

Electrolux 045518 052620 0L1875

415005



**Boilerheizkörper 6000W 230V; from S.n
029....**
L=290 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83
mm Øint. 47,5 mm; Anschluss faston 6,3x0,8
mm
RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

518647



Boilerheizkörper 7000W 230V
L=310 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83
mm
PW1M/PW1MH/PW2M/WT830M/WT830MH/W
850M/PW100M/PW100MH/PW200M

Electrolux 0L0203 0L2246 0L2766

414788



Boilerheizkörper 10500W 230V
L=350 mm; dreieckförmigen Flansch 92x92
mm Øint. 57,5 mm
EHTA

Electrolux 049997 0L1772 0L2727

417182



**Boilerheizkörper 16000W 230/400V ab s/n
358...**
L=675 mm; dreieckförmigen Flansch 80x80
mm; Øint. 52 mm; kabel L=2710 mm; mit
thermostat; GD900 komplette

Electrolux 0KR192 0KR193

414117



Tankheizkörper 4000W 230V
L=465 mm, H=55 mm; mit mutter und dichtung

Electrolux 0H2415 0K7032 0K7980 0K7983
482017071

Heizkörper

414497



Tankheizkörper 4000W 220V
Anschluss M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

412421



Flansch für Heizkörper
Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung
Gevinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

415015



Tankheizkörper 7500W 230V
L=320 mm; Flansch Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0H2277

414871



Buchse
Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

414276



Dichtung Heizkörper Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

336748



Flansch 190x120x2 mm

Electrolux 0E5534

438593



Kontaktschutzabdeckung

Electrolux 065560

419844



Mutter

Electrolux 0K7985 0K8692

440922



Flansch für Heizkörper

Electrolux 0E5492 478085900

Thermostate

432344

Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
 kapillar L=3000 mm; Birne Ø 6x112 mm; mit
 Stopfbuchse M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
 0KE345 475770402

432345

Sicherheitsthermostat 1P 126°C
 kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 6x129 mm -
 manuelle Rückstellung

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
 0KX072 481950102

507916

**Thermostathülse Ø 13,5x6,8 mm -
 L=100 mm**

Electrolux 0E5479 0K8435

438733

Stopfbuchse M12 - Ø 6,25 mm
 L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

430474

Stopfbuchse M12 - Ø 6,5 mm
 L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

415426

Stopfbuchse H=40 mm
 Anschluss M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

418985

**Anschluss 3/8"MF mit dichtung und
 mutter**

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

435110

Stopfbuchse M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Transformer

410165

**Transformator 100VA**

PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301639

**Transformator 400VA 50/60Hz**

PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

Lüfter

531364

**Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W
230V 50/60Hz**

ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

Kabel

538764

**Kabelbaum**

Electrolux 0L0619 0L2497

Ablaufeinheiten

438460

**Dichtung Ø 47x59x3 mm**

Electrolux 046595

441799

**Dichtung Ø 50x60x1,5 mm**

Electrolux 049828

Ablaufeinheiten

348036

**Ablaufventil Ø 1" 1/2 x 44h mm**bohrung für überlaufrohr Ø 40,3 mm, Messing
verchromt

Electrolux 075624 0E5647

441218

**Zwinge für Ablaufventil 1" 1/2**

Electrolux 066079

440674

**Überlaufrohr Ø 40x455 mm**

Electrolux 049675 0E5804 0K1122

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

610871

**Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer Gebrauch)**mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h
Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200
mm; Schläuche sekobril; kompl. Montieren

Electrolux 0S0671

610862

**Pumpe Dosiergerät Reiniger (intern gebrauch)**mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar;
230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
Santoprene; komplett kit MontierenElectrolux 049312 049417 049624 0KE952
0L0704 0S0705 864218

325646

**Pumpe Dosiergerät klarspüler**mod. NPG-0,4; fester Durchfluss 0,4 L/h; 3
bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 8W
230V 50/60Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche
aus sekobril; (intern gebrauch)Electrolux 049311 049416 049625 0KE953
0L0697 0S0704 0S1713 0S1989

410180

**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,55 mm**

508831

**Pumpenschlauch Klarspüler sekobril Ø 3x8
mm**

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

582853



Pumpe Dosiergerät Reiniger

mod. NPG-3; fester Durchfluss 3 L/h; 0,1 bar; ohne Schlauchtülle, Mutter konisch; 230V 50Hz; Kabel L=200 mm; Schläuche Santoprene; komplett kit Montieren; (intern gebruik)

Electrolux OS1711 OS1986

508856



Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø 6,25x10,65 mm

610870



Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)

mod. PR-4; Verstellbereich fluss da 0,6÷4 lt/h Pres. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene; Kabel L=2750; komplett kit Montieren

Electrolux OS0669

700435




Pumpe Dosiergerät Reiniger mit fñhler

mod. PA-6; Kapazität 6 lt/h press. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene; Kabel L=2750 + L=2750 mm; komplett kit Montieren

Electrolux OG3344 OS0670

610865

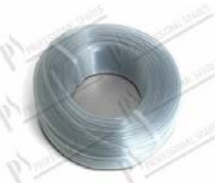

PVC-Schläuch transparent Ø 4x6 mm [Strang 100 mt]

Electrolux OS2772

524153



Schläuche polyethylene Ø 4x6 mm L=2660 mm, Tmax 130°C

für Ausgang pumpe für reinigungsmittel; press. 10 bar; temp. -20C° +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

532483



Schläuch polyethylene blau Ø 4x6 mm

[Strang 100 mt]

Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspñlmittel

Electrolux OS2101

410373



Saugfilter in inox für Schlauch Ø 4x6 mm

Ø 20x18 mm

Electrolux 049356 OS1028

317496



Sicherungsring M10x1 (2 pcs)

für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 0L2071

436193



Stoepsel

Electrolux 0L0349

438249



Anschluss 90° M10 mm inox

Gewinde L=12 mm; für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049557 049801 OKA991

410181



Pumpenschlauch Klarspñler sekobrill Ø 3x8 mm

L=175 mm - Schlauchtñlle Ø 4x6 mm

Electrolux 049418

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

410180



**Pumpenschlauch Reiniger Santopren Ø
6,25x10,55 mm**
L=180 mm - Schlauchtülle Ø 4x6 mm

Electrolux 049419 0S0678

412192



Trichter für Klarspuelmittel

Electrolux 047548 049331

Magnetventile

349150



**Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

349158



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer eingang 5,5 lt/min; Tmax
90°C; spüle 90°

Electrolux 049452 049983

200131



**Druckverminderer eingang 10 lt/min
[natürlichl-elbi]**

Electrolux 049650

613616



**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0E2531 0L0776 0L3447 0W0706

435218



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C; ohne
halter

Electrolux 049626

533521



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 5,5 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0121 0L0567

Magnetventile

533522



**Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50-60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 0L0568 0L3446

417611



**Magnetventil messing EV220 - NC - G1/2"
- 9W 230V 50Hz**

L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
0KA629

435217



**Magnetventile 180° - 2 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**

Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux 049668

410235



**Magnetventile messing L182 - NC - G1" -
24V 50/60Hz**

L=105 mm - Gleitringdichtung in NBR -
Flüssigkeitstemperatur -10°C+90°C;
0,35-16bar

Electrolux 033480 075674

532485



**Magnetventile messing L182 - NC -
G3/8"-208-240V 50/60Hz**

L=60 mm, Gleitringdichtung EPDM - UL/CSA;
0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

459135



**Magnetventil messing G1/2" 24V 50Hz
8W**

L=58 mm; Pmax. 10bar; Flüssigkeitstemperatur
-30/+90°C

Electrolux 0KJ843

435996



**Magnetventil messing L153 - NC - G3/4" -
230V 50Hz**

L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE -
Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

Filter

438416



Wasserfilter 1/2" - L=110 mm

Electrolux 048834

524455



Filterpumpe

Electrolux 049689

433654



Wasserfilter 3/4" L=121 mm

Electrolux 048746

440908



Filterkorb 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

441269

Wasserfilter 3/4" - L=68 mm
Rotguss und filter INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

441387



Tankfilter 490x180x30 mm

Electrolux 075685


507681



Hinterer Filter 180x330 mm

Electrolux 049674

439763

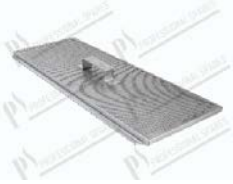

Tankfilter 633x220/233x11,5 mm

Electrolux 049673

Geschirrbrause

544763

**Zweiloch-Geschirrbrause**

Anschluss Ø 3/4"; Schläuche Anschluss Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503

**Zweiloch-Geschirrbrause**

Anschluss Ø 3/4"; Auslaufhahn L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744

**Handbrause M1/2" - EUROP**

586022

**Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar**

613574

**Plastichalter L=115 mm**

348523

**Feder für Zweiloch-Geschirrbrause**

613575

**Fettkammeroberteil G1/2" 8x20 mm**

318741

**O-ring 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]**

347886

**Handbrause STAR 1/2"M**

318744

**Handbrause M1/2" - EUROP**

586022

**Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar**

348523

**Feder für Zweiloch-Geschirrbrause**

348303

**Wasserstrahl brecher 3/4" - Klarco**

412560

**Keramikkartusche Klarco Ø 47x30 mm**

Geschirrbrause

538786

**Zweiloch-Geschirrbrause**Anschluss Ø 3/4" - Achsabstand 155 mm;
Klarco

Electrolux OL0643 855311

318744

**Handbrause M1/2" - EUROP**

586022

**Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar**

348523

**Feder für Zweiloch-Geschirrbrause**

348428

**Pumpenstock**

540823

**Knebel symbol rot Fettkammeroberteil 3/4"**

540822

**Knebel symbol blau Fettkammeroberteil 3/4"**

348326

**Feder**

312070

**Schlauchaufroller MAXI Reel 10 m - ohne Handbrause**
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0877

312065

**Schlauchaufroller MAXI Reel 15 m - ohne Handbrause**
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886

**Handbrause STAR 1/2" M**
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744

**Handbrause M1/2" - EUROP**

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811

**Handbrause NITO 1**

Electrolux OS0823

311812

**Handbrause NITO 2**

Electrolux OS1132

Waschsysteme

436225



Wascharm komplette mit nabe
PW1-2 / WT830-850

Electrolux 0E5637 0L0389

337606



Acshe für halter

Electrolux 075628

524453



Kipprohr Ø 30 mm
dim. 665x810 mm

Electrolux 049691

524451



Wascharmhalter unten dx pw
Schlauch Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

441044



Nachspülarm L=600 mm
ohne düse ohne kork, bohrung Ø 12 mm

Electrolux 0E5640

610809



Wascharmhalter oben mit acshe Ø 14mm

Electrolux 0L0695

441065



Nachspülarmstöpsel 1/4"

435106



Nachspüldüse Nr 9506

415412



Nachspülarmstöpsel

Electrolux 066396

438408



Wascharmnabe Ø 76/67x35 mm

Electrolux 048246 048401

319901



Wascharmstöpsel 1"
Messing verchromt

Electrolux 0E5016 0K9039

441065



Nachspülarmstöpsel 1/4"
inox

Electrolux 0E5639

Waschsysteme

441074



Stöpsel

Electrolux 0E5227

431479



Nachspüldüse M10 - H=19,3 (4 pcs)

Electrolux 0KJ841 0KZC86

335854



Nachspüldüse Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

349424



Dichtung Ø 50x13x2 mm

Electrolux 075648

435106



Nachspüldüse Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

413093



Sicherungsring Ø 50 mm
M20

Electrolux 075627

348060



Nachspüldüse
für LO480 und LO250

Electrolux 045753

431348



Waschdüse
Ø 25x40xh45 mm

Electrolux 0KG956 0KJ817

435311



Stift M12x1 L=43 mm

Electrolux 048290 0E5641 0T2704

Serpenti Rohr/Kondensator und Verdampfer

438997



Dampfschleife

Electrolux 0E5359

Luftfalle

582062



Luftfalle (offene Fenster) - [Kit]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 0G6643

435187



Luftfalle boiler

Electrolux 049628 049776 0L0098

435254



Luftfalle 47x59xh26,5 mm

Schlauchtülle Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

435134



Luftfalle Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

435224



Luftfalle [offene Fenster]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 270x200x60 mm

Electrolux 049459 0KB770 0L2666

412158



Luftfalle 150x65x65 mm

Electrolux 045351 045459

434662



Luftfalle [offene Fenster]

Anschluss Eingang/Ausgang Ø 27/12 mm;
dim. 25x26x70 mm

Electrolux 049481 0L2435

438450



Sicherungsring LS10

Ø 50x64 mm

Electrolux 049480 0KB772

Luftfalle

317436



Schutz luftfalle 85x165x20 mm

Electrolux 0L2560

438734



Ring

Electrolux 045507 046881 067930

583430



Flachdichtung Ø 38x50x2 mm

Electrolux 0L0413

Wasserversorgung

529584



Enthärter auto 8 lt ventil AUTOTROL 366
 dimmen. 245x450x440 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 1 bis 8 bar, Stromversorgung
 230V 50 / 60Hz; Zylinder in AISI 304 5,6 lt; 20
 ° F Kapazität 1680 lt

Electrolux 0S0331 0S1077 0S1946

410189



**Enthärter auto 12 ltventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x660 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar; 230V 50 / 60Hz;
 Zylinder Glasfaser 9 lt, Salzbehälter 30 kg

Electrolux 0S0332 0S1083

410190



**Enthärter auto 8 lt mit ventil AUTOTROL
 255 Logix 740**
 LOGIX TIMER, Zylinder 304 8 lt mit 5,5 kg Harz
 Wassereinlass Ø 3/4 "Temp 4-50 ° C;. 230V
 50 / 60Hz;. Salz zur Regeneration 1 kg
 245x480x540 mm dim

Electrolux 0S0716 0S1079

515343



**Enthärter auto 24 lt ventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x1120 mm;
 Wasseranschluss Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar;
 230V 50 / 60Hz; Fiberglastank 17 lt,
 Containerhallen 50 kg Kapazität 20 ° F 5040 lt

Electrolux 0S1089

Wasserversorgung

535868

**Enthärter manuell 8 lt inner Wasser Ø 3/8"-3/4"**

Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz; Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration; max 1000 l / h; dimmen. Ø 190x400 mm; komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OC1903

301623

**Wasserfilter 3/4"**

Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux OL1141

410068

**Enthärter manuell 12 lt inner Wasser Ø 3/8"-3/4"**

Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp. 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg; max 1000 l / h; dimmen. Ø 190x500 mm, komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

301622

**Wasserfilter 3/8"**

Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux OL1140

545623

**Enthärter manuell 20 lt inner Wasser Ø 3/8"-3/4"**

Zylinder 304 20-Liter-Behälter mit 15 Liter Harz; Temp. 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 2,5 kg; Strömungsgeschwindigkeit von 1000 l / h; dimmen. Ø 190x900 mm; komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

316135

**Wunddrahtfilterpatrone 50 micron**

Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

540863

**Enthärter manuell 8 lt by pass, inner Wasser Ø 3/8"**

Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz; Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration; dimmen. Ø 190x400 mm; komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

325024

**Nachfüllbeutel Profine blue (small)**

Kapazität 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

540864

**Enthärter manuell 12 lt by pass, inner Wasser Ø 3/8"**

Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp. 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg; dimmen. Ø 190x500 mm, komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

410125

**Packung von kationischen Harzes 25 lt**

Electrolux OS0333

339685

**Trichter für Salzbehälter**

Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

340451

**Membran für enthärter**

Electrolux OC0048

Wasserversorgung

312910

**Nachfüllbeutel 1200 Clean (blu)**

Kapazität 13000 lt; Teilentsalzungsanlage

Electrolux OS0802

310336

**Nachfüllbeutel Purity 1200 Clean Extra (rot)**

Kapazität 3100 lt; Gesamt Entmineralisierung

Electrolux OS0804

200288

**Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige 100-700 L**sensor 3/4" MF; L=83 mm; Kabel L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

582443

**Wasseraufbereiter**JG pipe Ø 7x10 mm, JG pipe Ø 1/4 "x 0.170"
(Ø 4.3x6.35 mm 90 ° fitting JG MF10 mm, JG
MF fitting 6.4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

302068

**Entkalken Reinigung von Membranen osmosi, mod. RO600C**Komplette di 2 filter Kohlen e 1 Entkalkung da
200 gr

Electrolux OS0730

Schläuche

613601



Formschlauch Ø 25x33 mm / Ø 33x40 mm
L=70 mm EPDM

Electrolux 0L0759

325220



Formschlauch Ø 53x63 mm EPDM
dim. 190x120 mm

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

414553



Formschlauch Ø 63x73 mm L=74 mm
zum Absaugen der Pumpe

Electrolux 0E5023 0K7452 477921100

318938



Formschlauch Ø 82x90 mm

Electrolux 0E5999 0K8605

342003



Schlauch Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

321512



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=1300 mm
Betriebstemperatur -35+110°C; Pmax 10 bar;
Zertifikat WRAS

Electrolux 072294 072502 0E0522 0E0523
0E0772 0E0883 0E1368 0E1426
0E1546 0W02B5 0W0328 0W0338

317880



Formschlauch 90° Ø 24x30 mm -
L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

319338



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
Pmax 10 bar.; Betriebstemperatur -35+110°C;
Zertifikat WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

438992



Formschlauch 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

435233



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

Schläuche

200004



Schlauch EPDM Ø 11x19 mm - blau (Meterware)
 Pmax 10 bar; Betriebstemperatur 35 ° C bis 110°C; FDA Zertifikat

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm (Meterware)
 für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10 bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

Electrolux 045451 045807 045808 045942
 048531 057763 057791 065535
 066081 066082 069091 0E5053
 0K8116 0K8670 0L3064 0T3901

418178



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm
 für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

Electrolux 0K8671

700448



Schlauch EPDM Ø 25,5x35,5 mm (Meterware)
 Betriebstemperatur -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049773 0W0194 0W0195 0W01JR
 0W1RL4 0W1RLK 0W3935 0W3953

200006



Schlauch EPDM Ø 25,5x32,5 mm (Meterware)
 Betriebstemperatur -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux 049287 0L4453

429261



Schlauch EPDM Ø 38x50 mm (Meterware)
 Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0H2372 0K7825 481856400

411738



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
 Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0E5698 0KI412 0KI492 482525600

438371



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=300 mm
 Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 045457 045768 045806 068640

431584



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=850 mm
 Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 0KS300 0KS303 0KS304

411850



Schlauch EPDM Ø 75x85 mm L=350 mm
 Betriebstemperatur -35°C+110°C; Pmax 6 bar

Electrolux 075609

436434



Schläuche polyethylene blau Ø 4x6 mm L= 2660 mm
 Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspülmittel

Electrolux 0L0481

Schläuche

438475

**Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"****L=2000 mm**

geraden Anschluss + 90° Anschluss; Muttern aus vernickeltem Messing Ø 3/4"F, Schlauch Ø 10x17 mm; Pmax 15 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRC/WRAS

Electrolux 047605 049378 0K1135 0L1887

438436

**Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4"****L=2100 mm**

geraden Anschluss + 90° Anschluss passend Kunststoff; Kunststoffringe Ø 3/4"F, Schlauch Ø 13x19 mm, Pmax 10 bar, Tmax 90°C; zugelassen WRAS/VDE

Electrolux 048816

519203

**Ablaufschlauch Ltot = 900 mm - Schläuche Ø 50 mm**

Electrolux 0E5035

508857

**Flexibler Ablaufschlauch Ø 21 mm 180°+ Ø 20 mm L=2120 mm**

Schläuche Øint/ext 21x27 mm, Schläuche Øext 25,5 mm

Electrolux 0L2739

581835

**Ablaufanschluss PPE Ø 21 mm M 180°+ Ø 29 mm F 90° L=1200 mm**

Schläuche Ø 21/28 mm, Ø 29/36,5 mm, tubo Ø 26,5 mm

Electrolux 0L2730

Schlauchanschluss

519249



Nippel 1/2"÷1/2" - L=27 mm - messing

Electrolux 0E5583 0K9022

318108



Schlauchtülle G3/4" - ausgang Ø 25 mm - Messing

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

322665



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

435654

Schlauchtülle G3/8" - ausgang Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

435655



Nippel 3/4"÷3/8" - L=28 mm - messing

Electrolux 0L0479

319206

Anschluss 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

519266

Nippel 1" M/M 13 mm - L=40 mm -
messing
mit bohrung gevide M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

524461



Anschluss 90° 3/4" M/F

Electrolux 049679 089854

418313

Schlauchtülle 90° G1/2" - ausnag Ø 14
mm
aus messingElectrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300

441002



T-stück Ø 14-14-14 mm

Electrolux 0E5423 0K8724

518638

T-stück T Ø 26-26-26 mm
dim. 105x65 mm

Electrolux 0L0210

Schlauchanschluss

419338



T-stück 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

518851



Anschluss

Electrolux 0E5495 0H2583

519271



T-stück 3/4" F - L=51x40,5 mm - messing

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

418965



Buechse M20 Ø26x32 mm - aus messing

Electrolux 0K9020

438482



Y-stück Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

441675

Rücksaugverhinderer Spülmaschine
Schlauchtülle Ø 12 mm

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

412473



Y-stück eingang Ø 29 mm - ausgang Ø 12 mm

Electrolux 049289 0L0365

459801

Belüftungsventil Ø 22,5/23 mm
dim. 51x51x52 mm

Electrolux 0L2729

524377



Y-stück Ø 63 mm - ausgang 2x Ø 42 mm

Electrolux 049726

423547

Mutter Øint 20 mm Htot= 65 mm
Flansch Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

Kessel

339101

**Boiler 3 Heizkörper**

Ø 195x560 mm - PW / LV / WT

Electrolux 049665

436192

**Boiler 1 Heizkörper**

Ø 195x570 mm, Anschluss Øext 26,5/12 mm - PW1-2 / WT 830-850

Electrolux 0L0348 0L1954


319785

**Boiler 2 Heizkörper**

Ø 200x570 mm; Anschluss für Schläuche Ø 25 mm - WT830M/WT830H/WT850M

Electrolux 0L1151 0L1952

441765

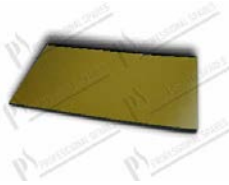**Kesselisolierung EPDM 670x330x13 mm**

Electrolux 048447 049415 0KE918 0L0774

524103

**Kesselisolierung 670x550x13 mm**

Electrolux 049859

519215

**Verschraubung 1/8"**

Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

Scharniere

315914



Acshe für Scharniere SN. 143

Electrolux 0L2612 0L2748

Verschlüsse

613884

Magnet 63x18x7 mm
RCT/WTM

Electrolux 0L1001 0L2534

322606

Acshe sicherheit recht ((ab Sn.1421)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2620

347774



Griff Halter

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

411270



Acshe sicherheit recht

Electrolux 049693

585852

Buegel [Kit]
dim. 100x17 mm

Electrolux 0L2615

411271



Acshe sicherheit links

Electrolux 049711 0L0036

322605

Acshe sicherheit links (ab Sn.1421)
dim. Ø 7x69 mm

Electrolux 0L2619

318837



Hebel

Electrolux 0L2613 0L2749

Verschlüsse

440899



Hebel tür 221x30 mm

Electrolux 049687 0L0034

315916



Platelet 32x44x1 mm

Electrolux 0L2626 0TT374

524457



Hebel 222x10x10 mm

Electrolux 049688

Antriebstechnik

434028

Schiene 60x40x15 mm
bohrung Ø 20,7 mm

Electrolux 0E5006 0K8173 0KE503 482257600

518890



Kette

Electrolux 0E5802

438884



Verbindungsglied

Electrolux 0E5663

518889



Kette L=1035 mm

Electrolux 0E5805

Antriebstechnik

347767



Kette Kunststoff 92 rings

Electrolux 0E5668 0K8589 0L0402

Strukturkomponente

583429

Wasser ablassen
dim. 105x92x55 mm

Electrolux 0L2024 0L2031

518699



Spritzschutzblech

Electrolux 0L0136

518689

Tür höher 1450x425x50 mm
achse gevinde M5

Electrolux 0L0143

524165

Spritzschutzblech
L=770 mm

Electrolux 049868

438995



Spritzschutzblech

Electrolux 0E5490 0KJ650

Schienen - Stellschienenträger

315907



Schiene halter links

Electrolux OL2608

441747

Schraube für schiene L=44 mm
gewinde M8

Electrolux 049685

315913



Schiene halter rechts

Electrolux OL2611

538771

Schiene links L= 870 mm Ab SN. 246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux OL0140 OL0623

322608

Schiene halter links (ab Sn.1421)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux OL2609

538769

Schiene rechts L= 1072 mm Ab SN. 246...
PW1M H / WT830M H

Electrolux OL0139 OL0622

322617

Schiene halter rechts (ab Sn.1421)
dim. 100x42x14 mm

Electrolux OL2610

338625

Schiene links L=1062 mm Bis SN. 245
PW1M H / WT830M H

Electrolux 049732 049838

533540

Linke Scharnierstütze 100x42x15 mm Ab
SN. 246...
Loch Ø 25,7 mm

Electrolux OL0626

315897

Schiene links L=796 mm
ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux OL2616

533541

Rechte Scharnierstütze 100x42x15 mm
Ab SN. 246...
Loch Ø 25,7 mm

Electrolux OL0627

315905

Schiene rechts L=796 mm
ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWSLG

Electrolux OL2617

Schienen - Stellschienenträger

338543

Schiene rechts L=860 mm Bis SN. 245
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049725 049835

338240

Schiene links L=860 mm Bis SN. 245
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 049682 049836

538774

Schiene links L= 870 mm Ab SN. 246...
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0138 0L0625

538772

Schiene rechts L= 870 mm Ab SN. 246...
PW1M / PW2M / WT830M / WT850M

Electrolux 0L0137 0L0624

415381

Schiene rechts L=930 mm
LO / PLO / LOPE

Electrolux 048576

Griffe

414168



Griff M8 - L=50 mm Ø 21 mm

Electrolux 067411 075545

412223

Stoepssel
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Knebel

435077

Knebel Ø 44 mm
Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

412122

Knebel Ø 37 mm
Halbmondachse bohrung Ø 9x6 mm

Electrolux 0F0005 0K2339 0K8470

Mechanische Kleinteile

532735



Sicherungsring Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

325128



Sicherungsring Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

Mechanische Kleinteile

418872



Einsatz pfpfen

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

519199



Sechskantmutter 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

431229



Bushing Ø 16x18/24x17 mm

Electrolux 0KK044

440928



Sechskantmutter M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

431234



Flanschbuchse Ø 16,2x20/25xh35 mm

Electrolux 0KR076

418034

Sechskantmutter M6 - H=11,5 mm
INOX

Electrolux 0K8941 732311640

334291



Keil 6x6x20 mm [10 pcs]

Electrolux 0H1027 0K7846 0KQ488

438537



Rändelmutter M12x1 Ø 35 mm H=6 mm

Electrolux 048632 0E5638

441924



Sechskantmutter M14x1,5 mm

Electrolux 049268

337665



Rändelmutter

Electrolux 075635

336328



Sechskantmutter 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

533548



Distanzstueck Ø 8.2x17.50x7.6

Electrolux 0L0632

Mechanische Kleinteile

310306



Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Schlauchklemme Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438357



Schlauchklemme Ø 8÷12/9 mm

Electrolux 046946 048224 0H2566 0KB296
0T4790

438480



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

324768



Schlauchklemme Ø 23÷35/9 mm - INOX

Electrolux 0K0197 0K0464 0K8979 0KB299

441699



Schlauchklemme Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

438463



Schlauchklemme Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931



Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0KI583 0L0914

Mechanische Kleinteile

441709



Schlauchklemme Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
 0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
 0W1KBZ 0W3295

459506



Schlauchklemme Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Schlauchklemme Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

419644



Madenschrauben M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

582261



Bush for brand

Electrolux 075599

507366



Klip für Gasdruckfedern
 achse Ø 8x19 mm

Electrolux 0L2614

440618



Griff
 dim. 100x100x31 mm

Electrolux 0E5476 0L0382

418781



Stoepfel

Electrolux 0K9038 0KG594

436273



Mutter

Electrolux 0K8683 0K8943 0W1777

431233



Stift

Electrolux 0KK042

507659



Anhalt; right

Electrolux 0L0594

Mechanische Kleinteile

507658



Anhalt; left

Electrolux 0L0595

612770



Unterlegscheibe Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

519258



Klemme

Electrolux 0E5566 0KX014

435493



Scheibe 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

415769



Bolzen M6
Htot=47 mm, CH16

Electrolux 075638

432605



Unterlegscheibe M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm
INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

441786



Bolzen

Electrolux 049672

319730



Unterlegscheibe Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

581856



Kunststoffscheibe Ø 26,5x32x1 mm

Electrolux 0L2602

323377



Unterlegscheibe Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

438481



Unterlegscheibe Ø 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

Mechanische Kleinteile

418754



Unterlegscheibe Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

431506



Stift Ø 4x12 mm

Electrolux 0KR626

331930



Stift Ø 5x20 mm (10 pcs)

Electrolux 0D0396 0U0435

418446



Schraube

Electrolux 0K7606 0K8744

Feder

321726



Gasfeder Ø 19x209 mm L=385 mm

Electrolux 0L2607

431399



Rolle Ø 7/11x14/20x16 mm

Electrolux 0KR027

Feder

586220



Unterstützung L=285 mm

Electrolux 0L0400

Türen

524378



Tür 750x475x40 mm

ZPPWES / APPWES / EPPWES / NPPWES /
ZPPWEH / APPWEH / EPPWEH / NPPWEH /
ZPPWSSG / ZPPWEL / APPWEL / EPPWEL /
NPPWEL / ZPPWLSG

Electrolux 049724 0L2650

441749



Tür habel

PW100, PW1-2M, WT830-850

Electrolux 049683

438246



Tür 752x475 mm

PW1M / PW1MH / PW2M / WT830M / WT830M
/ WT850M / PW100M / PW100MH / PW200M

Electrolux 049719

411272



Tür habel

320x30x5 mm

Electrolux 049731

524428



Tür

PW2M / WT850M / PW200M / LV200M

Electrolux 049721

441716



Tür habel Ø 12x600 mm

stift Ø 10 mm

Electrolux 049730

524379



Tür 1430x410x55 mm

Electrolux 049723 0L2603

318836



Tür habel L=510 mm

Electrolux 0L2618

Laufrolle

412077



Laufrollen Ø 32x33 mm

Electrolux 046841

441746



Laufrollen PW Ø 10x40x18 mm

Electrolux 049692

Kondensatableiter

425794



Kondensatableiter 90° Ø 3/4" MF (mit
Anschluss) Messing
PMA 16 bar - TMO 250°

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

Gleitringdichtung

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm /
Gleitring Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



Gleitringdichtung Ø 39x16x16 mm /
Gleitring Ø 42x21x8 mm
für pumpe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

610885



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm /
Gleitring Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

428145



Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm /
Gleitring Ø 25x13x8 mm

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termometer

416426

**Thermometer 0÷120°C 48x48 mm**

mod. 915 nero; kapillar clad L=2900 mm; birne
 Ø 6x36 mm; für boiler e wanne
 Geschirrspülmaschinen

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

435099

**Thermometer 0÷120°C 58x25 mm**

Kapillar isoliert L=3000 mm; birne Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

Membran -Befehle

323090

**Bedienfolie 120x220 mm**

Electrolux 0L1672

441645

**Bedienfolie 220x120 mm**
HT 1200

Electrolux 049609

317685

**Bedienfolie 120x220 mm**

Electrolux 0L1676

518675

**Bedienfolie 220x120 mm**

Electrolux 0L0161

524477

**Bedienfolie 305x155 mm**

Electrolux 049656

Platinen

300144

**Platine DIWAP AZ60**

LS5/WT4 3 phasen, 180/254V 50/60Hz

Electrolux	049622	049653	049654	049750
	049752	049753	049845	049854
	0KE951	0KE955	0L0012	0L0045
	0L0541	0L0705	0L1239	0L1412
	0L1972	0L2580	0L2583	

613539

**Platine**

dim. 154x90 mm; WT65, PW1-2 / WT830-850, LS14EA

Electrolux	049623	049754	049998	0KE956
	0L0549	0L0708	0L0709	0L1237
	0L1566	0L1568	0L1627	0L1973
	0L3876			

582078

**Kabel für Anschluss**

Electrolux	0L2962
-------------------	--------

Fühler

344763

**Temperaturfühler NTC**

Birne Ø 10x44 mm; Rast5 mit faston 6,3x0,8 mm

Electrolux	049643	049666	0KR811
-------------------	--------	--------	--------

438988

**Anschluss für Birne**

Electrolux	0E5547	0K8442
-------------------	--------	--------

419486

**Klip**

Electrolux	0K6166	0KL600
-------------------	--------	--------

436202

**Halter 70x37x9 mm**

Electrolux	0L0366
-------------------	--------

Fühler

440744




Halter für temperaturfühler 50x70 mm
bohrung Ø 7 mm

Electrolux 049580

Dichtung klebend

435261

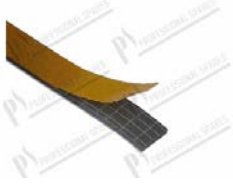

Klebedichtung EPDM 8x3 mm
(Meterware)

Electrolux 046583 0L0689

410037



Klebedichtung 15x3x2000 mm

Electrolux 046256

441075



Klebedichtung EPDM 20x4 mm
(Meterware)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

Dichtung Geschirrspülmaschinen

518930



Dichtung

Electrolux 0E6025

441028



Dichtung L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

Dichtung Geschirrspülmaschinen

416064



Haube dichtung 720x1400 mm

Electrolux 0E5777 0KG214 482564201

412503

Dichtung L=4200 mm
FLEXI/GASTRO/COMBI/MAXI

Electrolux 0E3432 0E3516 0KB048 0KJ835

431244

Tür dichtung
dim. 14,4x14,4x900 mm

Electrolux 0KJ813

431512

Links tür dichtung
dim. 14,4x14,4x1230 mm

Electrolux 0KR763

431530

Dichtung
dim. 25x340 mm, H=3,3 mm

Electrolux 0KJ815

Dichtungen

329114

Flachdichtung Ø 10x16x1,5 mm - Fiber

Electrolux 075646 0E5524 OKK028 552211000

322586

Flachdichtung Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 OK6952 OKE329

336124

Flachdichtung Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux OK6103 OK6660 OK8701 OW1778

414967

Flachdichtung Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

349462

Flachdichtung Ø 11,5x24,5x2 mm - Fiber

Electrolux 067935

317953

Flachdichtung Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

440913

Flachdichtung Ø 21,5x30x2 mm - Fiber

Electrolux 005921 0E5122 OG4147 OK6656
OKA777 0L1487 0L2402 552211003**431555**

Lippendichtung Ø 62x72x8 mm

Electrolux OKJ840

344379

Flachdichtung Ø 34x44x2 mm - Fiber

Electrolux 0E2240 0H2578 OK6137 OK8703

349469

Flachdichtung Ø 48x56x2 mm - Fiber

Electrolux 066088

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118

Reinigungsmittel

411085



Entfettungsmittel 500 ml

Electrolux OS0060

586775



Reiniger C13 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2093

585498



Reinigungspulver C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586776



Klarspüler C12 - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2094

586774



Reiniger C11 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2092

586777



Klarspüler C14 PLUS - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2095

Reinigungsmittel

589392



Flüssiger Entkalker; C30 - 2 x Kanister 5 lt
Um Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)

Electrolux 0S2362

Geschirrkörbe

441805



Gläserkorb 395x395xh200 mm - INOX für Gläser

Electrolux 049365 867054

337352



Runder korb Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

441932



Gläserkorb 382x382xh200 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 049069 867053

524661



Kit für runder korb mit Bilderrahmen 394x394 mm
korb Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

441733



Korb 395x395xh200 mm - schrägen Boden für 16 Gläser

Electrolux 049367 867056

524348



Korb mit Untertassen halter 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

524467



Korb 715x690x120 mm - INOX für Utensilienspülmaschine

Electrolux 049664

412161



Korb 500x500xh120 mm - INOX für Besteck
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0058 983033

Geschirrkörbe

441930



Legen Sie für die 14 Untertassen
L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060

441829




Korb 500x500xh155 mm - schrägen
Boden für 25 Gläser

H=100 mm, Ø max 80 mm; made of:
438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

440706

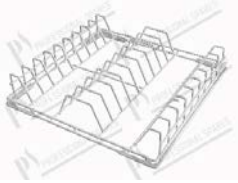

Korb 500x500xh100 mm - INOX 18
Geschirr
Stahlraht plastifiziert

Electrolux 0S0057

441825



Korb 500x500xh205 mm - schrägen
Boden für 36 Gläser

H=150 mm, Ø max 70 mm; made of:
38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

610905



Korb 350x350xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0HA029 860138

441823



Korb 500x500xh255 mm - schrägen
Boden für 25 Gläser

H=200 mm, Ø max 80 mm; made of:
438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

610907



Korb 400x400xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

441842



Korb 500x500x155 mm - Blau mit 16
Behälter für Besteck
Behälter Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

438417



Korb 500x500xh105 mm - grün für 12
Teller Mittel oder Tassen
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel
cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

441850



Korb 500x500xh105 mm - braun Besteck
max 100 Stücke; siehe Artikel cod.610909

Electrolux 048797 068467

438540



Korb 500x500xh105 mm - gelb für 18
Flacheteller
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel
code.610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Besteckköcher 55x130x100 mm
2 Fächer

Electrolux 0HA030

Geschirrkörbe

523991

**Korb 500x500xh100 mm - grau, 18 Teller
und 12 Mittel**

Teller max Ø 240 mm; 9 dishes 405x370 mm;
siehe Artikel code.610925

Electrolux 068692

439807

**Korb 500x500xh105 mm - Kunststoff, für
8 Einschüben**

dim. 500x500 mm; siehe Artikel cod.610910


Electrolux 048890 0L1963

438418

Korb 500x500x105 mm - für 16 Teller

Teller max Ø 240 mm; siehe Artikel
code.610925

Electrolux 048960

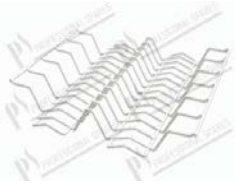524617

Einsatzstück 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441844

Korb 500x500xh150 mm - rot für 5 Böden

Edelstahleinsatz 5 Sektoren

Electrolux 048962

439530

Korb 540x490x110 mm für 6 Tablett

Electrolux 068701

Füße

581883



Gerätefüß Verstellbar INOX Ø 1"3/4 -
H=140÷220 mm
 Flansch 74x74 mm

Electrolux 0L3203

440941



Gerätefüß Verstellbar
 Flansch 130x100 mm - bohrung Ø 9mm

Electrolux 0E5009 0KL882 482255200

518653



Gerätefüß Verstellbar AISI 66x66 mm/Ø
57 mm - H=155÷230 mm
 Flansch 100x130 mm

Electrolux 0L0194

438485



Gerätefüß Verstellbar AISI 304 Ø 2" -
H=145÷220 mm
 Flansch 74x74 mm

Electrolux 048579 0F0201 0HB147

349538



Gerätefüß inox Ø 2" - H=125 mm

Electrolux 053792 056927 080942

KORBTRANSPORT-SPÜLMASCHINE

ELEKTROKOMPONENTEN

WASSERTECHNIK

MECHANIKKOMPONENTEN

ELEKTRONIKKOMPONENTEN

DICHTUNGEN

VERBRAUCHSGÜTER

ZUBEHÖR

Schalter, Energieregler

432317



Schalter 0-1 positionen

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048271 0KZH02

435105



Schalter 0-2 positionen

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3017 0E5131 0K8165 482237200

319432



Schalter 0-3 positionen

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5132 0K8253 482407500

434971



Schalter 0-5 positionen

16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E5222 0K8266 482412400

Schütze und Relais

435316



Hilfskontakt grün 1NO HN10 10A 690V

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 046995 0C4704 0E0418 0H7043
0K9119 0KA929 0KE890 H58194500

435315



Hilfskontakt rot 1NC HN01 10A 690V

dim. 10x17x43,5 mm

Electrolux 047046 059086 0E0888 0H7044
0KC515

Schütze und Relais

435202



Hilfskontakt grün 1NO
dim. 10,5x42x31,5 mm

Electrolux 048497 0E5657 0K5986

436196



Schütz K3-14ND10 230V
5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60

Electrolux 090050 0L0354 0L0679

426339



Schütz K3-07ND40 230V
220-240/50Hz 240V/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO

Electrolux 0H2643 0K9134 477904122 767516200

435384



Schütz K3-18ND10 180V
7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

Electrolux 004012 0E5568 0K6151 0K9123

435166



Schütz K3-10ND10 230V
4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 003027 045981 045982 048519
053116 054544 057896 075796
088477 0KL557

435427



Schütz K3-18ND10 230V
7,5kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 002168 003598 006437 006438
058805 072881 072882 0K9125
0KC417 0L2057 0W0632 0W5271

435109



Schütz K3-10ND01 230V
4KW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 045920 047048 048403 048825
069130 072319 0E3757 0L0285

426300



Schütz K3-22ND10 24
11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65x45x60 mm

Electrolux 006157 056600 0E0177 0K3969
0K9124 767511112

434968



Schütz K3-14ND10 24V
5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

Electrolux 046994 054259 058004 075723
0E1291 0K3968 0K8545 0K9127
0L0360 0W1T99

319482



Schütz K3-22ND10 230V
11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; 2 x cont. 1NC HN01; - 65,5x45x60 mm

Electrolux 052329 054928 057950 059943
0K9132 0KC513 0W0690 767511412

Schütze und Relais

436199

**Schütz K3-24A00 24V**11kW 3P; 24V 50/60Hz - 3 cont. NO - dim.
87,5x45x74 mm

Electrolux 0KZN75 0L0361

426215

**Thermorelais 1,8÷2,7A - kontakt 1NC**

(automatische Rückstellung)

Electrolux 047133 075667

518594

**Schütz K3-24A00 230V**11kW 3P; 220-240V 50/60Hz - 3 cont. NO -
dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0L0355 0L0678

438776

**Thermorelais 2,7÷4,0A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E0175 0E5878 0K9139 0K9144

321420

**Schütz K3-24A00 230V**11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont.
NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm

Electrolux 0C9763 0K9129 0KE717

438720

**Thermorelais 4,0÷6,0A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5220 0K9140 0KE721

325269

**Thermorelais 0,6÷0,9A - kontakt 1NO +****1NC**
manuelle Rückstellung

Electrolux 0E5124 0E5857 0K9135 0K9142

426340

**Thermorelais 0,8÷1,2A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E0176 0E5672 0K9136 0K9143

435193

**Thermorelais 1,2÷1,8A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5450 0E5673 0K9137 0KE155

426263

**Thermorelais 6,0÷9,0A - kontakt 1NO +****1NC**
(automatische Rückstellung)

Electrolux 047134

440907

**Thermorelais 1,8÷2,7A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5221 0E5628 0K9138

329175

**Thermorelais 6,0÷9,0A - kontakt 1NO +****1NC**
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E0178 0K9141 0L3009

Schütze und Relais

438330



Thermorelais 8,0÷11A - kontakt 1NO + 1NC
(manuelle Rückstellung)

Electrolux 0E5449 0KG570

351924



Halter relais 95.85.3
2CO; 250V 10A

Electrolux 0K8711 0KZF01

434972



Relais 1 kontakt 24V 50/60Hz 16A 250V

Electrolux 0E5172 0K8712

439004



Halter relais 94
für 434973

Electrolux 0E5171

438774



Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 8A 250V

Electrolux 0E5849 0K4551 0K4947 0K6309

319815



Halter relais 94
für 613895

Electrolux 0L0415

613895



Relais 2 kontakt 24V 50/60Hz 10A 250V

Electrolux 0L1009

419649



Halter relais 10A 300V
dim. 80x38 mm

Electrolux 0K8709

434973



Relais 3 kontakt 24V (AC) 50/60Hz 16A 250V
Faston 6.3x0.8 mm - halter 439004 -Spüle 24V AC

Electrolux 0E5170 0K8710 552212201

435127



Zeitrelais 1NO H3DK-M1
0,1s-1200h - 24-240Vac/dc 50/60Hz

Electrolux 0E0019 0E5342 0E5669 0K7996
0K8727 0KA728 0KA729

440636



Halter relais 10A 250V 95.65
für 438774

Electrolux 0E5173

340712



Selbstschalter 1P 3A 230/400V

Electrolux 0E5564 0KI044

Schütze und Relais

340706



Selbstschalter 1P 10A 230/400V

Electrolux 0E5451

416603



Selbstschalter 3P 8,5A 240V 50/60Hz
Icu 20kA

Electrolux 0E5452 0KT674

518939



Selbstschalter 1P 10A 230/400V

Electrolux 0E6015

418316



Sicherung C60N C16
400Vac 50/60Hz; 3NO; dim. 65x54x82 mm

Electrolux 0E0777 0E2269 0K8729 0KG573

613909



Selbstschalter 1P 20A 230/400V

Electrolux 0L1021

416665



Selbstschalter 3P 25A

Electrolux 0E5139 0E5453 0K8731 0KC505

613907



Selbstschalter 1P 4A 230/400V

Electrolux 0L1019

419563



Selbstschalter 3P 20A 400V
dim. 75x53x81 mm

Electrolux 0E0179 0E2271 0H9589 0K8730

613908



Selbstschalter 2P 10A 400V

Electrolux 0L1020

337707



Selbstschalter 3P 50A
ABB S203.50C; dim. 70x53x88 mm

Electrolux 0E5900

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

342416



Betriebskondensator 2 µF 450V 50/60Hz
 Ø 30x50 mm; mit Schraube M8

Electrolux 0E0174 0K9106

342145



Sicherung Ø 5x20 mm 0,315A Flink

Electrolux 002170 005032 0C4996 0C5584
 0K3350 0K4542 0K4994

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz
 Ø 30x51 mm; mit Schraube M8

Electrolux 037268 078024 0K9108 0L2035

611288



Sicherung Ø 5x20 mm 1.6A 250V Flink

Electrolux 045432 099770 0KU598

438276



Filter RFI mit faston
 2x0.010 uF (Y2) + 1 MoHm 250V

Electrolux 046226 046227 046941 0K8386

317937



Sicherung Ø 5x20 mm 10A 250V Träge

Electrolux 0L1295 0PRM39

435381



Filter RFI 3 phasen 250V 50/60Hz Ø 38x50 mm
 3x(0.27 µF) + 3x(1MOhm) + 3x(2x0.10nF);
 faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049303 0KE945

416090



Sicherung Ø 10x38 mm 25A 500V Flink

Electrolux 047131

441549



Filter RFI 1 phase 250Vac 50/60Hz 7A/40°C
 Ø38x53mm
 (X2) 0.47 uF+0.68 MoHm (Y2)2x0.01 uF+2x1.5 mH

Electrolux 049901

523454



Sicherungenhalter Ø 10x38 mm
 32A 690V; DIN bar; dim. 80x18x63 mm

Electrolux 075737

317929



Funk-entstoerfilter 0.22µf 47ohm 250V
 Kabel L=125 mm

Electrolux 0L1771

417948



Sicherungenhalter
 für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0E1703 0K8695 552203701

Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

433800



Sicherungenhalter Ø 16 mm 16A 250V [Kit]
L=49mm - faston 6,3x0,8 mm - für Sicherung 5x20 mm

Electrolux 0C2228 0CB127 0CB128 0F0031
0K8694 0KZV38 0T3933

Schalter, Taster, Wahlschalter

433999



Druckschalter rot Ø 22 mm
1 aux NC 10(6)A 400V

Electrolux 037292 0HB246 0K9114 0KA806
0KF982 0U2084 0U2085

438441



Notruftaste

Electrolux 0E2208

418066



Druckschalter weiß Ø 22 mm
1 aux NO 10(6)A 400V

Electrolux 0E0005 0HB250 0K6145 0K9111

430022



START/STOP Schalter 400V 50/60Hz 15A

Electrolux 0E3588

418061



Notruftaste dima Ø 40 mm
manuelle Rückstellung, 2 contacts NC; dim. 67x67x54 mm

Electrolux 0E5305 0K8450 0K8638 482671100

339438



Lastschalter 4P 8kW 50Hz - 125A [Kit]
für kabel 10÷70 mmq

Electrolux 0E5347 0E5348 0E5813 0E5922
0K8351 0K8609 0K8610 0L0362
0L2066

418201



Notruftaste dima Ø 25 mm - Pilz Ø 40 mm
automatischer Rückstellung, 1 kontakt NC

Electrolux 0K6639 0KI045 428076000 482358000

438777



Lastschalter 3P 40A

Electrolux 0E5346 0E5931 0K8608 0KE532

Schalter, Taster, Wahlschalter

613525



Knebel ON-OFF

Montagedurchmesser Ø 22 mm - dim 65x65 mm

Electrolux 0L0698 0L2067

582521



Contact LUFC 00S204

dim. 85x45x20 mm

Electrolux 0L1441

Lampen und Halter

417954



Glimmlampe 2W 24V BA9S

Electrolux 0E0016 0K9110 763910300

340400



Signallampe orange Ø 13 mm 24V - L=60 mm

Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0E5195 0K8273 0K8277 482422200

340398



Signallampe weiß Ø 13 mm 24V

Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0E5134 0K8276 482422100

435511



Signallampe grün Ø 13 mm - 240V - L=60 mm

O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 003531 004393 005010 005445
058658 0C3171 0C3487 0H6619
0K3462 0K3475 0KF056 0L3030

417968



Signallampe weiß Ø 13 mm - 240V - L=60 mm

Signallampe Ø 9 mm, O-ring silikon, Zwinge

Electrolux 0H2633 0K9096 763100102

414094



Signallampe grün Ø 22 mm, linse Ø 29 mm

komplette di lampe

Electrolux 052983 054435 054483 0E0110
736110600

Lampen und Halter

355988



Signallampe rot Ø 22 mm, linse Ø 29 mm
komplette di lampe

Electrolux 0E0109 0K9104 736110700

432945



Leuchtroehre 8W Ø 15.5x286 mm

Electrolux 0E5236 0K8254

340417



Signallampe fluorescent Ø 9 mm 24V
L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 075110 0K6374

340418



Linse rot Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075097 0C2586

340428



Linse weiß Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 046289

340407



Linse grün Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 075096 0C2587

338639



Linse orange Ø 13 mm L=22 mm

Electrolux 031611 075095 0C2182 0HB339

Mikroschalter

435424



Microschalter mit Hebel 5x60 mm
16(6)A 250V; T85°C; Anschluss 6,3x0,8 mm

Electrolux 053671 054550 057580 058405
0E0209 0G6357 0K7559 478061400

344580



Microschalter mit Hebel
16(4) 250V, faston 6,4x0,8 mm; Hebel L=55 mm

Electrolux 046322 075935

435132



Endschalter Mikroschalter 240V 10A
1NO/1NC

Electrolux 046884 053241 054423 054424

419818



Endschalter Mikroschalter 240V 3A
dim. 75x30x30 mm; IP65

Electrolux 0E3580

432386



Magnet Ø 10x27 mm

Electrolux 0E0116 0K7361 0KE395

435373



Magnetschalter B091 Ø 9x30 mm
Kontakt NC 175V 10W; kabel L=1400 mm

Electrolux 049970 0E0006 0E2321 476013602

432794



Magnetschalter Ø 10x27mm

Electrolux 0H2110 0K7143

432815



Magnetschalter Ø 10x28 mm
Kabel L=1500 mm

Electrolux 0K7144 0K8504 476013602_

434875



Magnetschalter Ø 10x27 mm
kabel L=1600 mm

Electrolux 0E2185 0K8715

435219



Magnetschalter
NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5

Electrolux 037260 049621 0KB775

435376



Magnetschalter E591-1U
kontakt NO 230V 3A 60W; kabel L=1700 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049966 0E0003 0E5185 0K6346
0K8714

435374



Magnetschalter E591 PU
kontakt NC 230V 3A 60W; kabel L=2000 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049969 0E5854

Mikroschalter

435375

**Magnetschalter E590 1U**kontakt NO 230V 3A 60W; kabel L=5200 mm;
dim. 36x26,2x13 mm

Electrolux 049967 0E5369 0K7172

438882

**Griffanschluss**

Electrolux 0E5683 0K8212

311752

**Magnetschalter mit Halter**

Electrolux 0L1866 0L1871

438841

**Halter 35x25x14 mm**
Ø 7 mm, Ø 4,3 mm

Electrolux 049968

419340

**Magnetschalter 12÷24Vdc 100mA**

dim. 26x40x12 mm; Kabel L=2000 mm

Electrolux 0KU573 428068900

318149

**Halter**
dim. 56x39x29 mm

Electrolux 0L1731

441145

**Magnetschalter 23x16x18 mm**

mod. M375 AZ

Electrolux 088361 0E0102 0K6712 0KE287

336793

**Halter 35x23x14 mm**
Ø 6,6 mm, Ø 44 mm

Electrolux 0E2332 0E5483 0K8503

415414

**Buchse M14**

Electrolux 075632

419361

**Platte für Mikroschalter**

Electrolux 0E3114 0H2290 0K7560 0KE427

336769

**Halter 45x55x11 mm**

Electrolux 0E2330 0K8502

301645

**Hebel START Linke (Für recht maschine)**
dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1165

Mikroschalter

317984



Hebel START Recht (Für linke maschine)
dim. 65x210x145 mm

Electrolux 0L1164

524108



Betätiger für Mikroschalter recht
275x120x44mm

Electrolux 049857

519401



Betätiger für Mikroschalter

Electrolux 0E5484

524104



Betätiger für Mikroschalter links
275x120x44mm

Electrolux 049858

519273



Betätiger für Mikroschalter links

Electrolux 0E5519

412109



Betätiger für Mikroschalter

Electrolux 046849 075626 0KE883

519272



Betätiger für Mikroschalter recht

Electrolux 0E5520

519283



Stift Ø 5x58 mm
M5

Electrolux 0E5485

519275



Betätiger für Mikroschalter L=480 mm

Electrolux 0E5516

337615



Stift

Electrolux 075640

441031



Betätiger für Mikroschalter

Electrolux 0E5835

412203



Folie uet

Electrolux 075625

Mikroschalter

301790



Befestigungswinkel

Electrolux OL1003 OL1310 OL3164

342954



Halter
L=97 mm; bohrung Ø 7 mm

Electrolux 046869

343200



Hebel
bohrung Ø 6 mm

Electrolux 046871

Terminal

439516



Klemmenbrett 4 poli
für kabel max 10 mmq; Kapazität 76A/450V;
dim. 40x30h23 mm

Electrolux 054042

519256



Klemme

Electrolux 0E5567

439982



Klemmenbrett 6-polig fü kabel 6 mmq mit montierten Brücken
kapazität 450V 40A Tmin-max -5/+150°C;
Flachstecker 6,3x0,8 mm

Electrolux 005420 032669 046347 048574
0E1603 0E5176 0K3511 0KE434
0KG206 0U3376

336547



Klemmenbrett 7-polig 96,5x31 mm
kapazität 400V; Tmax85°C; faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 078026 0E5174 0K6833 0KG207

Terminal

433863



Klemmenbrett 8-polig
L=68,3 mm

Electrolux 045794

319816



Klemmenbrett 3 kontakte 63A

Electrolux 0L1013

438970



Klemmenbrett 5-polig fü kabel 16 mmq
DIN-Schiene

Electrolux 002691 0E5850 0F0112 0KT397

583200



Klemmleiste

Electrolux 0L2019

319827



Verbinderer 4 wege

Electrolux 0L2386

319836



Verbinderer 8 wege

Electrolux 0L2387

317904



Verbinderer 8P

Electrolux 0L1227

Motoren

301760



Motor 3 phasen 240W 110/190V 50Hz Ab s/n 640..
achse Ø 14x30 mm; flansch Ø 160 mm

Electrolux 0L1280

613691



Getriebemotor 3 phasen 240W 110/190V 50Hz bis s/n 639

319771



Getriebemotor L=49 Ab s/n 640..

441033



Motor 3 phasen 1100W 230/400V 50Hz 1250W 265/460V 60Hz

Electrolux 0E5616 0E5798 0KZ100

440953



Lüfterrad Ø 425x110 mm - 17 Schaufeln

438773



Getriebemotor 3 phasen 90W 240/415V 50Hz 870rpm
280/480V 100W 60Hz 1040rpm - dim.340x200x160 mm

Electrolux 0E5833

434970



Getriebemotor 3 phasen 100/70W 380/420V 50/60Hz
kabel L=1000 mm

Electrolux 0E5105 0E5340 0E5351 0H2525
0KB646 482251801 482599001 482718001

519327



Getriebemotor 3 phasen 100/70W 220-240 50/60Hz
0,95A 665rpm; 1,12A 445rpm; achse Ø 20x40 mm mit Keil 6x30 mm; Kabel L=1100 faston F6,3 mm

Electrolux 0E5353

431018



Getriebemotor 3 phasen 120W 230/400V 0,81/0,47A 50Hz
140W 265/460V 080/0,46A 60Hz

Electrolux 0H2531 0K7226 0K8633

418426



Getriebemotor 3 phasen 180W 240/415V 50Hz 840rpm
280/480V 220W 60Hz - bohrung für achse Ø 18 mm, Keil 6 mm

Electrolux 0KU164

418242



Getriebemotor 3 phasen 150W 400V 50Hz 670rpm 1,2A
400V 50Hz 0.4hp 0.3kW 1380rpm 1.1A

Electrolux 0E3116 0K8564 0KB649 490145900

418610



Getriebemotor 3 phasen 150/260W 220-240V 50/60Hz
620/1330rpm

Electrolux 0E3117 490145902

429798



Getriebemotor 3 phasen 180W

Electrolux 0E5310 0KG273

Motoren

431206



**Getriebemotor 3 phasen 180W 230/400V
50Hz 1320rpm**
210W 265/460V 60Hz 1630rpm

Electrolux 0KG468 0KI306 0KJ297 482244800

319771



Getriebemotor L=49 Ab s/n 640..
FRS50

Electrolux 0L1281

613691



**Getriebemotor 3 phasen 240W 110/190V
50Hz bis s/n 639**
L=49

Electrolux 0L0848

434974



Motor 1 phasen 110W 220-240V 50Hz 1,2A
2610rpm; Kabel L=4400 mm

Electrolux 0E5951 611619601

301760



**Motor 3 phasen 240W 110/190V 50Hz Ab s/n
640..**

319771




Getriebemotor L=49 Ab s/n 640..

441008



Lüfterrad Ø 200x87 mm - 8 Schaufeln

434063

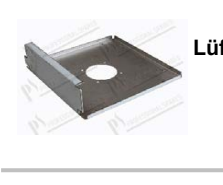

Lüfterrad halter 285x288 mm

434962



**Getriebemotor 3 phasen 270/160W
380/420V 50/60Hz**
kabel L=1000 mm - 1410-926rpm

Electrolux 0E5111 0E5336 0E5341 0E5352

322684



Motor 1 phasen 120/170W 230V 50/60Hz
acshe Ø 9x38 mm, M5x12mm, Ltot. 50 mm, mit
keil 3x14 mm, kabel L= 190 mm, Anschluss
rast5, kabel L=210 mm faston F 6,3x0,8 mm

Electrolux 0L1536

418473



**Geteriebemotor 3 phasen 550/650W
230-480V 50/60Hz**
I=1:49

Electrolux 0E3750

613806



Motor 3 phasen 130W 400V 50Hz
acshe Ø 9x19,5 mm

Electrolux 0L0946

Motoren

518892



Motor 3 phasen 240W 230/400V 50/60Hz
AM 71Z AA4, IP55

Electrolux 0E5599 0E5800

440916



Lüfterrad Ø 305 mm - 16 Schaufeln

439006



Keil 6x6x25 mm - INOX

438898



Distanzstueck Ø 14,2x17,2x10H mm

538226



Scheibe

342270



Motorkühlgebläse □Ø 108 mm

Electrolux 0K7256

441008



Lüfterrad Ø 200x87 mm - 8 Schaufeln
Plastic

Electrolux 0E5952 0L1531

440916



Lüfterrad Ø 305 mm - 16 Schaufeln
bohrung für acshe Ø 14 mm

Electrolux 0E5081

440953



Lüfterrad Ø 425x110 mm - 17 Schaufeln

Electrolux 0E5087 0E5618 0K6944

416215



Haltering Ø 64x80x8 mm

Electrolux 046056 046057

519123



Motor halter
dim. 315x32x134 mm

Electrolux 0E5782 0K8330

519082



Motor halter
dim. 175x125x75 mm

Electrolux 0E5705 0K8436

317911



Abdeckung
dim. 95x285x260 mm

Electrolux 0L3569 0L3765

Motoren

418403

**Motor halter**

dim. 130x44x22 mm

Electrolux 0E5689 0K8289

318157

**Motorhalter**

dim. 148x78x105 mm

Electrolux 0L0849 0L2091 0L2317

441077

**Ring Ø 20x32x14 mm**

Electrolux 0E5187 0K8225 0KE512

613690

**Stange M24xLtot. 145 mm**

Electrolux 0L0847

518687

**Adapter Gelenk**

Ø 25x140 mm - bohrung Ø 15 mm

Electrolux 0L0150

613797

**Luefterrad Ø 180x100 mm - 8
schaufelanzahl**

Electrolux 0L0941

Pumpen

317491



Ablaufpumpe 60W 220-240V 50Hz
Aspiration Ø 35 mm; Ausgang Ø 30 mm;
faston 6,3 mm

Electrolux 0L2740

435081



Waschpumpe 1 phasen 480W 220/240V 50Hz

Electrolux 0E5532 0K7997 0KS349

613802



Waschpumpe 3 phasen 250/290W 230-240/400-415V 50Hz
Eingang Ø 50 mm, Ausgang Øext. 35 mm, int. 1" F; kabel L=1100 mm

Electrolux 0L0944

339415



Waschpumpe 3 phasen 1700/1100W 230V 50Hz
Eingang Ø 2"; Ausgang Ø 62 mm; kabel L=1080 mm ;2900 rpm

Electrolux 0E5962 0L1233

613800



Waschpumpe 3 phasen 1100W 230/400V 50Hz 3,6/2,1A [Kit]
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 53 mm; Kabel L=1060 mm mit Anschluss

Electrolux 0L0943 0L3873

416524



Waschpumpe 3 phasen 2200W 400/230V 50Hz

Electrolux 0E5343 0K8390

342457



Laufgrad Ø 135 mm

435047



Abstandshalter Ø 25x20 mm - M8x20 mm

342505



Waschpumpe 1 phasen 745W 220-240V 50-60Hz
Eingang Ø 28 mm, Ausgang Ø 26 mm; 0,8A 2750rpm

Electrolux 0E3007 0K8523 482772100

301675



Waschpumpe 3 phase 370W 220/415V 1,4/0,8A 50Hz
Eingang Ø 45 mm, Ausgang Ø 40 mm; Kabel L=800 mm

Electrolux 0L1195

533524



Ersetzt waschpumpe Hanning PS40R [kit]
Eingang Ø 63 mm - Ausgang Ø 48 mm - 0,55 kW - 220/240V 50Hz - pumpe FIR 1293

Electrolux 0E5194 0E5206 0E5334 0K8332
OTT170 482509100

428155



Laufgrad Ø 110 mm

Pumpen

342445



**Waschpumpe 3 phasen 550W
220-240/380-415V 50Hz**
FIR 1293; Eingang Ø 63 mm - Ausgang Ø 48 mm; Kapazität 390 lt/min - 2800 rpm - CL.F

Electrolux 0E6012

362745



Pumpendeckel

342533



Laufgrad Ø 110 mm

342464



Dichtung für Pumpe FIR H=4x4 mm

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in Gummi

342630



Stoepfel M12x21 mm

412573



**Gleitringdichtung Ø 24x11x15,5 mm/
Gleitring Ø 26x13x8 mm**

342185



Waschpumpe 740W 240/415V 50Hz

Electrolux 0K7459 0KJ797

434966



Ersetzt Waschpumpe Hanning PS80S kit
pumpe FIR 4290 - Eingang/Ausgang Ø 63 mm -
2800rpm - 1500W 3P 220-240/380-400V
50Hz

Electrolux 0E5169 0E5208 0E5335 0K8338

427992



Laufgrad

428147



Laufgrad Ø 126 mm

428145



**Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm / Gleitring
Ø 25x13x8 mm**

318100



**Waschpumpe 3 phasen 1500W
220-240V/380-415V 50Hz**
Eingang Ø 70 mm - Ausgang 61,5 mm; 2800 rpm

Electrolux 0L1735

Pumpen

342264



**Waschpumpe 3 phasen 1500W
220-240/380-400V 50Hz**
FIR 4290 - 6,2/3,6A - IP54; Eingang/Ausgang
Ø 63 mm; Kapazität 600 lt/min - 2800 rpm -
CL.F; con cavo 900 mm

Electrolux 0L0039

434966



Ersetzt waschpumpe Hanning PS80S kit

342615



Pumpendeckel

342608



Laufgrad Ø 120 mm

342459



**Dichtung für pompe Øint. 182 mm - H=5x4,5
mm**

342632



**Gleitringdichtung Ø 39x16x16 mm / Gleitring
Ø 42x21x8 mm**

342418



**Waschpumpe 3 phasen 1760W
220/380-415V 50Hz**
Eingang Øext 90 mm, Ausgang Øext 78 mm

Electrolux 047274 048102

459705



**Waschpumpe 3 phasen 2000W 230/400V
6.9/4A 50Hz**
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 54 mm, mit
kabel L=1050 mm - mit Formschlauch und
Flancshalter von S/n 3251

Electrolux 0L3037

613799



**Waschpumpe 3 phasen 2200W 230/400V
6.9/4A 50Hz [Kit]**
Eingang Ø 63 mm, Ausgang Ø 54 mm, kabel
L=1050 mm - mit Formschlauch und Flancsh
halter - bis S/N 3241

Electrolux 0L0942 0L3036

342447



**Waschpumpe 3 phasen 2700W 220/330V
50Hz**
Eingang Ø 62 mm, Ausgang 62 mm; 2800rpm

Electrolux 0E0009 0H2395 0K7893

538731



Ersatzteil Satz fuer Hanning PKS17 Kit
Pumpe 280W 220-240V 1P 60Hz

Electrolux 0E2763 0K8344 0L0586

418090



**Waschpumpe 3 phasen 2700W
220-240/380-415V 50Hz**
Eingang Ø 62 mm, Ausgang Ø 53 mm; 8,7/5A
CL.F IP54 Q=700 l/min

Electrolux 0E2971 0K8525 482778300

427992



Laufgrad

428147



Laufgrad Ø 126 mm

428145



**Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm / Gleitring
Ø 25x13x8 mm**

Pumpen

418653



Washpumpe 3 phasen 2900W 220-254V 50Hz 8,3A
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 50 mm - 60 Hz
Cos(fi) 0.82 (ste) 380/440V 4.8A

Electrolux 0E2972 0KU282 482778301

301714



Washpumpe 3 phasen 1000W 230/400V 50Hz 3/1,7A SX
Eingang Ø 62 mm - Ausgang 48 mm

Electrolux 0L1234

610904



Laufblad Ø 100 mm

315663



Spülpumpe 1 phasen 230W 230V 50Hz (NEUES MODELL)
FIR 5213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm; C=6,3 µF - kabel 160 mm

Electrolux 0L2597

418004



Betriebskondensator 5 µF 400V 50/60Hz

315752



Pumpendeckel

610852



O-ring Ø 4,00x80,00 mm EPDM

614015



Spülpumpe 1 phasen 280W 220-240V 50Hz
C = 6,3 µF, von SN 608...

Electrolux 0L1104

315752



Pumpendeckel

342265



Nachspülpumpen 1P 280W 230V 50Hz (passend für LS5WS /WT4WS)
FIR 4213; Eingang/Ausgang Ø 28 mm; Durchfluss 110 lt/min - 2800 rpm; Kondensator = 6,3 µF - Kabel 160 mm; Für andere Model sehen 0L1079 - Für die neue Untertisch-Geschirrspülmaschine sehen 0L2597

Electrolux 049310 0L1030

342376



Pumpendeckel

360121



Laufblad Ø 72 mm

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm

435156



Ersatzteil Satz f. Pumpe Hanning CP50 nachspülpumpen FIR 4213 - 280W 230V 50Hz; für Duo Rinse

Electrolux 0E2746 0K8343 0L0149 482509300

Pumpen

342289



**Nachspülpumpen 1 phasen 73,5W
220-240V 50Hz 0,8A**
Eingang Ø 28 mm, Ausgang Ø 27 mm

Electrolux 0E0013 0H2261 0K7482

613807



**Nachspülpumpen 3 phasen 300W 400V
50Hz 0,6A - SX**
Eingang Ø 28 mm; Ausgang Ø 26 mm;
2800rpm; Kabel L=210 mm; new RTM/WTM

Electrolux 0L0947

317700



**Nachspülpumpen 3 phasen 280W 400V
0.5A 50hz**
Eingang Øext 15 mm, Ausgang Øext 14 mm

Electrolux 0L1384

325559



Nachspülpumpen 3P 280W 230V 50Hz

325559



Nachspülpumpen 3P 280W 230V 50Hz
Eingang Ø 15 mm; Ausgang Ø 13,5 mm

Electrolux 0L2124

317700



**Nachspülpumpen 3 phasen 280W 400V 0.5A
50hz**

325673



Pumpenhalter

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm (Meterware)

315752



Pumpendeckel
Eingang Ø 30 mm; Ausgang Ø 26 mm

Electrolux 0L1885

342297



Pumpenflansch

Electrolux 0H0908 0H2161 0K7255 0KB586

342610



Pumpendeckel
Eingang Ø 63 mm; Ausgang Ø 53 mm

Electrolux 0H2160 0K7253 0KB584 0KD997

Pumpen

427992



Laufblad

Electrolux 0E2916 0E2975 0KE112 0KE530

342171



Dichtungpumpe

Electrolux 0H2257 0K7472

342466



Laufblad Ø 102 mm
fürpumpe FIR 0256

Electrolux 048628 0H2249 0H2524 0K7460

342464



Dichtung fürpumpe FIR H=4x4 mm
EPDM

Electrolux 033694 048626 0H2156 0K7248
0KM569

428155



Laufblad Ø 110 mm

Electrolux 0E2750 0K8337 0KB641

342633



Dichtung Ø 11,8x26x2 mm in gummi

Electrolux 049562 049563 0H2157 0K7249
0W1817

428147



Laufblad Ø 126 mm
fürpumpe HANNING PS80S; bohrung Ø 8 mm

Electrolux 0E2723 0E2973 0K8342 0KN884

459815



Druckschlauch Ø 79x90x50 mm

Electrolux 0L0932 0L1550

342457



Laufblad Ø 135 mm
bohrung M12

Electrolux 049767 0E1305 0K7897 0W1801

325673



Pumpenhalter
dim. 170x120x32 mm

Electrolux 0L1394

342506



Laufblad Ø 124 mm 50Hz
für achse Ø 12 mm; Gewinde M8

Electrolux 0H2246 0K7440 0KD998 0KM548

Pumpen

438880



Pumpenhalter

Electrolux 0E5700 0KL885 0L0186

518688



Pumpenhalter

dim. 193x153x91 mm - sp. 1,5 mm

Electrolux 0L0144

Druckschalter

435295



Pressostate 1-Neveau 60/20-110 mbar

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 037302 049305 049881

343993



Pressostate 1-Neveau 160/80 mbar

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 046653 066113 0L1940

435069



Pressostate 2-Neveau 40/15-55/35 mbar

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C

Electrolux 0E3731 0E5565 0KU529

435273



Pressostate 2-Neveau 40/15-55/35 mbar [KIT]

kapazität Hauptkontakte 16A 250V; Tmax 85°C mit halter

Electrolux 0E0014 0E2501 0K7150 0K8526
0KE552 0KS002 0KS003 476013807
490143700

322408



Pressostate 5VDC

dim: 35x60x50 mm; Ø 5,4 mm

Electrolux 0L2845

419806



Befestigungsblech 53x35x15 mm

Electrolux 0K8551

Druckschalter

418853



Befestigungsblech

Electrolux 0K7137

Heizkörper

415011



Boilerheizkörper 6000W 230V

L=490 mm; dreieck Flansch Ø est. 63 mm Ø int 47,5 mm; mit Thermostathülsen - HQN

Electrolux 003409 003410 051632 052621
0K3491 0L1877

415310



Boilerheizkörper 6000W 240V

L=500; flancsh Ø 57,5 mm; komplette dichtung und faston - LS1080

Electrolux 045559 058011 0L1879

414383



Boilerheizkörper 4000W 230V

L=460 mm; flancsh Ø 75.6 mm - komplette dichtung und faston

Electrolux 0E5115 0K8250 0L1833

414450



Boilerheizkörper 6000W 230V

L=470 mm; flancsh Ø 57,5x72 mm; mit Thermostathülsen - WTF2W - WTF3W - WTF4W

Electrolux 0E5114 0K8249 0L1834

414492



Boilerheizkörper 12000W 240V

L=450mm; flancsh Ø est. 72 mm Ø int 47,5 mm

Electrolux 0E5240

414901



Boilerheizkörper 12000W 230V

L=462 mm; flancsh Ø 57,5 mm; mit Thermostathülsen Ø 7x24 mm - RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5116 0H2515 0K8251 0L1837

414505



Boilerheizkörper 12000W 220V

L=455 mm, flancsh Ø 72 mm, mit Thermostathülsen - D48 - D480

Electrolux 0E5213 0K7530 478040800

414779



Boilerheizkörper 8000W 230V

L=462 mm; flancsh Ø 57,5x72 mm; mit Thermostathülsen - RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5113 0L1835

Heizkörper

414906

**Boilerheizerkörper 10000W 230V**

L=462 mm; flancsh Ø 57,5x72 mm; mit
Thermostathülsen - RT100-140 / RT1800-2500
/ D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5066 0K8247 0KE516 0L1836

414743

**Boilerheizerkörper 12000W 254/400V**

flancsh Ø 57,5 mm - RT100-140 /
RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0KP335 0L1847

318857

**Boilerheizerkörper 14000W 230V**

L=460 mm; flancsh Ø 57,5; mit O-ring e faston,
Thermostathülsen Øint 6.5 mm - RT100-140 /
RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5117 0K8252 0KE517 0L1838

415039

**Boilerheizerkörper 4500W 230V**

L=320 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5
mm, Øint. 47 mm; mit Thermostathülsen; faston
6,3x0,8 mm
LS4 - C50

Electrolux 047847 0H2476 0K8125 0L1849

613891

**Boilerheizerkörper 6000W 230V**

L=330 mm, dreieckförmigen Flansch
RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1005

613892

**Boilerheizerkörper 6000W 230V**

L=335 mm; dreieckförmigen Flansch; mit
Schraube, mutter und scheibe
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1006

415005

**Boilerheizerkörper 6000W 230V; from S.n
029....**

L=290 mm; dreieckförmigen Flansch 83x83
mm Øint. 47,5 mm; Anschluss faston 6,3x0,8
mm
RT10/RT180/Z18/WT90

Electrolux 049116 058012 066110 076035
0L1878

415226

**Boilerheizerkörper 8000W 220V**

L=490 mm; flancsh Ø 72 mm; mit
dreieckförmigen Flansch
CT140 - CT141

Electrolux 047154

415223

**Boilerheizerkörper 8000W 230V**

L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72
mm Ø int. 47 mm
RT100-40/RT1800-2500/D1700-1800/H511-51
2

Electrolux 0617613900 0E5955 0L1851 617613900

613930

**Boilerheizerkörper 10500W 230V**

L=340 mm; dreieckförmigen Flansch;
Anschluss Schraube M4
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS190/WTCS190 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1039 0L2243 0L2736

414927

**Boilerheizerkörper 10500W 230V**

L=390 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72
mm Ø int. 47 mm
RT10 - RT180 - Z18 - WT90

Electrolux 0E5953 0L1852

613925

**Boilerheizerkörper 10500W 230V**

L=340mm; dreieckförmigen Flansch; Anchluss
Schraube M4
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux 0L1035 0L2242 0L2759

Heizkörper

415054

**Boilerheizkörper 12000W 230V**

L=470 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72 mm
RT10 / RT180 / Z18 / WT90

Electrolux 0E5956 0L1853

613886

**Tankheizkörper 3000W 400V**

Electrolux 0L1002

459445

**Boilerheizkörper 12000W 230V**

L=460 mm; dreieckförmigen Flansch 83,5x78,5 mm; mit Thermostathülse L=284 mm; Anschluss M%

Electrolux 0L0019

414497

**Tankheizkörper 4000W 220V**
Anschluss M14

Electrolux 0E0147 0H2396 0K6684 0K7908

415195

**Boilerheizkörper 14000W 230V**

L=470 mm; dreieckförmigen Flansch 72x72 mm Ø int. 47 mm
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5957 0L1854

414496

**Tankheizkörper 5000W 220V**
Ltot= 840 mm; Anschluss M12

Electrolux 0E3525 0H2098 0K7117 0K7920

538795

**Boilerheizkörper 14000W 230V**

L=465 mm; dreieckförmigen Flansch 84x78,7 mm; Ø 50 mm; mit Thermostathülse L=275 mm; connessione M5; RT10/WT90 Asia

Electrolux 0L0650

414903

**Tankheizkörper 6000W 220V**
L=840 mm

Electrolux 0E0027 0H2398 0K7918

414926

**Heizkörper 1375W 230V**

dim. 170x370 mm; Flansch 23x13 mm; Anschluss faston
RT100-140 / RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5126 0E5253 0K6825

414914

**Tankheizkörper 7500W 230V**

L=440 mm; Flancsh Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm; attacchi M5

Electrolux 0E5161 0K8245 0L1859

414507

**Tankheizkörper 3000W 230V**

L=465 mm

Electrolux 0H2402 0K7926 0KV838

414890

**Tankheizkörper 9000W 230V**

L=450 mm; Flancsh Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E5163 0K8244 0L1860

Heizkörper

414908



Tankheizkörper 12000W 230V

L=435 mm; Flansch Øest. 72 mm Øint. 57,5 mm; attacchi M5

Electrolux 0E5162 0K8243 0L1861

438593



Kontaktschutzabdeckung

Electrolux 065560

419827



Tankheizkörper 12000W 230V

Electrolux 0E2980 0K8506

415102



Flansch 90x90 mm

Electrolux 049928

414472



Tankheizkörper 15000W 230V

L=485 mm; Flansch Øint. 57,5 mm

Electrolux 0E2979 0K8505 482748900

440922



Flansch für Heizkörper

Electrolux 0E5492 478085900

336065



Dichtung Heizkörper 37x12mm

Electrolux 0E5554 0K8134

412421



Flansch für Heizkörper

Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung
Gevinde M4x1

Electrolux 003362 065558 0K2022 0K2917

317947



Dichtung Heizkörper Ø 105x145x2 mm

Electrolux 0L1559

414871



Buchse

Øint 54.5 mm Hint 13.5 mm

Electrolux 0E5491 0K8320

414276



Dichtung Heizkörper Ø 110x140 mm

Electrolux 0H2210 0K7354

317934



Flansch Ø 146x3 mm

Electrolux 0L1599

Heizkörper

336748



Flansch 190x120x2 mm

Electrolux 0E5534

584725



Heizkörper halter
dim. 545x180 mm

Electrolux 0E5750 0L1062

440794



Schelle LS720

Electrolux 048429

Thermostate

416057



Anlegethermostat Klixon

Electrolux 0K7538

349227



Anlegethermostat 52-60°C
60L50F mit gelb/bruin; kontakte C-2=NC;
kontakte C-1=NO arbeitslager 30/46°C; 16A
250V

Electrolux 045495 047508 048487 0H2569

432314



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷90°C
kapillar L=1250 mm; Birne Ø 6x113 mm; 15A
250V

Electrolux 046524 048266 049243 068012
0L1633 0L2144

432344



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
kapillar L=3000 mm; Birne Ø 6x112 mm; mit
Stopfbuchse M9x1

Electrolux 047285 0E5032 0H2117 0K7035
0KE345 475770402

Thermostate

432543



Thermostat arbeitsbereich 1P 30÷110°C
 kapillar L=4400 mm, Birne Ø 6x115 mm,
 Stopfbuchse M9X1 mm

Electrolux 0E5138 0K7036

430474



Stopfbuchse M12 - Ø 6,5 mm
 L=18,5 mm

Electrolux 0E5033 0K7534 0KE421 478044600

432345



Sicherheitsthermostat 1P 126°C
 kapillar clad L=1800 mm; Birne Ø 6x129 mm -
 manuelle Rückstellung

Electrolux 0E1108 0E5086 0K6886 0K6888
 0KX072 481950102

441029



Stopfbuchse M12x15 mm
 gevinde inner Ø 11,2 mm interno Ø 6,6 mm
 h=27

Electrolux 0E5548 0K8443

432315



Sicherheitsthermostat 1P 134°C
 kapillar clad L=900 mm, birne Ø 6x70 mm

Electrolux 047236

432339



Stopfbuchse M12x0,75 mm für Birne
max. Ø 6 mm [kit cpl]
 Stopfbuchse M9x1, dichtung in EPDM 7,8x7
 mm

Electrolux 0E5619 0H2265 0K3863 0K7490

432487



Sicherheitsthermostat 1P 200°C
 kapillar clad L=1430 mm; birne Ø 6x77 mm

Electrolux 0E5080 0K7889

415426



Stopfbuchse H=40 mm
 Anschluss M/F 16.5/9 mm

Electrolux 067958

507916



Thermostathülse Ø 13,5x6,8 mm -
L=100 mm

Electrolux 0E5479 0K8435

418985



Anschluss 3/8"MF mit dichtung und
mutter

Electrolux 0E5031 0H2066 0K7027 0K7791

438733



Stopfbuchse M12 - Ø 6,25 mm
 L=18 mm

Electrolux 067899 0KX146

435110



Stopfbuchse M16xL16 mm

Electrolux 0L0280

Thermostate

441776



Thermostat halter

Electrolux 048987

Transformer

419008



Transformator 9VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 11V 0,8A

Electrolux 0KU575 428068601

301639



Transformator 400VA 50/60Hz
PRI.: 230-400V ±15V, SEC.: 24-48V

Electrolux 0E5110 0E5247 0KK018 0L0074

301705



Transformator 50VA
PRI.: 200-230V, SEC.: 24V

Electrolux 0L1225 0L1408 0L2191 0L2526

440707



Transformator 25VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 12V

Electrolux 0E5290 0K8319 0KG588 0L0174

410165



Transformator 100VA
PRI.: 0-220-240-380-415V, SEC.: 12-24V

Electrolux 046993 068907

301640



Transformator 160VA 50/60Hz
PRI.: 230V, SEC.: 24V

Electrolux 0E5104 0L0073 0L1159

Lüfter

436142



Lüfterradabdeckung Ø 215 mm

Electrolux 089770

519260



Schlauchflexible Ø 100x3000 mm

Electrolux 0E5557 0K8298 0L3093

421006



Axiallüfter Ø 200 mm 58/68W 230V 50/60Hz
0,26/0,30A, C=2-1,5 µF/400V mit kabel L=5500 mm

Electrolux 0E0022 0K7494 477980000

318229



Kompaktlüfter 80x80x38 mm - 10/8W 220-240V 50-60Hz
Kabel L=190 mm; Kugellager

Electrolux 0L2175

531364



Kompaktlüfter 120x120x38 mm - 20W 230V 50/60Hz
ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager

Electrolux 087945 091277 0A9495 0A9640
0C4012 0C4106 0C4922 0CB143
0D6787 0E2261 0K7491 0W5643

338234



Kompaktlüfter 230V 50/60Hz
dim. Ø 190xh63 mm; Kabel L=460 mm

Electrolux 0E5666 0K8566 0KB650

Kabel

317895



Kommunikationskabel L=6000 mm

Electrolux 0L3458

311239



Kabel RJ-11 L=5 mt
WT44 / WT66

Electrolux 0L1396 0L2212

311248



Kabel RJ-11 L=6 mt
ADT

Electrolux 0L1432

507414



Kommunikationskabel L = 6000 mm

Electrolux 0L3152

Ablaufeinheiten

613813



Abflusskollektor

Electrolux 0L0953

519461



Abflusskollektor

Electrolux 0E5102

Ablaufeinheiten

440936



Gleitringdichtung - Kit
Ø 30x54x30 mm

Electrolux 0E0141 0K7044 0K7045 0KJ720
475778300

419558



Ablaufventil [Kit] - RT100-140

Electrolux 0E0113 0K7046 0L1862 475778400

440938



Flachdichtung Ø 65x102x2 mm EPDM
Löcher Ø 7 mm

Electrolux 0E0112 0K7352 477739400

441218



Zwinge für Ablaufventil 1" 1/2"

Electrolux 066079

348036



Ablaufventil Ø 1" 1/2 x 44h mm
bohrung für überlaufrohr Ø 40,3 mm, Messing
verchromt

Electrolux 075624 0E5647

440940



Überlaufrohr Ø 30x330 mm

Electrolux 0E5020 0KE504 0L1880

348107



Ablaufventil Ø 1" 1/2 H=46 mm
bohrung für überlaufrohr Ø36 mm, Messing
verchromt

Electrolux 046875

418626



Überlaufrohr Ø 30x295 mm
Anschluss für Ablaufventil Ø 29 mm, Htot=500
mm

Electrolux 0E2963 482788200

441006



Ablaufventil Ø 90x118x62 1" 1/2"
Kunststoffkörper, komplette dichtung und
Schraube L=70 mm

Electrolux 0E5251 0K7225

323357



Überlaufrohr Ø 40x310 mm

Electrolux 0L1431 0L2296

348068



Ablaufventil Ø 2" H=50 mm
bohrung für überlaufrohr Ø 42 mm, Messing
verchromt

Electrolux 047200

440911



Überlaufrohr Ø 33/40x80 mm

Electrolux 0E5149 0K8172

Ablaufeinheiten

438991



Überlaufrohr Ø 33x43 mm

Electrolux 0E5518 0KI245

508823



Überlaufrohr Ø 47,5x257 mm

Electrolux 0L4053

613757



Überlaufrohr Ø 33,5/36x125 mm

Electrolux 0L0904

348039



Überlaufrohr Ø 50x330 mm

Electrolux 047202

613764



Überlaufrohr Ø 36/40x355 mm INOX

Electrolux 0L0908

441036



Schlauch ablassen Ø 50x770 mm

Electrolux 0E5747

348100



Überlaufrohr Ø 40x270 mm
Messing verchromt

Electrolux 046876 047116

519455



Verschluss RT

Electrolux 0E5191 482266900

613766



Überlaufrohr Ø 40x320 mm bis SN 712

Electrolux 0L0909

441043



Halter für Überlaufrohr L

Electrolux 0E5684 0KI644

544635



Überlaufrohr Ø 40x345 mm
new RT from SN 020, mit O-ring

Electrolux 0L1430 0L2295 0L4048

318109



Wasserabflussschlauch Ø 26 mm
flansch Ø 82,5 mm

Electrolux 0L0938

Dosiergeräte, Pumpe Dosiergerät

610871



Pumpe Dosiergerät klarspüler (Externer Gebrauch)
 mod. PR-1; Verstellbereich fluss 0,15 bis 1 lt/h
 Druck 3 bar; 230V 50Hz IP65; Kabel L=1200 mm; Schläuche sekobril; kompl. Montieren

Electrolux 0S0671

317619



Sicherungsring
 für Schläuche Ø 6 mm

Electrolux 0L3079 0L4400

610870



Pumpe Dosiergerät Reiniger (Externer Gebrauch)
 mod. PR-4; Verstellbereich fluss da 0,6÷4 lt/h
 Pres. 0,1 bar; 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene; Kabel L=2750; komplett kit Montieren

Electrolux 0S0669

317782



Scheibe 1-1/2x7/ 8x0,050 INOX
 Ø 21,9x38x1,5 mm, H=2,3 mm

Electrolux 0L1087

700435



Pumpe Dosiergerät Reiniger mit fühlern
 mod. PA-6; Kapazität 6 lt/h press. 0,1 bar;
 230V 50Hz IP65; Schläuche Santoprene;
 Kabel L=2750 + L=2750 mm; komplett kit Montieren

Electrolux 0G3344 0S0670


317629



Iniektor spuehlmittel Ø 18 mm - 1/2"

Electrolux 0L1085

610865

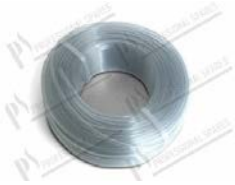

PVC-Schlauch transparent Ø 4x6 mm
 [Strang 100 mt]

Electrolux 0S2772

410378



Rückschlagventile 1/8" für Schläuche Ø 4x6 mm

Electrolux 049358

524153



Schläuche polyethylene Ø 4x6 mm
 L=2660 mm, Tmax 130°C
 für Ausgang pumpe für reinigungsmittel;
 press. 10 bar; temp. -20C° +130°C

Electrolux 049360 049905 0L1163

412192



Trichter für Klarspuelmittel

Electrolux 047548 049331

532483



Schlauch polyethylene blau Ø 4x6 mm
 [Strang 100 mt]
 Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspuelmittel

Electrolux 0S2101

Magnetventile

349150



**Magnetventile 90° - 1 wege - 24Vac
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter;
Tmax 90°C

Electrolux 0H2513 0K8226 0L0175 482373600

310829



**Druckverminderer eingang 5,5 lt/min
[Schwarz]**

Electrolux 0L0170

435073



**Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und
ausgang Druckverminderer 20 lt/min; Tmax
90°C; spüle 90°

Electrolux 048898 0L3439

434658



**Druckverminderer eingang 6,7 lt/min
[grun-elbi]**

Electrolux 0L0171

432364



**Magnetventile 180° - 1 wege - 24Vac 50Hz
- Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;
Tmax 90°C

Electrolux 0E5070 0K1409 0KZB30 482412000

438974



**Druckverminderer eingang 8 lt/min
[roth-Elbi]**

Electrolux 0E5961

349298



**Magnetventile 180° - 2 wege - 24Vac 50Hz
- Ø 14 mm**
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter;
Tmax 90°C

Electrolux 046795 046796 047534 048180

200131



**Druckverminderer eingang 10 lt/min
[natürlich-elbi]**

Electrolux 049650

434660



**Druckverminderer eingang 4 lt/min
[Weiß-Elbi]**

Electrolux 0L0168

200132



**Druckverminderer eingang 20 lt/min
[orange-Elbi]**

Electrolux 0L0178

434655



**Druckverminderer eingang 5 lt/min
[schwarz-elbi]**

Electrolux 0L0169

434657



**Druckverminderer ausgang 1,2 lt/min
[Elbi]**

Electrolux 0L0166

Magnetventile

434659



Druckverminderer ausgang 2,5 lt/min
[oranje-Elbi]

Electrolux OL0167

319367



Druckverminderer eingang 20 lt/min
[roth brilli-T&P]

Electrolux OE5526 0K8262

200122



Druckverminderer eingang 5,5 lt/min
[gelb-Inv]

Electrolux OE5528

616641



Druckverminderer ausgang 1,0 lt/min
[hellblau-T&P]

Electrolux OE5588

411806



Druckverminderer eingang 4 lt/min
[T&P]

Electrolux OE5432 0K8257

411803



Druckverminderer ausgang 2,5 lt/min
[Gelb-T&P]
für T&P ventil

Electrolux OE5587 0K8265

411805



Druckverminderer eingang 5 lt/min
[violett-T&P]

Electrolux OE5549 0K8258

349158



Magnetventile 90° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter
Druckverminderer eingang 5,5 lt/min; Tmax
90°C; spüle 90°

Electrolux 049452 049983

411800



Druckverminderer eingang 8 lt/min
[black-T&P]

Electrolux OE5550 0K8260

533519



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer
20 lt/min; Tmax 90°C

Electrolux OL0566 0L3445

411801



Druckverminderer eingang 10 lt/min
[Weiß-T&P]

Electrolux OE5551 0K8261 482412110

301678



Magnetventile 180° - 1 wege - 220/240V
50/60Hz - Ø 14 mm
Rast 5; Eingang Ø 3/4" mit filter und
Druckverminderer 20 l/min; Tmax 90°C

Electrolux OL1198 0L2327 0L3449

Magnetventile

613808



Magnetventile messing L182B - NC - G3/8" - 24V 50/60Hz
 L=60 mm - Gleitringdichtung NBR - Flüssigkeitstemperatur -10°C++90°C; 0,35-16bar

Electrolux 0L0948 0L2516

436181



Magnetventil messing L153 - NC - G3/4" - 24V 50Hz
 L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE - Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C

Electrolux 0E0029 0E1891 0E2200 0K6714
 0K8128 0KE489 482174003

532485



Magnetventile messing L182 - NC - G3/8"-208-240V 50/60Hz
 L=60 mm, Gleitringdichtung EPDM - UL/CSA; 0,35-16bar

Electrolux 0L0488 0L0569 0L2656

435996



Magnetventil messing L153 - NC - G3/4" - 230V 50Hz
 L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE - Flüssigkeitstemperatur -10°C +140°C

Electrolux 0E5974 0KP279 0L1482

585339



Magnetventil aus Messing L182 NC 3/8" 230V 50/60Hz
 L=60 mm - membrana in EPDM - Flüssigkeitstemperatur -10°C++140°C

Electrolux 0L4427

418031



Magnetventil messing E220 - NC - 3/4" - 24V - 60Hz
 L=71 mm - P. Dampf 3,5 bar; P. Warmes Wasser 10 bar; Tmax +150°C; Gleitringdichtung in EPDM

Electrolux 0E2280 0K8129

417857



Magnetventil messing G1/2" - 10W 24V 50/60Hz [KIT]
 L=52 mm

Electrolux 0E0007 0K7959 0KZN72 482000009

417321



Magnetventil messing 2/2 - NC - G1/8" - 230V 50/60Hz
 dim. 26x22x54 mm - spule 230V 50Hz 9W; Pmin 0 bar, Pmax 10 bar

Electrolux 0H2496 0H2520 0K7260 0K8179

438451



Magnetventil messing - NC - G3/8" - 230V 50Hz

Electrolux 049509

417611



Magnetventil messing EV220 - NC - G1/2" - 9W 230V 50Hz
 L=58 mm; Tmax -30/+100°C; 0,3-10bar

Electrolux 0H2412 0K6761 0K7060 0K7507
 0KA629

350547



Magnetventil messing L145 - NC - G3/4" - 24V 50Hz
 L=79 mm - Gleitringdichtung in PTFE - Flüssigkeitstemperatur +60°C ++170°C

Electrolux 0L1481

Magnetventile

417396



Magnetspule 24V 50/60Hz

Electrolux 0E2213 0K7960 0KA467

417590



Reparatursatz für Magnetventil EVSI 10
Kit

Electrolux 0E2214 0K7961 0KA463

318150



Halter Magnetventil
dim. 30x58x41 mm

Electrolux 0L0899

Filter

441269



Wasserfilter 3/4" - L=68 mm
Rotguss und filter INOX

Electrolux 053037 068121 0KL216

325568



Filterträger
dim. 55x20x12 mm

Electrolux 0K7698 0KB611

507664



Filter Ø 45x78 mm

Electrolux 0L3982

317940



Schutzgitter
dim. 75x55 mm

Electrolux 0L2515

Filter

441078



Filter Ø 100 mm

Electrolux 0E5186 0K8210 0KB634

507678



Pumpenfilter Ø 165 mm

Electrolux 0L4029

419154



Sieb Ø 101 mm
Kabel L=235 mm

Electrolux 0E0166 0E3006 0H2517 0K7429

519454



Filterkorb 240x111x115 mm

Electrolux 0E5193

441710



Filter

Electrolux 046850


613811



Pumpenfilter Ø 145 mm Htot=215 mm

Electrolux 0L0951

438881

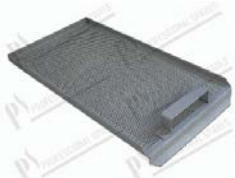

Tankfilter 450x240 mm
für tank kurz L=475

Electrolux 0E5691

429942



Filterkorb Ø 150x70 mm
for dishwasher table

Electrolux 0E5376 0K7236

519404



Tankfilter 460x640 mm

Electrolux 0E5472 0KT580 482500400

433695



Filterkorb 465x95x150 mm

Electrolux 0E0144 0K7702 0KE441

317931



Tankfilter 635x275 mm

Electrolux 0L1166

440908



Filterkorb 635x105x115 mm

Electrolux 0E5183 482262800

Filter

441893



Filterkorb 230x155x70 mm

Electrolux 048252

507351



Filterkorb 327x180x100 mm

Electrolux 0L4051

507350



Filterkorb 325/350x182x70 mm

Electrolux 0L4050

613843



Filterkorb 440x110 mm

Electrolux 0L0972

613845



Filterkorb 610x110 mm

Electrolux 0L0973

Geschirrbrause

544763



Zweiloch-Geschirrbrause

Anschluss Ø 3/4"; Schläuche Anschluss Ø 1/2" L=350 mm; H=1100 mm; Klarco

Electrolux 069570 069968 OS1036 855315

310503



Zweiloch-Geschirrbrause

Anschluss Ø 3/4"; Auslaufhahn L=275x25 mm

Electrolux OS0874 855324

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

613574



Plastichalter L=115 mm

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

613575



Fettkammeroberteil G1/2" 8x20 mm

318741



O-ring 15,6x1,78 mm EPDM [10 Pcs]

347886



Handbrause STAR 1/2" M

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

348303



Wasserstrahl brecher 3/4" - Klarco

412560



Keramikkartusche Klarco Ø 47x30 mm

Geschirrbrause

538786



Zweiloch-Geschirrbrause
Anschluss Ø 3/4" - Achsabstand 155 mm;
Klarco

Electrolux OL0643 855311

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

586022



Wassersparender Handbrause - 3,8l/min - 3bar

348523



Feder für Zweiloch-Geschirrbrause

348428



Pumpenstock

540823



Knebel symbol rot Fettkammeroberteil 3/4"

540822



Knebel symbol blau Fettkammeroberteil 3/4"

348326



Feder

312070



Schlauchaufroller MAXI Reel 10 m - ohne Handbrause
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0877

312065



Schlauchaufroller MAXI Reel 15 m - ohne Handbrause
mit automatisch Schlauchaufroller, in INOX 304

Electrolux OS0878

347886



Handbrause STAR 1/2" M
dim: 245x90x50 mm

Electrolux 069973 OS0347

318744



Handbrause M1/2" - EUROP

Electrolux 069569 OL0640 OS1075 OS1102

311811



Handbrause NITO 1

Electrolux OS0823

311812



Handbrause NITO 2

Electrolux OS1132

Waschsysteme

317887



Wascharm Ø 18x557 mm

Electrolux 0L1468

411295



Wasch arm

Electrolux 048047

419386



Wascharm L=615 mm

Electrolux 0E2248 0K7700

317865



Wasch arm L=525 mm
4 Düse

Electrolux 0L0974

419560



Wascharm L=630 mm

Electrolux 0E0165 0K7701 0KG482

317864



Wasch arm
4 Düse

Electrolux 0L0985

418948



Wascharm Ø 18x678 mm
boh rung Ø 8,8 mm

Electrolux 0KW781 428021001

318110



Untere Waschrampe
dim. 525x485 mm

Electrolux 0L0694 0L0964 0L1750 0L3476

338650



Wascharm L=168 mm
3 Düse

Electrolux 046867

418632



Waschrampe
boh rung ohne kappe 1"

Electrolux 0E2956 482789800

338605



Wascharm L=445 mm

Electrolux 046859

433830



Waschrampe 5 arm

Electrolux 0E5015 0E5465 0E5466 0E5995

Waschsysteme

440967



Washrampe unteren 590x195 mm - Ø 30 mm
Vorwäsche

Electrolux 0E5202 0E5711 0E5965 0E5996

315884



Nachspülarm Ø 18x555 mm

Electrolux 0L1467

417937



Nachspülarm Ø 18x465 mm

Electrolux 0K7841

434961



Nachspülarm L=537 mm
4 bohrung Ø 9 mm ohne düse, ohne kork

Electrolux 0E5521

613835



Nachspülarm L=532 mm

Electrolux 0L0966

441009



Nachspülarm Ø 18x535 mm
mit düse, Øint 15 mm

Electrolux 0E5946

335854



Nachspüldüse Nr 9505

438444



Nachspülarm L=537 mm
Ø 18 mm - 4 düse

Electrolux 0E5506 0K8448 0K8449 0KB645

418143



Nachspülarm Ø 18x535 mm

Electrolux 0K7842

440611



Nachspülarm
6 düse

Electrolux 0E5945

317891



Wasserspülung L=556 mm
4 düse

Electrolux 0L2631

412044



Nachspülarmstöpsel M11x1,5

Waschsysteme

524451



Wascharmhalter unten dx pw
Schlauch Øest. 42 mm, Øest. 12 mm

Electrolux 049695

349138



Schlauch für Wascharm

Electrolux 0E5680

414368



Wascharmhalter unten

Electrolux 0H2162 0K7261 477617900

318225



Waschschlauch Ø 50 mm INOX
dim. 1020x240x340 mm; M600 NEWRT

Electrolux 0L1186

414367



Wascharmhalter oben 86x86xh56 mm

Electrolux 0H2163 0K7262 477617901

418498



Schlauch für Wascharm

Electrolux 0E3012 482715800

415567



Wascharmhalter

Electrolux 046851

319901



Wascharmstöpsel 1" F
Messing verchromt

Electrolux 0E5016 0K9039

613828



Wascharmhalter unten INOX
flansch Ø 110 mm, Htot=98 mm, Øext 59.5 mm

Electrolux 0L0961 0L1188

337417



Wascharmstöpsel

Electrolux 046266

338648



Wascharmhalter unten L=110 mm

Electrolux 046860

418184



Stöpsel M20

Electrolux 0E0123 741611324

Waschsysteme

435157



Wascharmstöpsel
Ø 28x42 mm

Electrolux 0E5997

435106



Nachspüldüse Nr 9506

Electrolux 0E5107 0H2378 0K7836 0K8282

301582



Wascharmstöpsel Ø 50/29,5 mm

Electrolux 0L0978 0L1711

441076



Nachspüldüse Nr 9510

Electrolux 0E5215 0K8283 482425703

412184



Düsenhalter

Electrolux 046273

419523



Nachspüldüse 8010
M10x1

Electrolux 0E3005 0K8527 482784600

441074



Stöpsel

Electrolux 0E5227

335853



Nachspüldüse M10

Electrolux 0E0163 0K6180

435186



Nachspüldüse Nr 9504

Electrolux 0E5148 0K7995 0K8280 0KB625

335858



Nachspüldüse

Electrolux 0E0164 0H2584 0H2585 0K6179

335854



Nachspüldüse Nr 9505

Electrolux 0E2247 0E5101 0K7992 0KA703

418976



Nachspüldüse H/78W-8004

Electrolux 0E3004 0K8528 482784601

Waschsysteme

412133



Nachspüldüse

Electrolux 048036

613788



Knopf für Nachspülarm Ø 50 mm - L=65 mm

Electrolux 0L0929

432948



Waschdüse

Electrolux 0H2321 0K7351 0K7652 0K7691
481666600 481706200

315962



Deckel

Electrolux 0L1370 0L2773

412181



Nachspüldüse

Electrolux 046272

519456



Durchflussminderer

Electrolux 0E5179 0KI408

317722



Wassermengen-verminderer Ø 29x52,5x1,5 mm

Electrolux 0L1185

613759



Sperrhaken

Electrolux 0L0905 0L2087

318091



Wassermengen-verminderer Ø 23x53x1,5 mm

Electrolux 0L1184

418572



Halter arm Ø6x690 mm

Electrolux 0E2955 482767800

585338



Wassermengen-vermindert Ø 23x46x2 mm

Electrolux 0L3974

418352



Klemmhebel

Electrolux 0E5469 0KU309 482447000

Waschsysteme

343195



Wasserverteiler
L= 415 mm

Electrolux 046866

414976



Dichtung 86x85 mm
Øint. 60 mm

Electrolux 046858

519204



Flansch 100x80x3 mm

Electrolux 0E5025 0KU336

613763



Mutter 1/2" H=25 mm

Electrolux 0L0907

414333



Dichtung Ø 6,5x14x1,5 mm

Electrolux 0E5470 0E5714

507725



Sicherungsring H=7,7 mm

Electrolux 0L4052

317945



Dichtung Ø 57,5x110x2,2 mm

Electrolux 0L0919

440602



Sechskantmutter M20 L=29 mm

Electrolux 0E5507 0KL044

518952



Dichtung Ø 50x78x10 mm

Electrolux 0E6005

336289



Dichtung Gummi 120x35 mm

Electrolux 0H2382 0K7850

Serpenti Rohr/Kondensator und Verdampfer

318141



Dampfschleife für boiler Ø 105x390 mm
Rohr Øext. 13,5 mm; 3/4 "Anschlüsse

Electrolux 0L1554

318128



Waermeaustauscher 445x600 mm

Electrolux 0L0902 0L1730 0L3573

438998



Dampfschleife

Electrolux 0E5358

441027



Verdampfer
600x320x160 mm; Ps=28 bar

Electrolux 0E5581 0KD958


432908



Dampfschleife

Electrolux 0E0150 0K6707 0KE286

419390

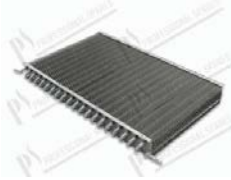

Verdampfereinheit
1000x585x105 mm

Electrolux 0E2289 0K7903 0KG476

438997



Dampfschleife

Electrolux 0E5359

418783



Dampfschleife
Anschluss M21

Electrolux 0E3088 0KD943

419720



Dampfschleife
dim. 1200x100x120, flancsh Ø 14.7x5 mm,
Schlauch Kupfer Ø 22 mm mit Anschluss und
Doppelkegel

Electrolux 0E0194 0K7238 0KE379

Vorhang

301574



Vorhang 485x130h mm mit acshe - in BIO PVBR
für RTM140 / WTM140, RTM165 / WTM165.

Electrolux 0L0874 0L1946

613775



Doppelter Vorhang 520xh475/420 mm - silikone blau
ohne achse

Electrolux 0L0917 0L3209

318909



Vorhang 578x294 mm - in BIO PVBR (from SN. 929)
ohne achse

Electrolux 0L1733

613773



Doppelter Vorhang 580xh300 mm - silikone blau
bescheinigt USDA BIOPREFEREED (SN until...928)

Electrolux 0L0916 0L3206

613694



Vorhang 580xh294 mm - in silikon blau
bescheinigt USDA BIOPREFEREED

Electrolux 0L0851 0L3208


582439



Doppelter Vorhang 580xh300 mm - silikone
bescheinigt USDA BIOPREFEREED (SN from 929...)

Electrolux 0L1767

318907

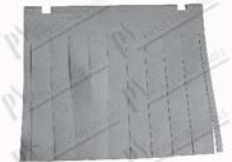

Doppelter Vorhang 585xh490/490 mm in BIO PVBR (da SN. 929)
ohne achse (from SN ...929)

Electrolux 0L1732

418010



Vorhang 540xh325 mm

Electrolux 0H2131 0K7200 0KE370 476100300


613693



Doppelter Vorhang 585xh490 mm - silikone blau
ohne achse; bescheinigt USDA BIOPREFEREED (SN until ...928)

Electrolux 0L0850 0L3207


418071



Vorhang 540xh450 mm
mit Befestigungsflansch

Electrolux 0E5082 0H2132 0K7201 0KE371

318911

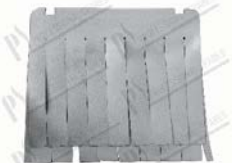

Doppelter Vorhang 520xh420/470 mm - PVC
ohne achse

Electrolux 0L1765

414717



Vorhang 525x300 mm
achse Ø 6x580 mm

Electrolux 046883

Vorhang

414716



Vorhang 645x475 mm
mit acshe Ø 6x645 mm

Electrolux 048042

435103



Doppelter Vorhang 580xh480 mm
ohne achse

Electrolux 0E5828 0E5966 0E6006 0K8592


438681



Vorhang 550xh150 mm
ohne acshe

Electrolux 0E2730 0K8516

417992

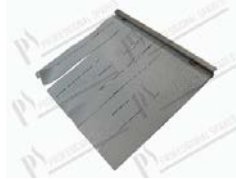

Vorhang 550xh450 mm

Electrolux 0K8208 0K8209 0K8558 0KE572

435044



Vorhang 550xh300 mm
ohne achse

Electrolux 0E2729 0K8515

419524



Doppelter Vorhang 650xh300 mm
ohne achse; für Mod. WT730/760/790 - FT72

Electrolux 0E2940 0K8568 490151100

414648



Vorhang 550xh350 mm
mit Befestigungsflansch

Electrolux 0E5038 0KJ660 482346000

438683



Doppelter Vorhang 650xh450 mm
ohne achse

Electrolux 0E2921 0K8567 490151000

414647



Vorhang 545xh445 mm
mit Befestigungsflansch

Electrolux 0E5029 0E5268 0E5277 0H2508

419561



Vorhang 700xh440 mm
ohne acshe

Electrolux 0E2995 0K8569 0KG582 490151200

435045



Vorhang 550xh460 mm
ohne achse

Electrolux 0E2728 0E5486 0K8514 0KE550

419438



Vorhang 650xh350 mm

Electrolux 0E0154 0K8095 0K8097 0W1790

Vorhang

419426



Vorhang 700xh420 mm

Electrolux 0E0214 0K8100 0K8102 0W1789

418790



Doppelter Vorhang 850xh585/490 mm
ohne acshe

Electrolux 0KK067

419424



Vorhang 700x420 mm

Electrolux 0E0211 0E2913 0K8101 0K8103

317849



Achse für Vorhang Ø 6x490 mm

Electrolux 0L0873

419823



Doppelter Vorhang 650x420 mm
D750

Electrolux 0E0155 0G1663 0K8094 0K8096

418441



Achse für Vorhang Ø 6x546 mm

Electrolux 0K8517

419427



Doppelter 653x301 mm
mit acshe

Electrolux 0G5002 0K8098 0K8099 0KE486

440923



Achse für Vorhang Ø 6x546 mm

Electrolux 0E5487

418114



Doppelter Vorhang 795xh440 mm
ohne acshe

Electrolux 0KU199 491489200

519014



Achse für Vorhang Ø 6x580 mm

Electrolux 0E5826

418113



Doppelter Vorhang 800xh600 mm
ohne achse

Electrolux 0KU200 491489100

435018



Achse für Vorhang Ø 6x650 mm

Electrolux 0E2937 0K8518 482760301

Vorhang

418536



Achse für Vorhang Ø 6x700 mm

Electrolux 0E3000 0KI074 482760302

613718



Halter für vorhang
dim. 48,5x20x74 mm

Electrolux 0L0871

419573



Achse für Vorhang 760x20x10 mm
mit fix bohrung Ø 4 mm

Electrolux 0E3120

317938



Halter für vorhang
dim. 30x40x70 mm

Electrolux 0L0870

538722



Halter für vorhang

Electrolux 0E5825 0L0559

301652



Halter für vorhang
dim. 30,5x44x70 mm

Electrolux 0L1172

317829



Halter für vorhang
dim. 70x20 mm

Electrolux 0L1171

613695



Vorhangstütze L=600 mm

Electrolux 0L0852

318163



Halter für vorhang
dim. 42x20 mm

Electrolux 0L0997

419422



Vorhanghalter Ø 6 mm
dim. 570x64 mm

Electrolux 0E5160 0K8207

319798



Halter für vorhang

Electrolux 0L0898

Luftfalle

435254



Luftfalle 47x59xh26,5 mm
Schlauchtülle Ø 7 mm

Electrolux 048308 0K8750

508774



Luftfalle 47x59xh26,5 mm [Kit]
Schlauchtülle Ø 7 mm; O-ring 2,62x15,54 mm

Electrolux 0L2362

435134



Luftfalle Ø 44x113 mm

Electrolux 046631 0H2542 0K8662 542601001

318226



Druckverminderer
Øext 4,5/3xL=26 mm

Electrolux 0L1283

438734



Ring

Electrolux 045507 046881 067930

Wasserversorgung

529584



Enthärter auto 8 lt ventil AUTOTROL 366
 dimmen. 245x450x440 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 1 bis 8 bar, Stromversorgung
 230V 50 / 60Hz; Zylinder in AISI 304 5,6 lt; 20
 ° F Kapazität 1680 lt

Electrolux OS0331 OS1077 OS1946

545623



**Enthärter manuell 20 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 20-Liter-Behälter mit 15 Liter
 Harz; Temp. 4-50 ° C; Salz zur Regeneration
 2,5 kg; Strömungsgeschwindigkeit von 1000 l /
 h; dimmen. Ø 190x900 mm; komplett mit
 Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0329 860430

410190



**Enthärter auto 8 lt mit ventil AUTOTROL
 255 Logix 740**
 LOGIX TIMER, Zylinder 304 8 lt mit 5,5 kg Harz
 Wassereinlass Ø 3/4 "Temp 4-50 ° C; 230V
 50 / 60Hz; Salz zur Regeneration 1 kg
 245x480x540 mm dim

Electrolux OS0716 OS1079

540863



**Enthärter manuell 8 lt by pass, inner
 Wasser Ø 3/8"**
 Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz;
 Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration;
 dimmen. Ø 190x400 mm; komplett mit Adapter
 von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0578 OS1074

410189



**Enthärter auto 12 lt ventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x660 mm; Wasseranschluss
 Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar; 230V 50 / 60Hz;
 Zylinder Glasfaser 9 lt, Salzbehälter 30 kg

Electrolux OS0332 OS1083

540864



**Enthärter manuell 12 lt by pass, inner
 Wasser Ø 3/8"**
 Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp.
 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg;
 dimmen. Ø 190x500 mm, komplett mit Adapter
 von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0579 OS1076

515343



**Enthärter auto 24 lt ventil AUTOTROL 255
 Logix 740**
 dimmen. 320x500x1120 mm;
 Wasseranschluss Ø 3/4 "- Druck 2 ÷ 8 bar;
 230V 50 / 60Hz; Fiberglastank 17 lt,
 Containerhallen 50 kg Kapazität 20 ° F 5040 lt

Electrolux OS1089

339685



Trichter für Salzbehälter
 Ø 34x96 mm

Electrolux 047604

535868



**Enthärter manuell 8 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 aus 8 Liter, mit 5,8 Liter Harz;
 Temp. 4-50 ° C; 1 kg Salz zur Regeneration;
 max 1000 l / h; dimmen. Ø 190x400 mm;
 komplett mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OC1903

301623



Wasserfilter 3/4"
 Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux OL1141

410068



**Enthärter manuell 12 lt inner Wasser Ø
 3/8"-3/4"**
 Zylinder 304 zu 12 Liter mit 9 Liter Harz; Temp.
 4-50 ° C; Salz zur Regeneration 1,5 kg; max
 1000 l / h; dimmen. Ø 190x500 mm, komplett
 mit Adapter von Ø 3/8 "-3/4"

Electrolux OS0330

301622



Wasserfilter 3/8"
 Cartridge Draht gewickelt 5 "

Electrolux OL1140

Wasserversorgung

316135



Wunddrahtfilterpatrone 50 micron
Ø 28,5x62,5x130 mm (NK111 e NK112)

Electrolux OS1027

200288



Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige
100-700 L
sensor 3/4" MF; L=83 mm; Kabel L=1500 mm;
4-60°C; Max 8,6 bar

Electrolux OS0945

325024



Nachfüllbeutel Profine blue (small)
Kapazität 15000 lt

Electrolux OS1821 864393

582443



Wasseraufbereiter
JG pipe Ø 7x10 mm, JG pipe Ø 1/4 "x 0.170"
(Ø 4.3x6.35 mm 90 ° fitting JG MF10 mm, JG
MF fitting 6.4 mm

Electrolux OS0718 OS1822 864026 864388

410125



Packung von kationischen Harzes 25 lt

Electrolux OS0333

302068



Entkalken Reinigung von Membranen
osmosi, mod. RO600C
Komplette di 2 filter Kohlen e 1 Entkalkung da
200 gr

Electrolux OS0730

340451



Membran für enthärter

Electrolux OC0048

312910



Nachfüllbeutel 1200 Clean (blu)
Kapazität 13000 lt; Teilentsalzungsanlage

Electrolux OS0802

310336



Nachfüllbeutel Purity 1200 Clean Extra
(rot)
Kapazität 3100 lt; Gesamt Entmineralisierung

Electrolux OS0804

Schläuche

319776



Saugschlauch SX
Ø 25/80/100 mm

Electrolux OL0928

459763



SchlauchSchlauch

Electrolux OL0924 OL2545

318213



Schlauch für druckschalter 90°
dim. 160x25 mm; Schlauch Ø 4,6x8x133 mm

Electrolux OL3088

440319



Schlauch Ø 63x73 mm L=90 mm EPDM

Electrolux OL0038

412514



Formschlauch Ø 65x74 mm

Electrolux 046952

439890



Schlauch Ø 78x68 mm L=65 mm

Electrolux 048203

414553



Formschlauch Ø 63x73 mm L=74 mm
zum Absaugen der Pumpe

Electrolux OE5023 0K7452 477921100

414736



Schlauch Ø 89x75 mm L=90 mm

Electrolux 046951

459846



Formschlauch Ø 60x70 mm / Ø 78x88 mm
L=82 mm EPDM

Electrolux OL1354 544639800

315689



Schlauch Ø 40x50 mm L=70 mm EPDM

Electrolux OL0939

414268



Formschlauch Ø int. 63 mm L= 60 mm

Electrolux OE0130 0K7173

315690



Schlauch Ø 54x65 mm L=50 mm EPDM

Electrolux OL0934

Schläuche

342003



Schlauch Ø 65x74 mm L=110 mm EPDM
Betriebstemperatur -35°C÷120°C; Pmax 6 bar

Electrolux 046565

439761



Formschlauch 90° Ø 26x36 mm Bis SN ...607
dim. 170x52 mm

Electrolux 049880

318180



Schlauch 90° 3/4"
dim. 205x95 mm

Electrolux 0L0910

438993



Formschlauch 90° Ø 32x42 mm
dim. 90x90 mm

Electrolux 0E5511

431061



Formschlauch 90°

Electrolux 0E5153 0K7451 0KB594

438992



Formschlauch 90° Ø 40x50 mm

Electrolux 0E5512 0K8353

301580



Formschlauch 90°
dim. 445x180 mm

Electrolux 0L0930

318217



Schlauch 90° für Überlaufrohr Ø 22x32 / 37,5x47,5 mm
dim. 180x165 mm

Electrolux 0L0931

317880



Formschlauch 90° Ø 24x30 mm - L=125/50 mm

Electrolux 0E0134 0E5166 0H1998 0K4558
482458900

518944



Formschlauch 90° Ø 26,5x38 mm / Ø 37x47 mm
dim. 143x120 mm

Electrolux 0E6011

419317



Formschlauch 90° Ø 24x32 mm
dim. 140x85 mm

Electrolux 0E0156 0K7578 0KB601 478087100

411852



Formschlauch 90° Ø 44x54 mm

Electrolux 0E5204 0KG462 0KI411 482420802

Schläuche

538555



Formschlauch 90° Ø 45x55 mm

Electrolux 0H2103 0K7131 0KB578 0KZ936

325220



**Formschlauch Ø 53x63 mm EPDM
dim. 190x120 mm**

Electrolux 0E2970 0E5024 0H2516 0K8271
0KE518 0KI410 482420701

440932



**Formschlauch 90° Ø 56x63 mm PE-HD
dim. 185x115 mm**

Electrolux 0E2969 0K8394 482597400

440609



**Formschlauch 90° Ø 64x74 mm / Ø 54x64
mm
dim. 232x168 mm**

Electrolux 0L0077

440619



Formschlauch 90° Ø 83x90 mm

Electrolux 0E5019 0E5474 0KL020

613793



Formschlauch Øint. 46/48xL180 mm

Electrolux 0L1267

319338



Schlauch EPDM Ø 4x7 mm L=5000 mm
Pmax 10 bar.; Betriebstemperatur -35÷110°C;
Zertifikat WRAS

Electrolux 072393 0C4205 0HM323 0K9162
0KC518

524155



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=600 mm

Electrolux 049904 0L1909

435233



Schlauch EPDM Ø 5x12 mm L=2300 mm
Tmax 110°C

Electrolux 048168 048225 048226 048883
068638 068792 068793 068794

200004



**Schlauch EPDM Ø 11x19 mm - blau
(Meterware)**
Pmax 10 bar; Betriebstemperatur 35 ° C bis
110°C; FDA Zertifikat

Electrolux 049379 0L3641 0U1051

419264



**Schlauch EPDM Ø 12,5x22,5 mm L=1000
mm - blau**
Pmax 10 bar; 120°C

Electrolux 0KU568

Schläuche

200002



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm (Meterware)
für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10 bar- Betriebstemperatur -35°C+120°C;

Electrolux	045451	045807	045808	045942
	048531	057763	057791	065535
	066081	066082	069091	0E5053
	0K8116	0K8670	0L3064	0T3901

418178



Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm L=2000 mm
für Warmwasser Tmax 110°C; Atossic

Electrolux	0K8671
-------------------	--------

438445



Schlauch EPDM Ø 15x23 mm (Meterware)
Pmax 6 bar; Tmax 120°C

Electrolux	0E5509
-------------------	--------

700448



Schlauch EPDM Ø 25,5x35,5 mm (Meterware)
Betriebstemperatur -35°C+110°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049773	0W0194	0W0195	0W01JR
	0W1RL4	0W1RLK	0W3935	0W3953

200006



Schlauch EPDM Ø 25,5x32,5 mm (Meterware)
Betriebstemperatur -35°C+100°C; Pmax 10 bar

Electrolux	049287	0L4453
-------------------	--------	--------

411738



Schlauch EPDM Ø 45x54 mm L=160 mm
Betriebstemperatur -35°C+120°C; Pmax 6 bar

Electrolux	0E5698	0KI412	0KI492	482525600
-------------------	--------	--------	--------	-----------

416436



Flexible Schlauch Ø 63x5 mm L=450 mm

Electrolux	0E0139	0K7697
-------------------	--------	--------

335703



Flexible Schlauch Ø 6 mm (Meterware)

Electrolux	0H2358	0K7750
-------------------	--------	--------

436434



Schläuche polyethylene blau Ø 4x6 mm L= 2660 mm
Saugschlauch Dosierpumpe für Klarspülmittel

Electrolux	0L0481
-------------------	--------

431656



Schlauch PE Ø 10x15 mm (Meterware)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux	0H2650	0K6250	0K9166	0KJ557
	701500003	743412794	877560103	

431575



Schlauch PE Ø 16x22 mm (Meterware)
Pmax 10 bar; Tmax 95°C

Electrolux	0K9167	877560104
-------------------	--------	-----------

Schläuche

318199



EPDM Speiseschaluch Ø 11,5x19 mm
L=1450 mm
geraden Anschluss 3/4"; Tmax 120°C

Electrolux 0L0987

519203



Ablaufschlauch Ltot = 900 mm -
Schläuche Ø 50 mm

Electrolux 0E5035

414327



Formschlauch Ø int= 42 mm, Ø ext=54
mm

Electrolux 046953

519446



Ablaufschlauch Ø 40 mm - Ø 50 mm
dim. 1050x560 mm; mit flacher Dichtung
36,4x44,6x1,5 mm

Electrolux 0E5252

318206



Ablaufanschluss EPDM Ø 11,5x19 mm
L=2450 mm
Anschluss 3/4"; Tmax 110°C; atossic

Electrolux 0L0988

318210



Schlauch Ø 38x57 mm (Meterware)

Electrolux 0L2505

Schlauchanschluss

318073



Nippel 3/4"÷1" - L=65 mm - messing
CH35

Electrolux 0L0906

322665



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing

Electrolux 057862 072457 0E0446 0K9024
0KG596 0KI452 0KL750 0W3306

519249



Nippel 1/2"÷1/2" - L=27 mm - messing

Electrolux 0E5583 0K9022

433725



Nippel 1"÷3/4" - L=37 mm - messing

Electrolux 0E5531

418848



Nippel 1/2"÷1/4" - L=24,5 mm - messing

Electrolux 0K9028

435655



Nippel 3/4"÷3/8" - L=28 mm - messing

Electrolux 0L0479

431859



Nippel 1/4"÷1/8" - L=16 mm - messing

Electrolux 0K9026 0KG595

519269



Nippel 3/4" M - L=70 mm - messing

Electrolux 0E5523 0KI628

441071



Nippel 1/2"÷3/4" - L=29,5 mm - messing

Electrolux 072454 0E3417 0E5431 0K9029

519266



Nippel 1" M/M 13 mm - L=40 mm -
messing
mit bohrung gevide M10

Electrolux 0E5544 0H2331 0K7098 0K7681

441725



Nippel 3/4"÷3/4" - L=30 mm - messing
Øint. 14/16 mm; CH30

Electrolux 049510

Schlauchanschluss

418313



Schlauchtülle 90° G1/2" - ausnag Ø 14 mm
aus messing

Electrolux 0E5489 0E5510 0K8721 0K8723
552217100 552217300

518778



Schlauchtülle G1/2" - ausgang Ø 14 mm
Ltot.=38 mm

Electrolux 0E5529 0K8718 0K8725 0L0040

440933



Schlauchtülle G1/2" - ausgang Ø 15 mm

Electrolux 087918 0C1962 0E2895 0E5054

438446



Schlauchtülle F3/4" - Ø 14 mm
Ltot.=55,5 mm

Electrolux 0E5513

318108



Schlauchtülle G3/4" - ausgang Ø 25 mm - Messing

Electrolux 0E0159 0E2594 552214028

435654



Schlauchtülle G3/8" - ausgang Ø 12,5 mm
Ltot.=36 mm

Electrolux 0L0477

439016



Schlauchtülle Ø 14 mm L=58 mm - Messing

Electrolux 0E3080 552213900

519194



Niveauregler L=80 mm

Electrolux 0E5591 0K7582

433571



Anschluss 90° 1/8" - Schlauchtülle Ø 4,75 mm

Electrolux 0H2303 0K7612

418782



Anschluss 90° Ø 1/2" FF
dim. 38,5x38,5 mm

Electrolux 0E3016 0K9040 0KC485 742111320

319206



Anschluss 90° Ø 3/4" FF
dim. 41x41 mm

Electrolux 0E0686 0HN504 0K9042 0KE705

441030



Anschluss 90° Ø 1" MF

Electrolux 0E5060

Schlauchanschluss

431694



Anschluss 90° 1/2" x 15 mm

Electrolux 0E5068 0K9050 0K9061 0KX071

419338



T-stück 1/2"MF

Electrolux 0H2010 0K6652 460816102

337708



Anschluss 90° 1/2" MF

Electrolux 027024 0G6161

519271



T-stück 3/4" F - L=51x40,5 mm - messing

Electrolux 072456 0E5522 0K9043 0W0ZYB

524461



Anschluss 90° 3/4" M/F

Electrolux 049679 089854

438482



Y-stück Ø 12-12-12 mm

Electrolux 048195

441002



T-stück Ø 14-14-14 mm

Electrolux 0E5423 0K8724

419296



Anschluss M21
Ø 14 mm; Ø 20 mm; H= 25 mm

Electrolux 0KU607 428020700

538797



T-stück 14-G1/2"-14 mm
dim. 65x40x30 mm

Electrolux 0E5508 0K8722 0L0652

423547



Mutter Øint 20 mm Htot= 65 mm
Flansch Ø 45 mm

Electrolux 0E0135 0E0527 0H2141 0K6953

519318



T-stück Ø 1/2" - L=43x34 mm - messing

Electrolux 0E5421

518851



Anschluss

Electrolux 0E5495 0H2583

Schlauchanschluss

441073



Anschluss messing
dim. 87x80x40 mm; für Schläuche
Rückgewinnung von Energie

Electrolux 0E5231 0K7517

327254



Anschluss Ø 3/4"-1/2" MF

Electrolux 0E5055 0K9033 0KE704

418965



Buechse M20 Ø26x32 mm - aus messing

Electrolux 0K9020

439462



Kugelhahn FF 1/2" - PN10 - L=48 mm

Electrolux 082924 0L1351

441003



Buechse 1/2" L=27 mm - messing

Electrolux 0E5420

427724



**Kugelhahn MF 1/2" - PN10 - L=48 mm
CH25**

Electrolux 0K3955 0KC228 0KJ305 475728502

438990



Buechse 3/4 " L= 30 mm - messing

Electrolux 0E5525

441675



**Rücksaugverhinderer Spülmaschine
Schlauchtülle Ø 12 mm**

Electrolux 005762 049332 0E5648 0L1892

431872



Nippel Ø 18 mm - 1/2"M

Electrolux 0E0168 0K9062

317132



Rücksaugverhinderer

Electrolux 0C9753 0L0264

431858



Nippel Ø 22 mm - 3/4"M

Electrolux 0E0151 0K9064

438302



Rücksaugverhinderer 3/4"FF

Electrolux 0E5119 0K7576

Auslassventile

613810



Ablaufelektroventil NC 24V 50/60Hz
 ablauf gevide M47, Anschluss Überlaufrohr
 Øext 38 mm/Øint 32 mm, eingang Øext 55 mm/
 Øint 49 mm

Electrolux 0L0950 0L2506

349880



Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 3W 24V 50/60Hz
 kabel L=250 mm mit Anschluss a 3 wege
 MOLEX

Electrolux 059004 0L0949

301679



Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 3W 24V 50/60Hz
 kabel L=250 mm; Anschluss a 3 wege
 INARCA

Electrolux 0L1199

Kessel

418432



Boiler 1 Heizkörper
 WT730 - WT760 - WT790 - FT36 - FT50 -
 FT72

Electrolux 0E3086 0K8520

317860



Boiler 2 Heizkörper
 Ø 200x475 mm

Electrolux 0L0990 0L1955

419339



Boiler 2 Heizkörper [Kit]
 Ø 190x510 mm - RT100-140

Electrolux 0E5067 0K8171 0L1855 482256400

441007



Boiler 2 Heizkörper [Kit]
 Ø 200x480 mm - new RT 10-180; 100-140

Electrolux 0E5954 0L1856

Kessel

414978



Dichtung Ø 240x280 mm
bohrungs Ø 9 mm

Electrolux 047153


435061



Kesselisolierung
415x655x9.5 mm

Electrolux 0E5541 0L1525

582392

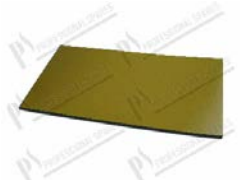

Kesselisolierung 670x450x13 mm

Electrolux 049863

582208



Buegel
dim. 58x37 mm

Electrolux 0L3689

519215



Verschraubung 1/8"
Ø 9,6 mm; h=10,7 mm

Electrolux 0E2887 0H2614 0K9034 0K9035

418875



Boiler halter
dim. 80x64x56 mm

Electrolux 0KU294

Scharniere

419518



Scharnier

Electrolux 0E5328

Verschlüsse

613884



**Magnet 63x18x7 mm
RCT/WTM**

Electrolux 0L1001 0L2534

319788



Türverschluss Verschlussgehäuse

Electrolux 0L1528

418088



Magnet halter

Electrolux 0H2287 0K7551

347774



Griff Halter

Electrolux 047730 075926 0E5096 0K2239

418599



Griff 130x47x3 mm

Electrolux 0E2978

Antriebstechnik

317850



Achse Ø 5x53 mm - M5

Electrolux OL1449

301789



Achse für trasportfinger, new RT
achse Ø 20x95 mm, Ø 20xh330 mm- flansch
Ø 130 mm - keil 5x20 mm

Electrolux OL0845 OL1309

430711



Achse Ø 20x880 mm

Electrolux OKV824 428068201

440942



Antriebswelle Ø 20x140 mm
2 bohrung M8

Electrolux OE5005

419316



Antriebswelle

Electrolux OH2172 OK7280

434028



Schiene 60x40x15 mm
bohrung Ø 20,7 mm

Electrolux OE5006 OK8173 OKE503 482257600

519001



Antriebswelle

Electrolux OE5839

418619



Motorwelle Ø 20/25xLtot. 187 mm

Electrolux OE3575 491412700

419632



Antriebswelle Ø 20x562 mm
flacsh Ø 130 mm

Electrolux OE5145 OK8287

537321



Welle Ø 20x785 mm

Electrolux OG3383 OK7706 481728500 ST0288700

301788



Achse für trasportfinger, compact new RT
achse Ø 15xh58 mm - Ø 20xh235 mm -
flansch Ø 130 mm - keil 5x20 mm

Electrolux OL1215 OL1308

429934



Kette für Kurve 180° L=4330 mm

Electrolux OE5307 OK7231 OK8646

Antriebstechnik

433390



Kettenglied flach

Electrolux 0E2394 0K8644

433327



Zahnriemen 90 riemen L=114x20 mm

Electrolux 0E0001 0K6689 0K6691 461044303

429548



Kette für 90 grad curve L=2370 mm

Electrolux 0E5296 0H2150 0K7232 0K8647

419325



Riemenscheiben Øint 20 mm

Electrolux 0E0205 467607802

433089



Kettenglied mit rehmer

Electrolux 0E2395 0H2530 0K8645

418177



**Riemenscheiben gezahnt - 20 gezahnt
bohrung Ø 20 mm**

Electrolux 0E5502 0K8230

435107



Zahnriemen 61 riemen L=610x16 mm

Electrolux 0E5050 0E5188 0H2514 0K8235
48237601

419478



Riemenscheiben gezahnt Ø int 25 mm

Electrolux 0E3113 461044404

418020



Zahnriemen 65 riemen

Electrolux 0E5404 0KA524 0KG466 482376102

419717



**Riemenscheiben Ø 35x19 mm
bohrung acshe Ø 8.3x25 mm**

Electrolux 0E2193 482624300

419336



Zahnriemen 84 riemen L=1066,80xh19,3 mm

Electrolux 0E0774 0HB226 0K6692

435104



**Riemenscheiben gezahnt Ø 83x31 mm -
25 gezahnt
bohrung Ø 20 mm - keil 6x3 mm; schraube M4**

Electrolux 0E5147 0K8232

Antriebstechnik

441067



Riemenscheiben gezahnt 91x31 mm - 27 gezahnt
bohrung Ø 20 mm - keil 6x3 mm; schraube 4.5 mm

Electrolux 0E5049

419839



Zahnrad Ø 20x240 mm

Electrolux 0E0105 0K6853 464367802

440912



Riemenscheiben gezahnt Ø 97x31 mm - 30 gezahnt
bohrung Ø 20 mm - keil 6x3 mm; schraube M5

Electrolux 0E5146

419572



Zahnrad Ø 89,50xh28 mm - 21 gezahnt
Øint. 20 mm; für keil 6 mm

Electrolux 0E3587 0KI424 491355000

418241



Riemenscheiben gezahnt Ø 102x40 mm - 24 gezahnt
bohrung Ø 25 mm - keil 8x3,5 mm; schraube M5

Electrolux 0E3112 461044409

441066



Riemenscheiben gezahnt Ø 105x31 mm - 32 gezahnt
bohrung Ø 20 mm - keil 6x3 mm; schraube M4

Electrolux 0E5051 0K8234 0KU562

418392



Riemenscheibe Ø 20x186x27 mm

Electrolux 0E3748

433392



Zahnrad Ø 130x45 mm

Electrolux 0E5300 0E5412 0K7229 0KB582

Strukturkomponente

613678



Abdeckung; user interface

RTM140/WTM140 - RTM165/WTM165 -
RTM180/WTM180 - RTM200/WTM200 -
WTM250 - WTM300

Electrolux OL0834

419817



Foderplatte

Electrolux OE2914 491351500

301682



Abdeckung 415x520 mm
WT44 - WT66

Electrolux OL1202

338602



Schalterblende

Electrolux OE5947

434256



Motor halter 545x205 mm

Electrolux OE5751

583874



Schutz
dim. 140x640x30 mm

Electrolux OG3389 ST0282900

508682



Halter rechts 687x70x42 mm
NEWRT

Electrolux OL1047


613911



Abdeckung 522x412 mm

Electrolux OL1023

434063

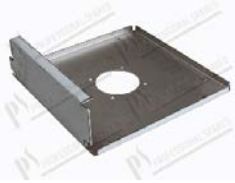

Lüfterrad halter 285x288 mm

Electrolux 049887

613924



Abdeckung 1011x411 mm

Electrolux OL1034

301591



Rohrstueck 350x475 mm
RTCS90/WTCS90 - RTCS140/WTCS140 -
RTCS180/WTCS180 - RTCS250/WTCS250

Electrolux OL1107

301648



Schalterblende
L=320 mm

Electrolux OL1168

Strukturkomponente

318082



Spritzschutzblech L=885 mm

Electrolux 0L0868

584957



Schalterblende
dim. 520x68x78 mm

Electrolux 0E5824


418570



Dichtung L=736 mm - INOX
dim. 30x736x24,5 mm

Electrolux 0E2941

438995

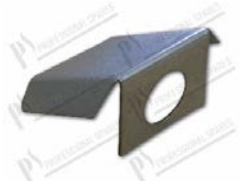

Spritzschutzblech

Electrolux 0E5490 0KJ650

318080



Spritzschutzblech

Electrolux 0E5848

583490



Spritzschutzblech L=1211
dim. 1211x36x30,5 mm

Electrolux 0L0896

Kugellager

429471



Lager mit flansch Ø 20x59x37,3 mm
flansch 112x60,5 mm

Electrolux 0E3569 491354700

419464



Kugellager Ø 40/14x20 mm

Electrolux 0E0114 0K7709 481728900

Transportfinger

301795



Transportfinger links
dim: 73x36x3 mm - WT

Electrolux 0L0843 0L1315

335787



Transportfinger
82x30x12 mm
D530-580-680

Electrolux 0H2107 0K0003 0K7138

301794



Transportfinger Recht
WT

Electrolux 0L0842 0L1314

338656



Transportfinger
A/CA, A/CMM90-180, CT

Electrolux 046842 0E2896 0K8637 520275200

335786



Transportfinger
dim. 30x11x82 mm
RT 100 - 140 / RT 1800 - 2500 / D1700 - 1800
/ H511 -512 / WT 95 - 100 -140 / Z 180 - 250

Electrolux 0E5007 0K8166 482252100

419441



Transportfinger
dim. 140x70x50 mm
WTF2-3-4. WT730-760-790, FT 36-50-72

Electrolux 0KU566 428083300

Transportfinger

418089



Transportfinger

dim. 140x87x72 mm; plastiq weiß
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E0023 0E2196 0K7067 0K8238
475794701 475794703 482383000

432947



Transportfinger

LN 34-46-72

Electrolux 0K7068 475794703_

417970



Transportfinger

dim. 116x70x82 mm; plastiq weiß
FT36-50-72W, WT730-760-790W

Electrolux 0E1607 0K8142 482191000

433179



Zwischenglied

dim. 135x37x12 mm; plastiq weiß

Electrolux 0E0024 0K6666 0K6667

433971



Fuehrung 460x450x70 mm

Electrolux 0E5779

301786



Fuehrung 480x430x45 mm

Spülung M600 NEW RT, mit Drehgelenke für Körbe

Electrolux 0L0844 0L1306

318144



Fuehrung

dim. 1320 x 480 mm; mit 5 Drückern

Electrolux 0L0956 0L1304

519007



Fuehrung 1405x482 mm

Electrolux 0E5834

301783



Fuehrung 100x480 mm

M1165 New RT

Electrolux 0L0879 0L1303

346121



Rundriemen für transportband Ø 12 mm - grün (meterware)

Electrolux 0HB073

418239



Rundriemen für transportband Ø 15 mm - grün (meterware)

Electrolux 0E3584 0S1230

419011



Satz Schweißen Seile

Electrolux 006956

Transportfinger

430050



Halter für rolle acshe Ø 6 mm
Ø 8,5x30x21 mm; schraube M8x12 mm

Electrolux 0E3530

417719



Rolle Ø 50x71 mm
für Förderbänder; komplette Schraube und mutter

Electrolux 0E5297 0H2035 0H2176 0K7299
520279500

418072



Rolle Ø 50x71 mm
bohrung Ø 10,5 mm

Electrolux 0E5308 0K8642 520308900

429903



Rolle Ø 50x505 mm
Achse Ø 6x521,5 mm

Electrolux 0E3529

418438



Achse Ø 8x640 mm

Electrolux 0K8588 490175800

433393



Achse für trasportfinger Ø 8x650 mm ft (In)

Electrolux 0E0200 0K6685 0KE283

417946



Stange Plastik 520x17x8 mm

Electrolux 0E1613 0E1658 0K8146 0K8147
0TT760 482197200 ST04821972
00

300490



Achse für trasportfinger Ø 20x929 mm
mit bohrung für keil

Electrolux 0G4029 ST0288701

419432



Schutz 640x73x4 mm
mit bohrung Ø 4.5 mm

Electrolux 0E3122 0K8521 0KB647

419718



Verbindungsbügel WT730

Electrolux 0E2194 482441100

519192



Platte 235x38 mm

Electrolux 0E5597

Transportfinger

417972

**Halter**

dim. 88,4x78x45 mm

Electrolux 0E5367 0KI556

335793

**Platte 30x50x12 mm**

Electrolux 0H2173 0K7282

419604

**Schraube M6 L=32 mm - nabe Ø 8 mm**

Electrolux 046843 0H2532 0K8636 0KB864

430008

**Schutz stock Ø 10x14 mm M6 - Ltot. 24 mm**

Electrolux 0KR628

429875

**Schraube M8x10 mm Ltot.=27 m**

Electrolux 0KS663 491364700

Sicherheitsgruppen

417854



Druckminderer 1/2"

Electrolux 0E0192 0H2291 0K7561 0K8529
0KE428 0KE553

435048



Sicherheitsventil MF 1/2" H= 65 mm

DN15; dichtung Ø 12x18x2 mm

Electrolux 0E5530 0K8532 0L4508

420387



Sicherheitsventil 4,0 bar 3/4" F

tipo SYR 6104.4 - Chrom

Electrolux 0E1622 0H2106 0K7134 0K8005

317785



Wasserzähler analog Ø 15 mm Ltot=110 mm PN16

Electrolux 0K7904

585474



Durchflussregler

L=77 mm; DN6

Electrolux 0L4083

508423



Durchflussregler 1/2"

Electrolux 0L4082

Schienen - Stellschienenträger

429630



Fuehrungsschiene 400x8x16 mm

Electrolux OE5400 OK8439

335693



**Schiene
D580**

Electrolux OH2208 OK7353

429608



Fuehrungsschiene L=1090x16x8 mm

Electrolux OE5397 OK8440 OKE538 482617502

613676



Schiene links 55x55x725 mm - new RT

Electrolux OL0833

441041



Schiene halter links

Electrolux OE5686 OKI207

613675



Schiene rechts 55x55x725 mm DX - new RT

Electrolux OL0832

441042



Schiene halter rechts

Electrolux OE5685 OKI208

440910



**Schiene 837x32x24.5 mm
RT190 / RT3400 / D2700 / H512**

Electrolux OE5151 OK8170

613706



Tuersperre

Electrolux OL0861

519002



Schiene RT Ltot=1500 mm

Electrolux OE5838

419359



**Schiene rechts/links
RT10 / RT180 / WT90 / NERT / HAB / Z18**

Electrolux OE0215 OK7695 OKE440

459741



**Fuehrung L=1140 mm
M1165 NEWRT**

Electrolux OL1704 OL2593

Schienen - Stellschienenträger

459735



Fuehrung L=575 mm

Electrolux 0L1324 0L2594

317956



Fuehrung L=530 mm

Electrolux 0L1500 0L2300 0L2523 0L2591

Griffe

412223



Stoepsel
Ø27 mm - h 14 mm

Electrolux 081727 081778

Manometer

416746



Manometer -1++3 bar Ø 60 mm
Anschluss vertikaler Ø 1/4"

Electrolux 0K8197

Knebel

435077



Knebel Ø 44 mm
Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048273 048288 048402 0E5217

435776



Knebel Ø 55 mm
Halbmondachse bohrung Ø 6x4,6 mm

Electrolux 048371 048920 0KG192

Knebel

432409



Knebel Ø 42 mm
Halbmondachse Ø 6x4,6 mm

Electrolux 0E3019 0H2189 0H2338 0K7442
0KC012

412063



Knebel Ø 42 - h25 mm
Halbmondachse bohrung Ø 6x5 mm

Electrolux 047693 0E5284

Mechanische Kleinteile

324268



Sicherungsring Øint. 6.5x0,8 mm INOX

Electrolux 0L2522

438718



Sicherungsring INOX Ø int. 28x1,5 mm

Electrolux 0E5152 0K8970

532735



Sicherungsring Øint. 9x1 mm INOX (10 pcs)

Electrolux 027023 067004 0E5500 0K8964

317844



Sicherungsring Ø 56,4x2 mm

Electrolux 0L1189

325128



Sicherungsring Øint. 18,5x1,2 mm - INOX

Electrolux 0E0108 0E0832 0HM630 0K8969

418872



Einsatz pfropfen

Electrolux 0E5379 0KU305 482515200

Mechanische Kleinteile

582520



Dichtung
dim. 79/41x31x13/39 mm

Electrolux 0L1471

435066



Buchse Ø 20x25/33x41 mm

Electrolux 0E5043 0K8236

327251



Abstandshalter Ø 20 - M8x20 mm

Electrolux 0E5344 0K6790

439006



Keil 6x6x25 mm - INOX

Electrolux 037284 0E5048 0E5267 0K8973
OKN078

439019



Abstandshalter Ø 20xh20 mm - M6x16/9 mm

Electrolux 0E2251 0H2029 0K6787

418258



Keil 6x6x36 mm

Electrolux 0KU082

435047



Abstandshalter Ø 25xh20 mm - M8x20 mm

Electrolux 0E0129 0H2030 0K6786 0K6789
463977807

419394



Keil 8x7x36 mm

Electrolux 0E0107 0K8975

419730



Flanschbuchse Ø 8x12 mm - Ø 16 mm - H=8 mm

Electrolux 0E5321 0K8635 520197100

419727



Splint Ø 2x16 mm

Electrolux 0E2291 0K8898

431851



Flanschbuchse Ø 9x10xh16 mm

Electrolux 0H2619 0K9045

419647



Splint Ø 3,2x40 mm

Electrolux 0E2294

Mechanische Kleinteile

518686



Sechskantmutter M24
H=18 mm; Gewinde für madenschraub M8

Electrolux 0L0151 0L1712

441728



Sechskantmutter M20x1,5 mm
H=10 mm; CH30

Electrolux 049436

534076



Hutmutter M6

Electrolux 034496 0TH077

519199



Sechskantmutter 3/4" - H=7 mm

Electrolux 0E5056

358190



Sechskantmutter M10 - H=8 mm INOX
CH17

Electrolux 0E0662 0HA151 0K8938

507468



Gegenmutter G1" 1/2 - H=8,5 mm

Electrolux 0L3130

441924



Sechskantmutter M14x1,5 mm

Electrolux 049268

519321



Sechskantmutter mit Flansch M5 INOX

Electrolux 091346 0A9554 0C5309 0C5317
0KG221 0L2469 0Q0010 0Q0011

336328



Sechskantmutter 3/8"

Electrolux 027414 0H2611 0H8269 0K9016

518852



Sechskantmutter M6 INOX

Electrolux 0H2562 0KJ537

440635



Sechskantmutter M20 - H=5 mm
CH26

Electrolux 0E5424

440928



Sechskantmutter M8 INOX

Electrolux 0E5063 0K8708 0W1S5X 0W4233

Mechanische Kleinteile

418034



**Sechskantmutter M6 - H=11,5 mm
INOX**

Electrolux 0K8941 732311640

418209



Distanzstueck Ø 6x10x9 mm

Electrolux 0KU220

438898



Distanzstueck Ø 14,2x17,2x10H mm

Electrolux 0E5123 0E5801 0K7241 0KG459

419466



Distanzstueck Ø 20x40x12 mm

Electrolux 0E0204 0K7696 0KG483 481716700

419287



Distanzstueck Ø 20,5x40 mm

Electrolux 0KW777 428069500

310306



Schlauchklemme Ø 7,8÷8,3 mm

Electrolux 0C7120 0E5993 0L0082 0L0815

321177



Schlauchklemme Ø 9,3÷9,9 mm

Electrolux 0L0083

438480



Schlauchklemme Ø 12÷22/9 mm - INOX

Electrolux 007019 046797 048126 049888
065121 0835823600 0C5567 0G2046
0KF382 0KX145

441699



Schlauchklemme Ø 25÷40/9 mm - INOX

Electrolux 047578 049446 049772 070318
0K0198 0K8980 0KB300 0KG600
0L2280 0L2728

438464



Schlauchklemme Ø 32÷50/9 mm - INOX

Electrolux 046566 046878 060407 066056
0E2686 0KB302 0KX143 0L2649

518655



Schlauchklemme Ø 40÷60/9 mm - INOX

Electrolux 0E3461 0L0193

Mechanische Kleinteile

433052



Schlauchklemme Ø 16÷27/12 mm - INOX

Electrolux 0E0900 0E5120 0K8977 0KL951
0W0ZTU 0W1094 0W1CET 0W1M6X

438463



Schlauchklemme Ø 50÷70/12 mm - INOX

Electrolux 046855 065537 072582 072583
0K8983 0L2463 0W02A7 0W02A8
0W0ZT8 0W0ZU4 0W1CEX 0W1GA7

329931



Schlauchklemme Ø 70÷90/12 mm - INOX

Electrolux 046909 0E0138 0K0200 0KB304
0KI583 0L0914

441709



Schlauchklemme Ø 60÷80/12 mm - INOX

Electrolux 046478 046853 065047 0E0992
0K0199 0K8985 0K8986 0KZ022
0W1KBZ 0W3295

416174



Schlauchklemme Ø 90÷110/12 mm - INOX

Electrolux 046950 047297 072389 072475
0E5558 0K8987 0KI942 0KL948

317920



Schlauchklemme Ø 100÷120/12 mm - INOX

Electrolux 0L0915

459506



Schlauchklemme Ø 200÷220/12 mm

Electrolux 0L2551 0TH122

441606



Schlauchklemme Ø 210÷230/12 mm

Electrolux 048222 048436 0E2276 0K7106

438477



Madenschrauben M4x5 mm

Electrolux 047846 0H2563

419644



Madenschrauben M5x12

Electrolux 0E5301 728836609

582261



Bush for brand

Electrolux 075599

Mechanische Kleinteile

317813



Stoepssel M20x1.5 - Ø 28 mm

Electrolux OL2114 OL3627

433326



**Sperring 20x32x14 mm
mit Körner M6**

Electrolux OE5384 OK8622

434253



Halter für Schläuche Ø 11,5 mm

Electrolux OE5730 475763204

301755



**Führung - New RT
bohrung Ø 14 mm - 80x40x18 mm**

Electrolux OL1275

440618



**Griff
dim. 100x100x31 mm**

Electrolux OE5476 OL0382

419472



Lager 80x35x35 mm

Electrolux OE0207 OK7704 OKG481 481728300

418167



Acshe Ltot= 60 mm

Electrolux OE0127 OK7711 481729200

418092



**Lager
bohrung Ø 20 mm - 84x40x15 mm**

Electrolux OE3744 OK8595 491370400

418781



Stoepssel

Electrolux OK9038 OKG594

440791



Schraubstoepssel M20x1,5

Electrolux 049502

436273



Mutter

Electrolux OK8683 OK8943 OW1777

418055



**Stahlkabel L=1800 mm
für Gegengewicht**

Electrolux OE0008 OK7976 482014300

Mechanische Kleinteile

418975



Stahlkabel L=1830 mm
für tür Flugspülmaschinen

Electrolux 0E2951 0K8563 490145200

312809



Zahnscheibe M4

Electrolux 0TH043

519258



Klemme

Electrolux 0E5566 0KX014

308243



Zahnscheibe Ø 5,3x10 mm

Electrolux 0Q0008 0TH044

301758



Bolzen L=49 mm

Electrolux 0L0846 0L1278

200028



Zahnscheibe M10 Ø 10,5x18 mm
DIN 6798A

Electrolux 0KS502

430145



Bolzen Ø 6,3x450 mm

Electrolux 0E0118 0K6734

438481



Unterlegscheibe Ø 5,2x10x1 mm (10 Pcs)
UNI 6592

Electrolux 048144 068024

441040



Bolzen Ø 10x142mm

Electrolux 0E5693 0K8331

612770



Unterlegscheibe Ø 5,5x10x1 mm - INOX

Electrolux 0E1119 0K8946 0Q0012

415783



Bolzen

Electrolux 046870

432395



Unterlegscheibe Ø 5,3x15x1,2 mm

Electrolux 0C5312 0TH039

Mechanische Kleinteile

435493



Scheibe 6,4x12,5 - 50 pz

Electrolux 027022 067332 0H2005 0L1670

432605



Unterlegscheibe M6 Ø 6,4x11,6x1,6 mm INOX

Electrolux 0K8947 0U2043 0W1TR8 734115309

434574



Unterlegscheibe M6 Ø 6,6x18x1,6 mm INOX

Electrolux 0KM402 0L0146

319730



Unterlegscheibe Ø 8,4x17 mm

Electrolux 0C6789 0C6790 0E0124 0HN200
0K8948 0W1S2E 0W1S6V 74022053

419639



Unterlegscheibe Ø 8,6x23,6x2 mm

Electrolux 0K8949

323377



Unterlegscheibe Ø 10,8x20 mm

Electrolux 0E1859 0K8950 0W0ZWX 0W10G7
0W1D96 0W1JNL

324264



Unterlegscheibe Ø 16x24x1 mm

Electrolux 0L2174

418754



Unterlegscheibe Ø 21.3x36.5x3 mm

Electrolux 049435 0E0203 0E2292 0H2538
0K8952 0KG602 734119209

324270



Scheibe Ø 7,5x24xh2,7 mm

Electrolux 0L2521

417868



Schluessel

Electrolux 0E0185 0K7708 0KE443 0KL042

Mechanische Kleinteile

337646



Schraube M5x9 mm - Ltot. 20 mm

Electrolux 050168 088338

430021



Schraube TE M8x60 mm INOX

Electrolux 0KJ407 725246340

418446



Schraube

Electrolux 0K7606 0K8744

441034



Schraube TE M8x76 mm - INOX

Electrolux 0E5792 0KI020 725246545

358174



Schraube M5x20 mm INOX

Electrolux 0K8745 0KI269

518830



Schraube M6S 8x90 mm RFR

Electrolux 0E3104 0K8924

419143



Schraube M8x16 mm
Ø 18.5 mm, Ltot 20 mm

Electrolux 0KJ540 0KK093

335842



Schraube M4x9 INOX

Electrolux 0H2594 0H2595 0K8930 0K8931
0KD931

429749



Schraube TE M8x12 mm

Electrolux 0KE147

419319



Schraube TE M8x35 mm

Electrolux 0K8920

Feder

441901



Druckfedern

Electrolux 049584

419459



Zugfeder Ø 10 mm - ohne Haken L=50 mm

Electrolux 0E0199 0K7269 0KE381 477627601

439002



Druckfedern Ø 15,5x51 mm

Electrolux 0E5045 0E5189 0K8211

518685



Feder Ø 25,5x50xh3,5 mm

Electrolux 0L0152

435153



Rollfeder W=25 mm Ø 45 mm
L=1600 mm; force 53 N

Electrolux 0E5002 0E5158 0K8168 482252803

435154



Rastfeder

Electrolux 0E5022 0E5157 0K8296

435151



Rollfeder W=38 mm Ø 45 mm
L=1600 mm; force 79 N

Electrolux 0E5167 0K8169 482252804

613702



Acshe für buchse Ø 10x48,5 mm

Electrolux 0L0857

508004



Rollfeder W=38 mm Ø 49 mm
mit Flansch 25,5x66x2 mm

Electrolux 0L3118

441070



Distanzstueck

Electrolux 0E5454 0K7600 478561001

419425



Drehfeder

Electrolux 0E0198 0K7942 0KB619 481987500

439007



Halter M8

Schraube L=75 mm, bohrung Ø 5 mm

Electrolux 0E5042 0K8213

Feder

440920



Feder für nachspülarm

Electrolux 0E5505

301650



Buchse Ø 11x29,5/45x23 mm

Electrolux 0L1170

438682



Feder haken

Electrolux 0E2898 0K8295

438894



Feder

Electrolux 0E5852

519198



Feder 45x1 mm

Electrolux 0E5058

301572



Buchse teflon Ø 45x23 mm

Electrolux 0L0858

435068



Kugellager rollfeder L=58 mm
Ø 11x30 mm

Electrolux 0E5001 0K8167 482252700

Türen

613681



Tür komplett
dim. 710x445x50 mm

Electrolux 0L0837

613866



Tür komplett 133,5x71 mm

Electrolux 0L0989

Laufrolle

412077



Laufrollen Ø 32x33 mm

Electrolux 046841

311979



Laufrollen Ø 15,5x40x17 mm
Rack type from ser. Nr 147

Electrolux 0L2520

418058



Laufrollen Ø 8x40 mm

Electrolux 0E0126 0K7694 481716500

418665



Laufrolle Ø 12x48/64x17 mm

Electrolux 0KU246

335789



Laufrollen Ø 15,3x40x16 mm
Rack type up to ser. Nr 146

Electrolux 0E5046 0K7281 0K7307 0L2443

Kondensatableiter

425794



Kondensatableiter 90° Ø 3/4" MF (mit Anschluss) Messing
PMA 16 bar - TMO 250°

Electrolux 0E0153 0K6189 0KG499

421494



Kapselementsatz "E" für kondensatableiter

Electrolux 0H6535 0H9961 0K2999 0K3699
0KB403 0KB410 0KJ781

Gleitringdichtung

412572



Gleitringdichtung Ø 24x10x14 mm / Gleitring Ø 26x13x8 mm
für Pumpe mit acshe Ø 11 mm

Electrolux 048627 048983 0H2255 0H2523
0K8388 0L0490

412354



Gleitringdichtung Ø 24x12x16 mm / Gleitring Ø 26x12x8 mm
Gleitringdichtung TEFLON, pump shaft Ø 13 mm

Electrolux 0H2154 0H2155 0H2522 0K7246
0KA834

610895



Gleitringdichtung Ø 24x11x15 mm / Gleitring Ø26x14x8 mm

Electrolux 048188 0L0340 0L1437

342632



Gleitringdichtung Ø 39x16x16 mm / Gleitring Ø 42x21x8 mm
für pumpe FIR 2275

Electrolux 049249 049764 0G1664 0K7896

610885



Gleitringdichtung Ø 24x12x15 mm / Gleitring Ø 26x14x5,5 mm

Electrolux 0L1367 0L1936

428145



Gleitringdichtung Ø 35x12x20 mm / Gleitring Ø 25x13x8 mm

Electrolux 0E2721 0E2974 0K7741 0K8340

Termometer

416427



Thermometer Ø 52 mm 0÷120°C
kapillar clad L=2500 mm; birne Ø 6x38 mm

Electrolux 048564 0E5477 0E5546 0E5793
0PE178

419357



Thermometer Ø 55 mm 40÷120 °C
kapillar L=5000 mm, birne Ø 8x50 mm

Electrolux 0E5097

438316



Thermometer digital Ø 59 mm
transformer PRI 200V 50Hz SEC 10V 0.3A,
kabel L=1200 mm, fñhler NTC Ø 6.5x47 mm
kabel L=1800 mm

Electrolux 0E5234 0KN793

434976



Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; kapillar clad 5000 mm; birne Ø
6x36 mm; für boiler e wanne
Geschirrspülmaschinen

Electrolux 0E5675 0K7790

416426



Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
mod. 915 nero; kapillar clad L=2900 mm; birne
Ø 6x36 mm; für boiler e wanne
Geschirrspülmaschinen

Electrolux 048525 0E5545 0K7789 0KB617

419975



Thermometer 0÷120°C 48x48 mm
capillare L=3000 mm; birne Ø 8x49 mm mit
Türbirne

Electrolux 0E5084 0H2067 0H2068 0K7028

435099



Thermometer 0÷120°C 58x25 mm
Kapillar isoliert L=3000 mm; birne Ø 6x24 mm

Electrolux 048544 0E5478

436188



Thermometer 0÷100°C 56x25 mm
kapillar L= 4000 mm

Electrolux 0E5553

416425



Thermometer 0÷100 56x25 mm
kapillar Ø 2,4x2000 mm in PVC - dim. 58x25
mm

Electrolux 046553 066350

416444



Thermometer 0÷100°C 56x25 mm
kapillar 1650 mm; birne Ø 8,5x26,5 mm;

Electrolux 048084

435378



**Digital Thermometer LTS12PTI-2
komplett Frühler PTC L=3000**
Fñhler PTC (-50+150°C); 24Vac/dc; kapillar
3000 mm; Birne Ø 6x70 mm; dima bohrung
71x29 mm

Electrolux 049943 0E5030 0K8269

435377



**Digital Thermometer LTS12PTI-2
komplett Frühler PTC L=5000**
Fñhler PTC -50+150°C; kapillar 5000 mm; Birne
Ø 6x70 mm; bohrung 71x29 mm

Electrolux 049944 0E5090 482413401

Termometer

418983

**Thermometer**

Fühler Ø 8x50 mm - kabel 5 mt - dima: 58x25 mm

Electrolux 0E5078 0E5093 0K8268

Handräder

414366

**Handrad Ø 76 mm**

Wellenloch 16x12 mm

Electrolux 0H2166 0K7266

Lichtschraken

418390

**Lichtschrake 250V**

kabel L=1900 mm

Electrolux 0E3578 0KI255

Wechselrichter und Motorsteuerung

301762

**Frequenzumrichter ATV11HU12M2E; gelöscht Siehe Details**

liefern PNC e serial number, rapleced by 312782 e 312783

Electrolux 0L1000 0L1282 0L1407 0L1913

324120

**Frequenzumrichter ATV12H055M2 1 phasen 200/240V 50/60Hz 8A**

Ausgang 3 phasen 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz; dim. 130x71x142 mm

Electrolux 0L2511

317980

**Frequenzumsetzer ATV12H055M2 1 phasen 200/240V 50/60Hz 8A**

Ausgang 3 phase 0...200-240V 0...400Hz 3,5A; 0,55kW 3/4 HP 200/240V

Electrolux 0L3457

312782

**Frequenzumrichter ATV12H055M2 1 phasen 200/240V 50/60Hz 8A**

Ausgang 3 phasen 0...200-240V 0...400Hz 3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux 0L2600

Wechselrichter und Motorsteuerung

312783



**Frequenzrichter ATV12H055M2 1
phasen 200/240V 50/60Hz 8A**
Ausgang 3 phasen 0...200-240V 0...400Hz
3,5A;0,55kW 3/4HP 200/240V 50/60Hz

Electrolux OL2601

301777



**Frequenzumsetzer LUCA 1XB 3kW 230V
50/60Hz 12A**
5,5kW 400V 50/60Hz - mit schalter
Unterbrecher

Electrolux OL1297

613905



Frequenzumsetzer LUCA 12B 24Vac
3kW 230V 50/60Hz 12A; 5,5kW 400V
50/60Hz; dim. 110x45x154 mm

Electrolux OL1017

301588



**Frequenzumsetzer 3P 24Vac -
110-240Vac 50/60Hz**
dim. 45x125x154 mm

Electrolux OL1036

613920



**Frequenzumsetzer LUCA 18B 7,5kW
230V 50/60Hz 32A**
15kW 400V 50/60Hz; dim. 110x45x153 mm

Electrolux OL1029

613904



**Frequenzumsetzer LUCA 32B 7,5kW
230V 50/60Hz 32A**
15kW 400V 50/60Hz

Electrolux OL1016

301702



**Frequenzumsetzer LUCA 05B 3kW 230V
50/60Hz 12A**
5,5kW 400V 50/60Hz - mit schalter
Unterbrecher

Electrolux OL1018 OL1222

Membran -Befehle

419567

**Bedienfolie 500x200 mm**

WT100-WT150-WT730-WT760-WT790 HACCF

Electrolux OKU586 428050000

507946

**Bedienfolie 160x255 mm**

Electrolux OKZL30 0L0233

315227

**Bedienfolie 66x200 mm [Electrolux]**

Electrolux 0L1745

585663

**Bedienfolie 200x68 mm**

Electrolux 0L3750

436010

**Bedienfolie 500x200 mm**

Electrolux OKZP59 0L0244

317827

**Selbstklebend "ZANUSSI"**

dim. 18x60 mm

Electrolux 0L1717

Platinen

435560



**Verlängerung Ø 7x6,95 mm
für platine**

Electrolux 002670 0F0086 0G4921 0K8489

425198



Abstandsstueck (20 Pcs)

Electrolux 0C3750 0C3751 0G4212 0K5832
0K7071

435163



Platine
Alltronic RT HACCP dim. 435x170x20 mm

Electrolux 0E5979 0KI494 0W2283 428060100

301704



Platine, new RT
dim. 209x94 mm

Electrolux 0L1224

301771



Platine
MEC12R New RT

Electrolux 0L1291

311540



Platine
MEC12R RT SLAVE; WI

Electrolux 0L1738

315226



Platine
dim. 95x209 mm; WTCS - RCTS

Electrolux 0L1737

318130



Platine MEC12 RT 50/60Hz
dim. 250x70x130 mm

Electrolux 0L3461

301764



Platine
MEC12R New RT

Electrolux 0L1284


318131



Platine MEC-12R ohne Box
dim. 125x240 mm

Electrolux 0L3465

324170

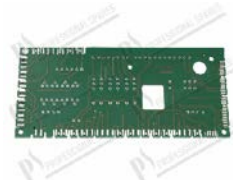

Platine
WTCS - RCTS dim. 208x93 mm

Electrolux 0L1739

432426



Platine
WT95-100-140 / Z180-250 / RT100-140 /
RT1800-2500 / D1700-1800 / H511-512

Electrolux 0E5289 0K8176

Platinen

459758



Platine
dim. 57x235 mm

Electrolux 0L3460

320836



Protection carte
für 301765

Electrolux 0L1484

315225



Platine
dim. 57x235 mm; WTCS - RTCS

Electrolux 0L1736 0L2630

317503



Kabel L=6500 mm RJ11

Electrolux 0L2273


301765



Platine
HV NEW RT

Electrolux 0L0998 0L1285

301676

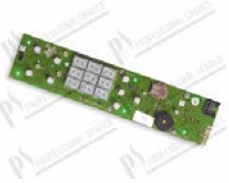

Platine
WT

Electrolux 0L1196

301614



Platine
WT

Electrolux 0L1132

318129



Platine

Electrolux 0L2510

Fühler

344978

**Temperaturfühler NTC**

Birne Ø 6x30mm; kabel L=5000 mm; da -40 a +110 °C

Electrolux 0E5482 0K8278 482422302

419486

**Klip**

Electrolux 0K6166 0KL600

344758

**Temperaturfühler NTC**

Birne Ø 6x50 mm; kabel in PVC 2x0,35 mmq; L=70 mm

Electrolux 049884

438988

**Anschluss für Birne**

Electrolux 0E5547 0K8442

344763

**Temperaturfühler NTC**

Birne Ø 10x44 mm; Rast5 mit faston 6,3x0,8 mm

Electrolux 049643 049666 0KR811

325057

**Temperaturfühler NTC -10/100°C**

dim. Ø 10x49 mm

Electrolux 0L2874

431201

**Temperaturfühler PT1000**

D720-D780

Electrolux 0E0011 0H2293 0K7574

436202

**Halter 70x37x9 mm**

Electrolux 0L0366

440939

**Temperaturfühler PT1000**

Birne Ø 6x50 mm; kabel in PVC 2x0,35 mmq L=6000 mm

Electrolux 0E5990

417884

**Temperaturfühler PT1000**

Birne Ø 10x30 mm; Temp. -40 a +250°C

Electrolux 0E2234 0K7575 478086401

Dichtung klebend

440788



Velcro H=20 mm (Meterware)

Electrolux 049931

435261



Klebedichtung EPDM 8x3 mm (Meterware)

Electrolux 046583 0L0689

441075



Klebedichtung EPDM 20x4 mm (Meterware)

Electrolux 0E2262 0E5225 0G5004 0K8669
0K9155

316488



Klebedichtung (Meterware)
maximale Länge der Dichtung 4mt

Electrolux 088581 0E5245 0K8587 0L0113

Dichtung Geschirrspülmaschinen

438479



Dichtung 29x62x2mm

Electrolux 048070

311119



Dichtung 70x50x50 mm
profil U

Electrolux 0L2311

Dichtung Geschirrspülmaschinen

311118



Dichtung 70x51x51 mm
profil U

Electrolux 0L2167

613669



Dichtung 560x565 mm

Electrolux 0L0827

441028



Dichtung L=700 mm
profil U

Electrolux 047095 047513 047571 0E5559
0K8446 0W1306

613721



Dichtung

Electrolux 0L0875

538754



Dichtung RT10 L=680 mm

Electrolux 0L0611

317951



Dichtung 36x25x12 mm
newrt

Electrolux 0L1597

Dichtungen

329114



Flachdichtung Ø 10x16x1,5 mm - Fiber

Electrolux 075646 0E5524 OKK028 552211000

441552



Flachdichtung Ø 18x34x2,6 mm

Electrolux 048245

336124



Flachdichtung Ø 11,5x19x2 mm

Electrolux 0K6103 0K6660 0K8701 0W1778

322586



Flachdichtung Ø 30x43 mm

Electrolux 0E0136 0K6952 0KE329

349462



Flachdichtung Ø 11,5x24,5x2 mm - Fiber

Electrolux 067935

317781



Flachdichtung 1-1/2x7 / 8x3 / 32 EPDM
Ø 21,3x38x2,3 mm

Electrolux 0L1088

440913



Flachdichtung Ø 21,5x30x2 mm - Fiber

Electrolux 005921 0E5122 0G4147 0K6656
0KA777 0L1487 0L2402 552211003

336288



Flachdichtung Ø 14x24x4 mm - EPDM

Electrolux 0E5168 0K8270

344379



Flachdichtung Ø 34x44x2 mm - Fiber

Electrolux 0E2240 0H2578 0K6137 0K8703

414967



Flachdichtung Ø 16x24,5x2 mm - EPDM

Electrolux 046925 049201

349469



Flachdichtung Ø 48x56x2 mm - Fiber

Electrolux 066088

317953



Flachdichtung Ø 15,2x24,2x2,8 mm

Electrolux 0L1560 0L2236

Dichtungen

417847



Dichtung Ø 4,4x8x2 mm

Electrolux 0E2976 0K6670 0KK144 0KL887

335933



Dichtung Ø 7x22x2 mm in gummi

Electrolux 0H2211 0K7355

O-ring



O-ring 1,78x

435323	6,07 mm NBR	067898
531952	8,73 mm NBR	0Q0002
317701	9,25 mm SILICONE	0L2303
337070	11,11 mm EPDM	0U1041
534283	11,11 mm NBR	0E2836
435313	12,42 mm NBR	0Q0014
438361	14,00 mm NBR	047473
337098	15,60 mm EPDM	070347
415979	17,17 mm NBR	0K6222
438348	20,35 mm NBR	0L2166
416214	31,47 mm NBR	046861



O-ring 3,53x

379455	32,93 mm EPDM	069468
589468	12,29 mm EPDM (20 pz)	0L1941
438223	26,57 mm NBR	027300
416280	34,52 mm NBR	027301
415640	41,28 mm NBR	047192
438592	42,86 mm NBR	065506
438483	44,45 mm NBR	048229
315338	50,80 mm NBR	075647
438737	60,33 mm NBR	068799
317841	65,10 mm	0L0923
438459	73,03 mm NBR	046366
416082	91,67 mm NBR	045462
416087	95,00 mm	047458
339998	102,00 mm	069531
438405	110,72 mm NBR	048327
441737	120,20 mm NBR	049033



O-ring 2,40x

441068	5,30 mm NBR	0E5034
431553	9,30 mm	0KR015
431451	15,30 mm EPDM	0KK043
432996	16,30 mm NBR	0K9001
438301	17,30 mm NBR	0E5118



O-ring 3,00x

427860	19,20 mm NBR	0KR016
336208	22,00 mm NBR	0H2604
434029	28,00 mm EPDM	0E5062
438520	29,00 mm NBR	0E0142
337180	34,00 mm	070315
336059	49,50 mm NBR	0K9006
301756	50,00 mm NBR	0L1276
441759	64,00 mm EPDM	046865
431814	125,00 mm	0K9009

441739



O-ring 4,00x110,00 mm NBR

Electrolux 049894

O-ring

438709



O-ring 5,70x44,20 mm VITON

Electrolux 0E0010 0HB234 0K7084 0KP724

Reinigungsmittel

411085



Entfettungsmittel 500 ml

Electrolux OS0060

586776



Klarspüler C12 - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2094

585498



Reinigungspulver C-23 (100 tabs)

Electrolux OS2392

586777



Klarspüler C14 PLUS - 1 Tank 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2095

586774



Reiniger C11 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2092

589392

Flüssiger Entkalker; C30 - 2 x Kanister 5
ltUm Kalkablagerungen zu entfernen - Produkt
mit gewissen Einschränkungen Transport
(ADR)

Electrolux OS2362

586775



Reiniger C13 - 1 tanic 5 lt

Produkt mit gewissen Einschränkungen
Transport (ADR)

Electrolux OS2093

Geschirrkörbe

441805



Gläserkorb 395x395xh200 mm - INOX für Gläser

Electrolux 049365 867054

412161



Korb 500x500xh120 mm - INOX für Besteck
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0058 983033

441932



Gläserkorb 382x382xh200 mm - INOX für Gläser
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 049069 867053

441930



Legen Sie für die 14 Untertassen
L=340xh90 mm

Electrolux 049071 867060


441733



Korb 395x395xh200 mm - schrägen Boden für 16 Gläser

Electrolux 049367 867056

440706

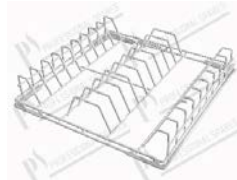

Korb 500x500xh100 mm - INOX 18 Geschirr
Stahldraht plastifiziert

Electrolux 0S0057

337352



Runder korb Ø 350xh135 mm

Electrolux 0HA031

610905



Korb 350x350xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0HA029 860138

524661



Kit für runder korb mit Bilderrahmen
394x394 mm
korb Ø 400xh140 mm

Electrolux 049269

610907



Korb 400x400xh150 mm - für Gläser

Electrolux 0S1130 0U1033 860139

524348



Korb mit Untertassen halter 395x395x105 mm
dim. 110x110x123 mm

Electrolux 049366 867055

438417



Korb 500x500xh105 mm - grün für 12 Teller Mittel oder Tassen
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel cod.610925

Electrolux 048891 0TH200

Geschirrkörbe

438540



Korb 500x500xh105 mm - gelb für 18 Flacheteller
plates Ø max 240 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 048795 068702 867002

337095



Besteckköcher 55x130x100 mm
2 Fächer

Electrolux 0HA030

441829



Korb 500x500xh155 mm - schrägen Boden für 25 Gläser
H=100 mm, Ø max 80 mm; made of: 438278+440488+524648

Electrolux 048969 069944

439807



Korb 500x500xh105 mm - Kunststoff, für 8 Einschüben
dim. 500x500 mm; siehe Artikel cod.610910

Electrolux 048890 0L1963

441825



Korb 500x500xh205 mm - schrägen Boden für 36 Gläser
H=150 mm, Ø max 70 mm; made of: 38278+440488(2pz)+524644+524643

Electrolux 048973 069948

438418



Korb 500x500x105 mm - für 16 Teller
Teller max Ø 240 mm; siehe Artikel code.610925

Electrolux 048960

441823



Korb 500x500xh255 mm - schrägen Boden für 25 Gläser
H=200 mm, Ø max 80 mm; made of: 438278+440488(3pz)+524648+524645

Electrolux 048975 069946

524617



Einsatzstück 460x470x75 mm

Electrolux 048947

441842



Korb 500x500x155 mm - Blau mit 16 Behälter für Besteck
Behälter Ø 110x145 mm

Electrolux 048965 069951

441844



Korb 500x500xh150 mm - rot für 5 Böden
Edelstahleinsatz 5 Sektoren

Electrolux 048962

441850



Korb 500x500xh105 mm - braun Besteck
max 100 Stücke; siehe Artikel cod.610909

Electrolux 048797 068467

439530



Korb 540x490x110 mm für 6 Tablett

Electrolux 068701

Füße

349140

Füße halter Ø 57 mm H=70 mm

Electrolux 045472 046506 046897 047731

440941**Gerätefüß Verstellbar**

Flansch 130x100 mm - bohrung Ø 9mm

Electrolux 0E5009 0KL882 482255200

518653**Gerätefüß Verstellbar AISI 66x66 mm/Ø****57 mm - H=155÷230 mm**

Flansch 100x130 mm

Electrolux 0L0194

613696**Gerätefüß Verstellbar Ø 57 mm -****H=150÷24**

L=708 mm

Electrolux 0L0853

349538**Gerätefüß inox Ø 2" - H=125 mm**

Electrolux 053792 056927 080942